

ÍNDICE

1.0 SEGURANÇA	1
2.0 DADOS DO PRODUTO	5
3.0 CONFORMIDADE COM PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	8
4.0 DESCRIÇÃO	8
5.0 INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO	8
6.0 INSTALAÇÃO	8
7.0 OPERAÇÃO DO CORTADOR	10
8.0 MANUTENÇÃO	12
9.0 ARMAZENAMENTO	13
10.0 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..	14

1.0 SEGURANÇA**1.1 Introdução**

Leia cuidadosamente todas as instruções. Siga todas as precauções de segurança para evitar lesões corporais, assim como danos ao produto e/ou a outras propriedades. A Enerpac não pode ser responsabilizada por danos ou lesões corporais resultantes de uso indevido, falta de manutenção ou operação incorreta. Não remova os rótulos de advertência, etiquetas ou decalques. Caso surjam perguntas ou preocupações, entre em contato com a Enerpac ou com um distribuidor local da Enerpac para esclarecimentos.


Caso não tenha recebido treinamento sobre segurança de ferramentas hidráulicas de alta pressão, consulte seu distribuidor ou centro de serviços para informação sobre o Curso da Enerpac sobre Hidráulica de Alta Pressão.

Este manual segue um sistema de símbolos de alerta de segurança, palavras de sinalização e mensagens de segurança para avisar ao usuário sobre perigos específicos. O não cumprimento destas advertências pode resultar em morte ou sérias lesões corporais, assim como danos ao equipamento ou outros bens materiais.



O Símbolo de Alerta de Segurança aparece em todo este manual. É usado para alertá-lo sobre potenciais perigos de danos físicos. Preste muita atenção aos Símbolos de Alerta de Segurança e obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar a possibilidade de morte ou sérias lesões corporais.

Os Símbolos de Alerta de Segurança são utilizados em conjunto com certas Palavras de Sinalização que chamam atenção para mensagens de segurança ou de danos materiais e designam um grau ou nível da seriedade do perigo. As Palavras de Sinalização usadas neste manual são PERIGO, ADVERTÊNCIA, PRECAUÇÃO e AVISO.

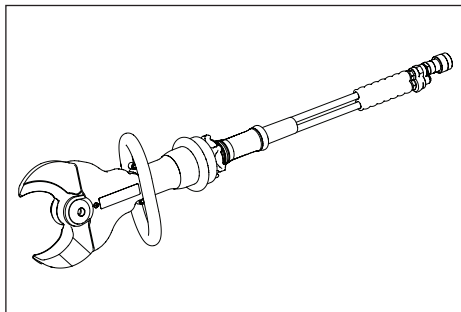**PERIGO**

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou graves lesões corporais

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou graves lesões corporais.

PRECAUÇÃO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões corporais secundárias e moderadas.

AVISO

Indica informações consideradas importantes, mas não relacionadas ao perigo (por exemplo, mensagens relacionadas com danos materiais). Favor observar que os Símbolos de Alerta de Segurança não serão usados com esta palavra de sinalização.

1.2 Precauções de segurança para cortadores hidráulicos**ADVERTÊNCIA**

A inobservância e descumprimento das seguintes precauções e instruções podem resultar em morte ou graves lesões corporais. Também podem ocorrer danos materiais.

- Leia e entenda completamente as precauções e instruções de segurança neste manual. Sempre siga todas as precauções e instruções de segurança, inclusive aquelas contidas nos procedimentos deste manual.
- Leia este manual antes de operar o cortador ou de fazer ajustes, inspeções, manutenção ou reparos.
- Siga todas as instruções e observe as precauções indicadas neste manual.
- Para consulta futura guarde este manual num lugar acessível para o pessoal encarregado com a operação ou manutenção do cortador.

- Sempre execute uma inspeção visual do cortador antes de colocá-lo em operação. Se algum problema for encontrado, não use a ferramenta. Faça reparos antes de usar o cortador.
- Não utilize o cortador se estiver vazando óleo. Não utilize um cortador danificado, alterado ou que precise de reparo.
- Não retire ou desative os dispositivos de segurança do cortador. Antes de utilizar o cortador, certifique-se de que todos os dispositivos de segurança (proteções, etc.) estão montados e funcionais.
- Não remova as proteções instaladas no cortador ou nos acessórios. Substitua imediatamente quaisquer proteções danificadas ou com defeito.
- Não altere a calibragem dos dispositivos de segurança, como as válvulas de pressão máxima.
- Deixe que apenas pessoal autorizado, treinado e experiente opere ou supervisione o uso do cortador.
- Certifique-se de que todos os usuários estejam treinados e qualificados para operar o cortador. Os operadores devem conhecer todas as leis de segurança no trabalho aplicáveis e devem operar o cortador em conformidade com tais leis.
- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.
- Não use roupas soltas ou joalheria ao operar o cortador. Durante a operação estes itens podem ser agarrados pelo cortador. Amarre cabelo longo.
- Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI) como botas antiderrapantes, capacete de proteção, protetor auricular e proteção para olhos e rosto. O uso destes e outros equipamentos EPI (conforme apropriado para as condições) reduzirá o perigo de lesões corporais. O uso desses itens também pode ser exigido por regulamentos ou leis locais.
- Consulte o seu empregador sobre requisitos de segurança específicos e o equipamento de segurança exigidos no seu país ou região.
- Desligue a bomba, retire a pressão hidráulica e desligue a bomba da fonte de alimentação "CA" sempre que por alguma razão tenha que ter acesso à área de corte.
- Mantenha todo o pessoal fora da área de trabalho enquanto a ferramenta estiver em operação. Certifique-se de que todo o pessoal que não opera o cortador permaneça a uma distância de segurança do cortador.
- Pare o cortador assim que pessoas e/ou animais entrem na área de trabalho.
- Certifique-se de que o operador está atento e concentrado na tarefa a executar e que o trabalho é executado adequadamente.
- Não permita que pessoas cansadas ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos utilizem o cortador.
- Não permita que crianças utilizem o cortador ou que ajudem na sua utilização. Mantenha crianças fora da área de trabalho
- Coloque a ferramenta horizontal numa superfície de trabalho estável. A superfície de trabalho deve ter uma capacidade de carga nominal superior ao peso do cortador e do material a ser cortado.
- Durante a utilização normal é possível que fragmentos e lascas sejam projetados. Ao cortar o material a parte final do material pode virar um projétil. Se afaste das lâminas de cisalhamento e área ao redor durante a operação. Sempre use proteção para o rosto e para os olhos.
- Remova quaisquer objetos estranhos das lâminas de cisalhamento que podem danificar o cortador e/ou ferir o operador. Desligue a bomba, retire a pressão hidráulica e desligue a fonte de alimentação "CA" antes de remover quaisquer objetos estranhos.
- Não toque nas superfícies de metal do cortador durante a operação ou após utilização. Existe perigo de queimaduras se o cortador aquecer.
- Não utilize o cortador em atividades para as quais ele não foi aprovado ou concebido. Consulte a Seção 7.1 deste manual para informações adicionais sobre utilização adequada.
- Utilize equipamento de levantamento com capacidade de carga adequada para levantar a ferramenta com meios mecânicos.
- Certifique-se de que as propriedades do material a ser cortado não ultrapassem os limites máximos especificados e aplicáveis para o seu modelo de cortador. Consulte a Seção 2.1 deste manual. O excesso de carga pode causar falhas no equipamento e possíveis lesões corporais.
- Não utilize o cortador em atmosferas explosivas (por exemplo, na presença de líquidos, gases ou pós inflamáveis).
- Não utilize o cortador em cabos com tensão elétrica, vasos ou dutos de pressão ou em recipientes com substâncias corrosivas e/ou tóxicas.
- Pare imediatamente o trabalho em caso de avaria. Verifique se há desalinhamento ou travamento das partes móveis, componentes partidos ou quaisquer outras condições que possam limitar o funcionamento correto da ferramenta. Reutilize o cortador apenas após identificação e reparo de avarias e/ou após a execução de ajustes.
- Certifique-se de que todos os reparos são executados por pessoal treinado, qualificado e autorizado e com peças sobressalentes originais. Para serviços de reparo, entre em contato com o Centro Autorizado de Serviços da Enerpac em sua área.
- Use apenas peças de equipamento originais da Enerpac. As peças da Enerpac são projetadas para se encaixar adequadamente e resistir a cargas altas. Peças que não sejam Enerpac podem quebrar ou causar o mau funcionamento do produto.
- Mantenha as ferramentas de corte limpas e substitua lâminas desgastadas. Ferramentas de corte mantidas em condições adequadas e com lâminas afiadas tem menos chances de emperrar e são mais fáceis de controlar.

1.3 Precauções gerais de segurança de ferramentas hidráulicas (ferramentas com bombas hidráulicas externas)

⚠️ ADVERTÊNCIA A inobservância e descumprimento das seguintes precauções e instruções podem resultar em morte ou graves lesões corporais. Também podem ocorrer danos materiais.

- Sempre leia, siga e entenda completamente todas as instruções do fabricante ao operar bombas, válvulas e todos os outros dispositivos usados com os cortadores. Siga todas as precauções de segurança contidas nos manuais do fabricante.
- Utilize a ferramenta apenas com uma bomba compatível da Enerpac. O uso de uma bomba não compatível pode resultar em operação errática e/ou insegura.
- A ferramenta foi concebida para uma pressão máxima de 700 bar [10150 psi]. Não conecte a ferramenta a uma bomba com uma pressão nominal mais alta. Garanta que todas as mangueiras e conexões hidráulicas estão corretamente conectadas e que são classificadas em 700 bar [10150 psi] ou mais.
- Nunca regule a válvula de alívio para uma pressão mais alta do que a pressão nominal máxima da bomba e da ferramenta. Se os valores nominais divergirem, a regulação da válvula de alívio não deverá exceder o valor nominal mais baixo dos componentes (bomba ou ferramenta).
- Realize operações de limpeza, manutenção e reparo apenas depois de desconectar a ferramenta da bomba hidráulica.
- Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado tal como óculos de segurança, luvas e roupas de proteção ao verificar mangueiras e conexões.
- Não deixe a ferramenta supervisionar no local de trabalho quando ela estiver conectada com a bomba hidráulica.
- A ferramenta é designada para uso não contínuo. Dê pausas suficientemente longas para permitir que o óleo esfrie. Consulte a Enerpac se uso prolongado e/ou ininterrupto for necessário.
- Não exponha a ferramenta a temperaturas acima de 70°C [158°F]. Deixe que a ferramenta esfrie ou remova a fonte de calor.
- Esteja ciente dos componentes metálicos quentes. Evite contato com estes componentes para prevenir queimaduras.
- Não manuseie mangueiras pressurizadas. O óleo que vaza sob pressão pode penetrar na pele. Se o óleo penetrar na pele, procure um médico imediatamente.
- Não pressurize engates desconectados.
- Nunca use um cilindro hidráulico ou ferramenta com engates desconectados.
- Não retire ou desative a válvula de alívio da bomba. Não retire ou desative a válvula de alívio da ferramenta (se fornecida).
- Monitore o manômetro hidráulico do sistema (ou leitura de pressão digital). Eles são a sua janela para observar o que está acontecendo no sistema.

- Certifique-se sempre de que a pressão hidráulica está completamente aliviada antes de desconectar as mangueiras e conexões hidráulicas ou executar quais procedimentos de desmontagem ou reparo da ferramenta.

⚠️ PRECAUÇÃO A inobservância e descumprimento das seguintes precauções e instruções podem resultar em lesões corporais leves ou moderadas. Também podem ocorrer danos materiais.

- Para ajudar a garantir um funcionamento adequado e um melhor desempenho, utilize apenas óleo hidráulico HF da Enerpac. O uso de qualquer outro óleo pode resultar em operação insegura e/ou danos à ferramenta. A garantia de produto Enerpac também pode ser invalidada.
- Evite danificar as mangueiras hidráulicas. Evite curvas e dobras pronunciadas quando posicionar as mangueiras hidráulicas. Não exceda o raio mínimo de curvatura especificado pelo fabricante da mangueira. Usar uma mangueira curvada ou dobrada pode causar extrema pressão contrária. Curvas e dobras abruptas danificarão a mangueira internamente, levando a uma falha prematura da mangueira.
- Não deixe cair objetos pesados nas mangueiras. Um forte impacto pode causar danos internos aos fios de aço da mangueira. A aplicação de pressão em uma mangueira danificada pode fazer com que ela rompa.
- Não levante o equipamento hidráulico pelas mangueiras ou pelos engates. Utilize a(s) alavanca(s) ou olhal(olhais) de levantamento (caso equipado) e equipamento de levantamento com capacidade de carga adequada.
- Mantenha o equipamento hidráulico longe de chamas e do calor. O calor excessivo deformará as estruturas e as vedações, o que resultará em vazamentos de fluido. O aquecimento também enfraquece os materiais e as estruturas da mangueira.
- Proteja todo o equipamento hidráulico contra pingos de solda.

1.4 Símbolos de segurança (no cortador)

⚠️ ADVERTÊNCIA A inobservância e descumprimento dos símbolos de segurança afixados podem resultar em morte ou graves lesões corporais.

⚠️ ADVERTÊNCIA Garanta que os símbolos de segurança (adesivos, rótulos, etc.) estão seguramente afixados na ferramenta e que são legíveis. Caso contrário, obtenha substituições com a Enerpac. Consulte a ficha de peças de reparo da ferramenta para localizações e números de peça. A inobservância de manter estes símbolos de segurança na ferramenta pode resultar em morte ou graves lesões corporais.

Os seguintes símbolos de segurança são afixados na caixa do cortador:



Perigo de esmagamento: Mantenha as mãos, dedos e outras partes do corpo longe das lâminas de cisalhamento durante a operação.



Perigo de projétil: Objetos podem ser ejetados do cortador durante a operação. Fique longe da área de corte. Use proteção para os olhos e rosto.



Alerta de EPI: Use equipamento de proteção individual (EPI) ao usar ou reparar o equipamento.



Alerta manual de instrução: Leia o manual de instruções antes de utilizar ou fazer a manutenção da ferramenta.

1.5 Desconexão da rede elétrica de alimentação "CA"

⚠️ ADVERTÊNCIA A bomba DEVE ser desconectada da rede elétrica "CA" antes da realização de procedimentos de manutenção, reparo ou limpeza do cortador ou antes de permitir que pessoas acessem a parte interna das lâminas de cisalhamento por qualquer razão. A inobservância desta precaução poderá resultar em graves lesões corporais.

- O cortador irá operar imediatamente quando o motor da bomba estiver funcionando e o botão de controle for girado.
- Se não for possível desconectar o cabo de alimentação da bomba da tomada de energia "CA", desligue e bloqueie a rede elétrica "CA" e desconecte as mangueiras hidráulicas.
- Consulte a ficha de instruções da bomba separada (fornecida com a bomba) para instruções detalhadas sobre a segurança, operação e manutenção da bomba.

1.6 Perigo de esmagamento

⚠️ PERIGO O cortador será acionado imediatamente quando o motor da bomba estiver LIGADO e o botão de controle for girado.


NÃO coloque as mãos, dedos ou outras partes de seu corpo dentro das lâminas de cisalhamento a menos que a bomba esteja desconectada da rede elétrica "CA". Morte ou lesão pessoal grave ocorrerá se o cortador for operado enquanto pessoas estiverem trabalhando entre as lâminas de cisalhamento.

- Nunca se aproxime das lâminas de cisalhamento enquanto o cortador estiver em operação.
- Antes de se aproximar da parte interna das lâminas de cisalhamento por qualquer razão, sempre pare a bomba, alivie a pressão hidráulica e desconecte a bomba da rede elétrica "CA".



PERIGO DE ESMAGAMENTO

Não se aproxime da parte interna das lâminas de cisalhamento a menos que a bomba esteja desconectada da rede elétrica "CA".

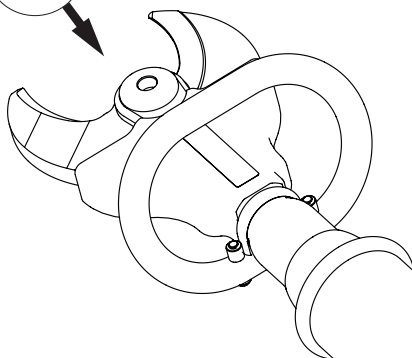

2.0 DADOS DO PRODUTO

2.1 Capacidades máximas do cortador

Cortador N°. do modelo	Material a ser cortado	Resistência à tração máxima do material		Dureza máxima do material
		daN/mm²	psi	Rockwell C
EDCH130	Tubos, placas, cabos e materiais metálicos similares durante atividades de descomissionamento ou demolição.	65	94275	41
EDCH145		65	94275	41
EDCH170		65	94275	41

AVISO O material a ser cortado não deve exceder os limites máximos indicados nesta tabela.

Estas especificações são limites de material independentes, fornecidos para ajudar a prevenir danos prematuros da lâmina. Elas não devem ser consideradas como uma indicação da capacidade máxima de corte da ferramenta.

A ferramenta não irá necessariamente cortar o maior pedaço de material que caberá entre as lâminas, mesmo se as propriedades do material sejam iguais a ou inferiores aos limites máximos declarados.

O desempenho de corte, incluindo se um corte pode ser completado, irá depender das propriedades do material, condições da lâmina e do tamanho e formato do material sendo cortado. Se a ferramenta forçar ou falhar em fazer um corte, selecione uma ferramenta de capacidade maior.

2.2 Especificações

Cortador N°. do modelo	Peso		Pressão hid. máxima de operação		Temp. ambiente de operação		Bomba hidráulica*
	kg	lb	bar	psi	°C	°F	
EDCH130	11,5	25,4	700	10150	-40 a +50	-40 a +122	Externo
EDCH145	16,9	37,3	700	10150	-40 a +50	-40 a +122	Externo
EDCH170	24,2	53,4	700	10150	-40 a +50	-40 a +122	Externo

Notas:

* A bomba hidráulica é vendida separadamente. Bomba Enerpac especial necessária. Consulte a Seção 6.1 para obter informações adicionais.

As especificações do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

2.3 Dimensões externas


EDCH130			
Dimensões	mm	pol.	
A	589	23,2	
B	170	6,7	
C	234	9,2	
D	130	5,1	

EDCH145			
Dimensões	mm	pol.	
A	687	27	
B	206	8,1	
C	246	9,7	
D	145	5,7	

As dimensões do produto estão sujeitas a modificações sem aviso.

EDCH170				
Dimensões	mm	pol.		
A	733	28,9		
B	172	6,8		
C	249	9,8		
D	170	6,7		

As dimensões do produto estão sujeitas a modificações sem aviso.

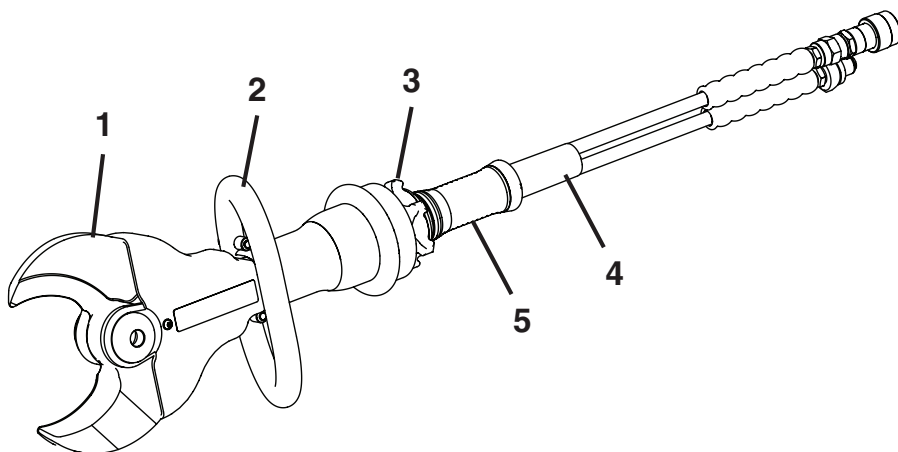

Legenda:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lâminas de cisalhamento | 4. Mangueiras hidráulicas |
| 2. Alavanca de posicionamento #1 | 5. Alavanca de posicionamento #2 |
| 3. Botão de controle (aberto/fechado) | |

Figura 1, características e componentes

3.0 CONFORMIDADE COM PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS



A Enerpac declara que este produto foi testado, está de acordo com as normas aplicáveis e é compatível com todos os requisitos da CE. Uma cópia de uma Declaração de Conformidade da UE é anexada a cada remessa deste produto.

4.0 DESCRIÇÃO

Os modelos Enerpac EDCH130, EDCH145 e EDCH170 são cortadores de descomissionamento com lâminas de cisalhamento fixas.

O acionamento hidráulico é feito com uma bomba hidráulica Enerpac, que é vendida separadamente do cortador. Consulte a Seção 6.1 para obter informações adicionais sobre a bomba.

Consulte a Figura 1 para uma descrição das principais características do cortador e itens incluídos no fornecimento. Consulte a Seção 2.0 para capacidades máximas do cortador, especificações e dimensões.

5.0 INSTRUÇÕES PARA O RECEBIMENTO

Inspecione visualmente todos os componentes quanto a avarias durante o transporte. Avarias no transporte não são cobertas pela garantia. Caso haja avarias no transporte, avise a transportadora imediatamente. A transportadora é responsável por todos os custos de consertos e substituições decorrentes de avarias ocorridas no transporte.

6.0 INSTALAÇÃO

6.1 Requisitos de bombas hidráulicas

O cortador deve ser usado junto com uma bomba hidráulica especialmente projetada (vendida separadamente). Esta bomba contém válvulas e controles únicos que são específicos ao cortador.

Consulte a folha de instruções da bomba para instruções detalhadas sobre a instalação e operação. Consulte também a Seção 6.3 deste manual para obter informações adicionais.

6.2 Conexões hidráulicas

Um conjunto de mangueira hidráulica dupla de alta pressão conecta a válvula de controle da bomba ao cortador. Este conjunto de mangueira não está incluso com o cortador e deve ser adquirido separadamente. Uma cobertura protetora também está disponível como um acessório separado para ajudar a fornecer proteção adicional para as mangueiras.

Para facilitar as conexões, engates hidráulicos rápidos estão presentes nas mangueiras, no cortador e na válvula de controle da bomba.

⚠ ADVERTÊNCIA O óleo hidráulico pode atingir temperaturas muito altas mesmo quando o cortador está inativo e força de corte não está sendo aplicada. Para prevenir queimaduras, sempre use equipamentos de proteção individual adequados ao conectar ou desconectar os engates em um cortador que esteve em operação.

⚠️ ADVERTÊNCIA Nunca use qualquer componente hidráulico que contenha engates hidráulicos danificados. Nunca conecte ou desconecte um engate hidráulico se o circuito hidráulico estiver pressurizado. A falha em observar estas instruções pode resultar em liberação descontrolada de óleo hidráulico pressurizado. Pode ocorrer penetração na pele. Pode resultar em morte ou graves lesões corporais.

AVISO Todas as mangueiras e conexões hidráulicas usadas com o cortador devem ser classificadas em 700 bar [10150 psi] ou mais.

6.2.1 Conectar os engates hidráulicos

1. Certifique que o motor da bomba esteja parado.
2. Garanta que não há pressão residual no circuito hidráulico. Se houver pressão, descarregue a pressão de acordo com as instruções na ficha de instruções da bomba.

Repita as etapas 3 a 6 para cada conexão hidráulica. Veja a Figura 2 para detalhes de suspensão.

3. Remova as tampas guarda pó do engate.
4. Inspeccione os engates depois de remover as tampas guarda pó. Remova qualquer óleo, poeira ou sujeira.
5. Aperte os engates macho e fêmea juntos firmemente até o engate.
6. Aperte o colar roscado do engate fêmea totalmente no flange roscado do engate macho. Garanta que não haja rosca visíveis.

6.2.2 Desconexão dos engates hidráulicos

1. Certifique que o motor da bomba esteja parado.
2. Garanta que não há pressão residual no circuito hidráulico. Se houver pressão, descarregue a pressão de acordo com as instruções na ficha de instruções da bomba. Repita as etapas 3 a 5 para cada conexão hidráulica. Veja a Figura 2.
3. Solte o colar roscado do engate fêmea do flange roscado do engate macho.
4. Desconecte os engates. Remova qualquer óleo, poeira ou sujeira.
5. Instale novamente as tampas guarda pó do engate.

6.3 Ajuste da bomba

Prepare a bomba para operação conforme descrito na ficha de instruções da bomba.

Antes de conectar a bomba ao cortador, verifique que a válvula de alívio da bomba está ajustada em 700 bar [10150 psi].

Se a bomba e/ou o cortador estiverem sendo usados pela primeira vez, garanta purgar o ar do sistema hidráulico conforme descrito na Seção 7.4 antes de usar o cortador.

Verifique que o nível de óleo da bomba esteja correto e que não haja vazamentos de óleo ou outros problemas óbvios.

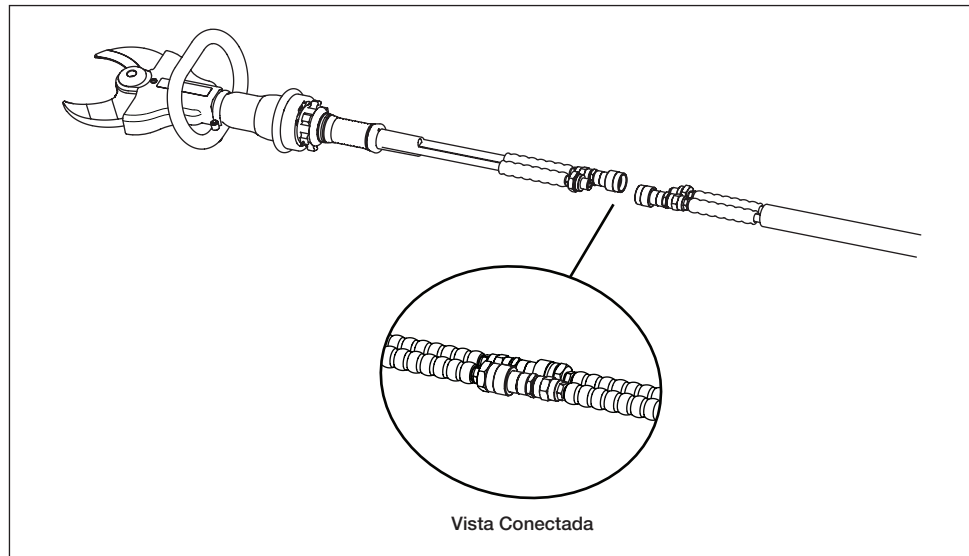


Figura 2, conexões hidráulicas no cortador

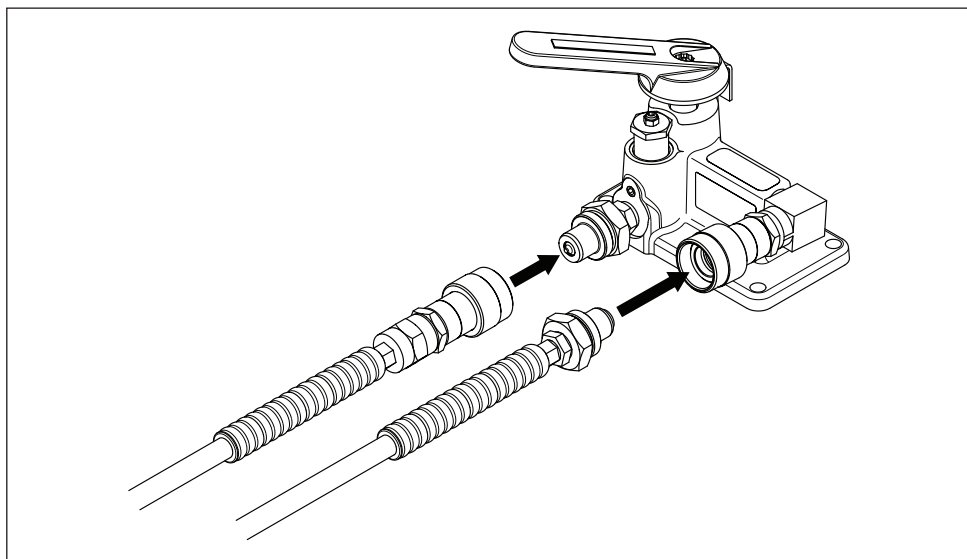


Figura 3, conexões hidráulicas na bomba

7.0 OPERAÇÃO DO CORTADOR

7.1 Uso Previsto e Riscos Residuais

⚠ ADVERTÊNCIA A inobservância e descumprimento com as instruções e precauções nos parágrafos seguintes podem resultar em morte ou graves lesões corporais.

1. O cortador é projetado para cortar tubos, placas, cabos e materiais metálicos similares durante atividades de descomissionamento ou demolição.

Certifique-se de que as propriedades do material a ser cortado não ultrapassem os limites máximos especificados e aplicáveis para o seu modelo de cortador. Veja a Seção 2.1.

2. O cortador pode ser usado apenas quando conectado a uma bomba hidráulica Enerpac compatível.
3. Os operadores devem observar as instruções neste manual de forma a minimizar o risco de acidentes. Em particular, os operadores devem prestar atenção ao trabalhar em condições que possam causar:
 - Possíveis queimaduras com peças superaquecidas.
 - Lesão devido ao posicionamento incorreto ou elevação ou movimento incorreto.
 - Lesão causada pelas por lascas soltas da barra ou outras peças de trabalho.

⚠ ADVERTÊNCIA Pessoas que permaneçam próximas ao cortador enquanto este esteja sendo operado, estão sujeitas ao risco de serem atingidas por fragmentos de material que possam ser projetados (objetos perigosos, etc.). Graves lesões pessoais podem ocorrer.

4. Usos Incorretos:

- O cortador não deve ser usado para propósitos além daqueles indicados neste documento.
- O cortador não deve ser usado em áreas sujeitas ao risco de explosão.

7.2 Posicionamento do cortador

- Antes de inserir o material a ser cortado dentro da lâmina, certifique que o cortador esteja posicionado em uma superfície de trabalho sólida e estável com capacidade de classificação de peso suficiente. Consulte a Seção 2.2 para o peso do cortador.
- Posicione o cortador conforme necessário utilizando as alavancas de posicionamento localizadas na lateral e atrás do cilindro hidráulico do cortador. Veja a Figura 1.
- Se for necessário mover ou transportar o cortador, use as alavancas de posicionamento e, se necessário, equipamento de içamento corretamente classificado.

⚠ ADVERTÊNCIA Devido ao fato de que os componentes do cortador são muito pesados, existe um risco de cortes, esmagamento ou ossos quebrados. Para evitar acidentes, tome cuidado ao trabalhar com o cortador. Lesões pessoais graves podem resultar se o cortador não for corretamente apoiado e manuseado de uma maneira apropriada.

7.3 Precauções de operação

⚠️ ADVERTÊNCIA A inobservância das seguintes precauções e instruções pode resultar em morte ou graves lesões corporais.

- Mantenha os dedos, mãos e outras partes do corpo longe das lâminas.
- Não tente reposicionar o item sendo cortado enquanto o cortador está em operação. Sempre pare o cortador e então mova as lâminas para a posição aberta antes de reposicionar o item.
- Projéteis perigosos podem ocorrer a qualquer momento durante o corte. Sempre use proteção para o rosto e para os olhos. Mantenha as pessoas afastadas da área de corte.
- As superfícies do cortador podem ficar muito quentes. Para prevenir queimaduras, evite contato com os componentes do cortador e use equipamento de proteção individual apropriado.
- Consulte as precauções adicionais de segurança na Seção 1.0 deste manual antes de usar o cortador ou realizar quaisquer atividades de manutenção ou reparo.

7.4 Remoção de ar preso

Antes de colocar um novo cortador em operação, acione o cortador diversas vezes sem carga para remover qualquer ar aprisionado no circuito hidráulico. A ferramenta também deve ser colocada abaixo da bomba de forma que o ar possa escapar para o reservatório da bomba.

O ar é totalmente purgado quando o pistão avança e retrai suavemente em ambas as direções, de totalmente estendido a totalmente retraído.

Este procedimento também pode ser realizado depois que o cortador tiver passado por manutenção.

Consulte as informações de controles do cortador na Seção 7.6 deste manual ao realizar o procedimento de remoção de ar.

7.5 Posicionamento de material

Coloque o material a ser cortado entre as lâminas do cortador, de forma que esteja perpendicular ao eixo da lâmina, conforme apresentado na Figura 4. Isto produzirá o corte da melhor qualidade.

Posicione o material na base das lâminas. Não posicione o material nas pontas das lâminas.

AVISO Certifique-se de que as propriedades do material a ser cortado não ultrapassem os limites máximos especificados e aplicáveis para o seu modelo de cortador. Veja a Seção 2.1 deste manual para informações adicionais. A falha em observar as instruções pode resultar em baixo desempenho de corte e/ou danos ao cortador.

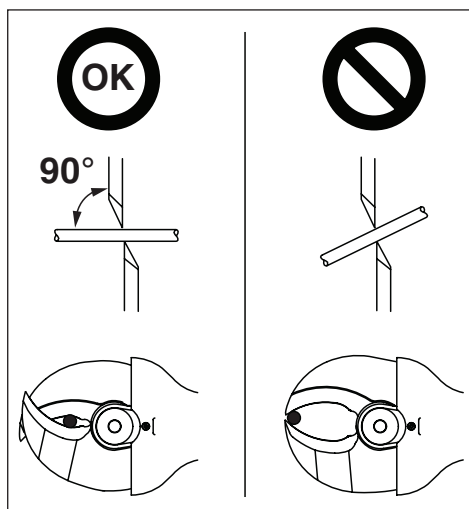


Figura 4, posicionamento do material nas lâminas

7.6 Controles do cortador

O botão de controle é usado para abrir e fechar as lâminas. O botão de controle irá centralizar sozinho entre as posições aberta e fechada na posição neutra.

- Para abrir as lâminas: gire o botão para a esquerda e segure-o no lugar. Veja a Figura 6.
- Para fechar as lâminas: gire o botão para a direita e segure-o no lugar. Veja a Figura 7.
- Para parar o movimento da lâmina: solte o botão. O botão retornará automaticamente para a posição neutra. Veja a Figura 5

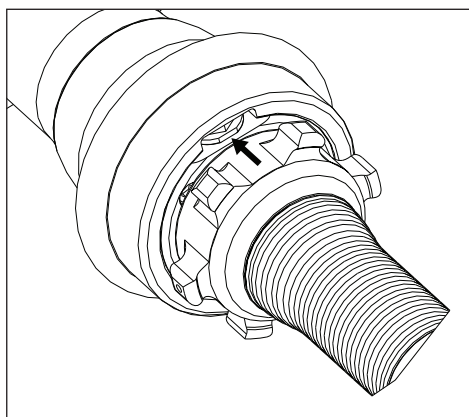


Figura 5, posição neutra

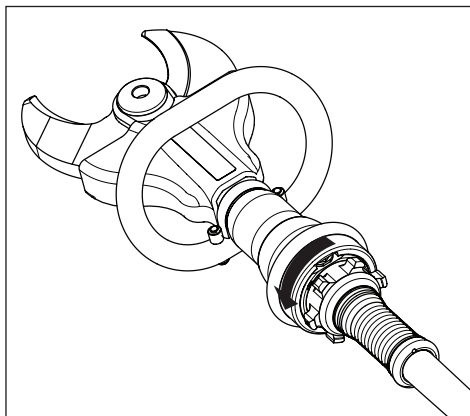


Figura 6, cortador aberto

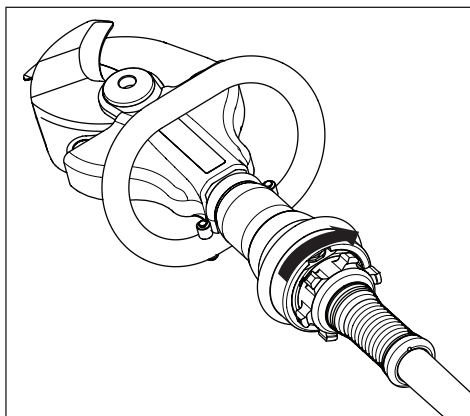


Figura 7, cortador fechado

7.7 Procedimento de corte (típico)

1. Certifique-se de que as propriedades do material a ser cortado não ultrapassem os limites máximos especificados e aplicáveis para o seu modelo de cortador. Consulte a tabela na Seção 2.1 deste manual.
2. Coloque o material a ser cortado entre as lâminas. Certifique que ele esteja perpendicular ao eixo da lâmina, conforme apresentado na Figura 4. Consulte as instruções na Seção 7.5 para informações adicionais.

AVISO A falha em posicionar corretamente o material nas lâminas de cisalhamento pode resultar em rompimento da lâmina e eficiência de corte reduzida.

3. Acione o motor da bomba.
4. Gire o botão para a direita e segure-o até que o item tenha sido totalmente cortado.
5. Gire o botão de controle para a esquerda e segure-o até que as lâminas estiverem na posição aberta desejada.
6. Solte o botão de controle. O botão de controle avança para a posição neutra e a abertura das lâminas é parada.

8.0 MANUTENÇÃO

8.1 Tabela de manutenção periódica

Consulte o Gráfico de Manutenção Periódica (Tabela 1) para uma lista das diversas verificações e procedimentos de rotina.

⚠️ ADVERTÊNCIA Desconecte a bomba da fonte de alimentação "CA" antes de executar qualquer operação de limpeza, manutenção ou procedimentos de reparo. A não observância desta precaução poderá resultar em morte ou graves lesões corporais.

8.2 Limpeza

Limpe o cortador usando um pano seco e ar comprimido. Para superfícies plásticas, use um pano levemente embebido com água.

⚠️ PRECAUÇÃO Para prevenir possíveis lesões, sempre use óculos de segurança ou máscara facial ao usar ar comprimido.

- Certifique que não haja traços de óleo, grava ou substâncias corrosivas na ferramenta, especialmente nas polias.
- Use um pano seco e água com sabão para limpar os componentes plásticos.
- Não use gasolina ou solvente para limpar a ferramenta.

8.3 Estojos de fixação

Verifique periodicamente todos os parafusos, porcas e outros estojos de fixação por aperto correto. Aperte quaisquer estojos de fixação soltos. Substitua quaisquer estojos de fixação gastos ou danificados. Isto deve ser feito periodicamente ou todos os dias no caso de operação frequente ou prolongada do cortador.

AVISO A falha em verificar e apertar os estojos de fixação conforme necessário pode resultar em sérios danos ao cortador.

Tabela 1 - gráfico de manutenção periódica

Intervalo de tempo	Manutenção Operação	Método	A ser realizado por:
A cada 8 horas de funcionamento:	Inspeção o cortador verificando se há peças soltas, danificadas ou gastas. Verifique se há vazamentos de óleo. Aperte, substitua ou repare conforme necessário.	Visual	Operador
	Limpe o cortador.	(Consulte as instruções na Seção 8.2.)	Operador
	Verifique que os parafusos e porcas estejam corretamente apertados. Reponha quaisquer parafusos ou porcas faltantes.	(Consulte as instruções na Seção 8.3.)	Operador

8.4 Preparação para manutenção

Todos os procedimentos de manutenção do cortador devem ser realizados sob as seguintes condições:

- Toda a pressão hidráulica deve ser aliviada. Consulte a ficha de instruções da bomba para o procedimento de alívio de pressão.
- A bomba deve ser desconectada da rede elétrica "CA".
- O cortador deve ter tido tempo para resfriar de forma a evitar queimaduras.
- Os procedimentos devem ser realizados em um ambiente de trabalho adequado de acordo com todos os regulamentos e/ou leis de segurança vigentes em seu país ou região.
- O cortador deve ser limpo cuidadosamente antes que os procedimentos de manutenção sejam realizados.
- Equipamento de proteção individual (EPI) adequado deve ser usado e/ou vestido ao realizar qualquer trabalho.

8.5 Lubrificação do Pino Central

Verifique que o pino central esteja lubrificado periodicamente ou diariamente se usado frequentemente.

Para lubrificar o pino, use uma graxa repelente de água baseada em lítio. Aplique diversas bombeadas com uma pistola de graxa manual até que a graxa esteja evidente ao redor do pino. Limpe qualquer graxa em excesso. Veja a Figura 8.

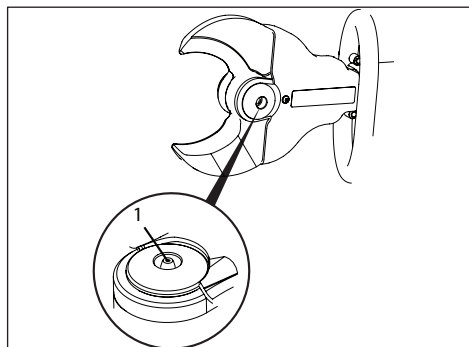


Figura 8, conexão de lubrificação, pino central (1)

9.0 ARMAZENAMENTO

9.1 Diretrizes de armazenamento

Se o cortador será armazenado por um longo período de tempo:

- Desconecte as mangueiras hidráulicas do cortador. Certifique que as tampas guarda pó estejam instaladas nos engates hidráulicos.
- Limpe cuidadosamente o cortador.
- Lubrifique as superfícies metálicas do cortador com uma fina camada de óleo.
- Guarde o cortador em um local limpo e seco, acessível apenas a pessoal autorizado.

9.2 Retorno ao uso (depois do armazenamento)

Antes de usar o cortador depois de um longo período de armazenamento ou inatividade, realize as seguintes etapas:

- Remova a camada de óleo protetor (aplicado antes do armazenamento) das superfícies do cortador.
- Verifique se há vazamentos de óleo. Faça os reparos necessários.
- Verifique que as mangueiras hidráulicas estejam intactas e não danificadas.
- Verifique por quaisquer peças faltantes, gastas ou instaladas incorretamente.
- Verifique que todos os parafusos, porcas ou outros estojos de fixação estejam apertados.
- Troque, repare ou aperte os componentes conforme necessário.

10.0 IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte a tabela de Identificação e Solução de Problemas do Cortador (Tabela 2) para uma lista dos sintomas, possíveis causas e soluções comuns do cortador hidráulico.

Para serviços de reparo, entre em contato com seu Centro de Serviços Autorizado da Enerpac. Inspeção e reparos devem ser realizados apenas por um Centro de Serviços Autorizado da Enerpac ou outra instalação de serviços de ferramenta hidráulica qualificada.

Tabela 2 - tabela de identificação e solução de problemas do cortador

Sintoma	Causa possível	Solução	Nível de manutenção
1. As lâminas se movem lentamente e/ou tem dificuldade para cortar o material.	Detritos de corte excessivos nas lâminas.	Limpe os detritos.	Operador
	Fluxo de óleo hidráulico bloqueado ou restringido.	Verifique por conexões hidráulicas parcialmente montadas, mangueiras hidráulicas bloqueadas ou outros problemas similares.	Operador
	Nível baixo do óleo hidráulico.	Verifique o nível do óleo. Adicione óleo, se estiver baixo.	Operador
	O material sendo cortado está fora das especificações aceitáveis.	As propriedades do material não devem exceder os limites máximos declarados. Veja a Seção 2.1.	Operador
	Desgaste da lâmina.	Troque as lâminas.	Centro de Serviços
	Baixa pressão ou fluxo de óleo hidráulico.	Verifique a regulagem da válvula de alívio da bomba. Resolva os problemas e repare a bomba e válvula de controle solenóide (conforme necessário).	Centro de Serviços
	Vedação do cortador gasta e/ou com dano interno.	Conserte o cortador conforme necessário.	Centro de Serviços
2. O cortador vibra durante a operação.	Parafusos ou porcas soltos ou faltando.	Verifique o aperto adequado dos parafusos e das porcas. Reponha quaisquer parafusos ou porcas faltantes.	Operador
3. Vazamentos de óleo externos.	Conexões hidráulicas soltas.	Aperte as conexões soltas.	Operador
	Mangueiras hidráulicas danificadas.	Troque as mangueiras.	Operador
	Engates hidráulicos danificados.	Troque os engates.	Centro de Serviços
	Componentes do cortador gastos ou danificados.	Conserte o cortador conforme necessário.	Centro de Serviços

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ENERPAC® 