

▼ Montagem típica de kit de braço de reação com adaptador de chave opcional



- Fornece opções de ponto de reação para as chaves de torque com encaixe quadrado mais comuns da série Enerpac S e RSL (RSQ)
- A segurança do trabalhador melhora significativamente ao fornecer um braço de reação seguro com classificação de torque total e melhora a fixação da ferramenta
- Pode ser configurado em configurações padrão exclusivas adequadas para trabalho repetitivo
- Também pode ser usado com acionadores sextavados na chave de torque
- Substitui vários braços de reação personalizados
- Elimina a necessidade de Braços de Reação Extensíveis e Tubos de Reação.


▼ Para superar a ausência de um parafuso adjacente como ponto de reação adequado, o braço de reação ERAK3000 foi a solução ideal durante a manutenção usando o S3000X em uma escavadeira Caterpillar, eliminando a necessidade de um braço de reação personalizado.



ERAK - Kits de braço de reação

Kit Completo Inclui os seguintes componentes:


- ① Barra curta – 200 mm (7.9 pol.)
- ② Barra longa – 450 mm (17.7 pol.)
- ③ Conjunto do conector da barra, 90°
- ④ Conjunto do pé de reação
- ⑤ Conjunto do adaptador do encaixe quadrado
- ⑥ Conjunto do ponto de levantamento
- ⑦ Conjunto da alavanca de posicionamento

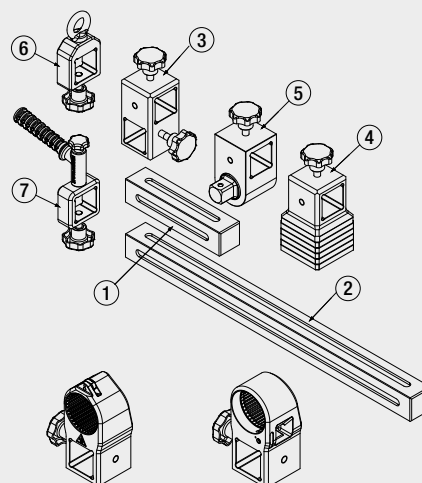

TWRAKRS * Conjunto de Adaptador para Chaves de Torque da Série RSL

TWRAKS * Conjunto de Adaptador para Chaves de Torque da Série S

* Os Adaptadores para Chaves de Torque devem ser encomendados separadamente.

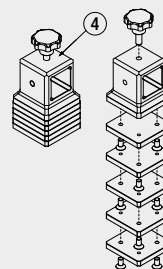


Conjunto do pé de reação

O pé de reação pode ser usado sozinho ou com qualquer número das 5 placas espaçadoras incluídas. Placas espaçadoras devem ser adicionadas conforme e quando exigido pela aplicação.

Kits de braço de reação para chaves de torque da série S e RSL

▼ **Série ERAK:** Fornece opções de ponto de reação para as chaves de torque com encaixe quadrado mais comuns da série Enerpac S e RSL (RSQ).

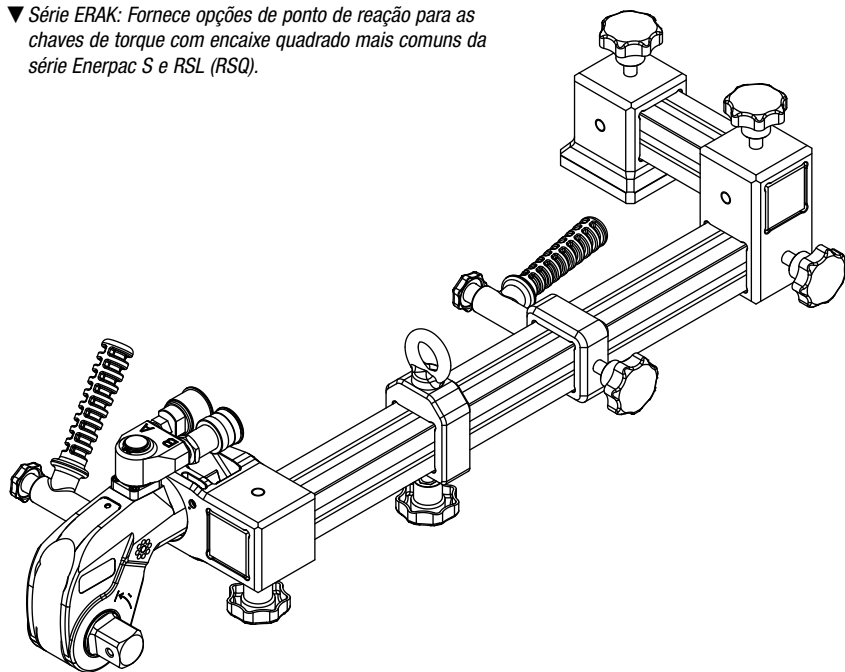

Série ERAK



Comprimento mín. - máx.:

149 - 555 mm

Torque total nominal:

2034 - 10.847 Nm

Torque total nominal:

1500 - 8000 pés.lbs





Chave de Apoio "Back-Up"

Usada para impedir que a porca traseira gire durante o aperto ou desaperto. Dois tamanhos hexagonais em uma ferramenta.

Página: **227**

▼ O adaptador ERAK pode ser girado incrementalmente em 360 graus e pode manter a estabilidade contra um ponto de reação até o torque total.

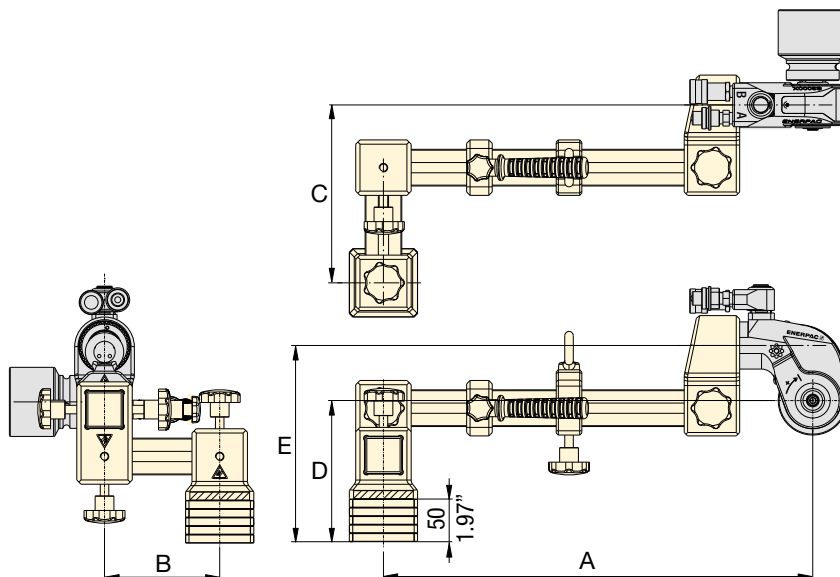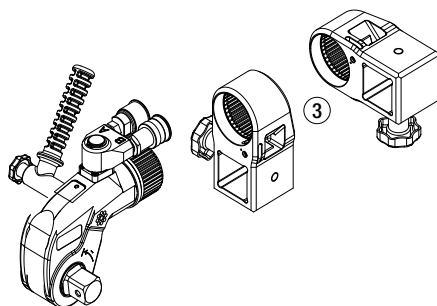

▼ TABELA DE SELEÇÃO KITS DE BRAÇO DE REAÇÃO E ADAPTADORES OPCIONAIS PARA CHAVES DE TORQUE

Usar Com Modelo da Chave de Torque	Modelo Kit de Braço de Reação	Modelo Conjunto de Adaptador para Chave de Torque *	Saída de Chave de Torque		Torque Máximo de Trabalho ERAK		Dimensões (mm)					 (kg)
			(Nm)	(pés.lbs)	(Nm)	(pés.lbs)	A mín. - máx.	B	C	D	E	
S1500PX	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000PX	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000PX	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Os Adaptadores para Chaves de Torque devem ser encomendados separadamente.