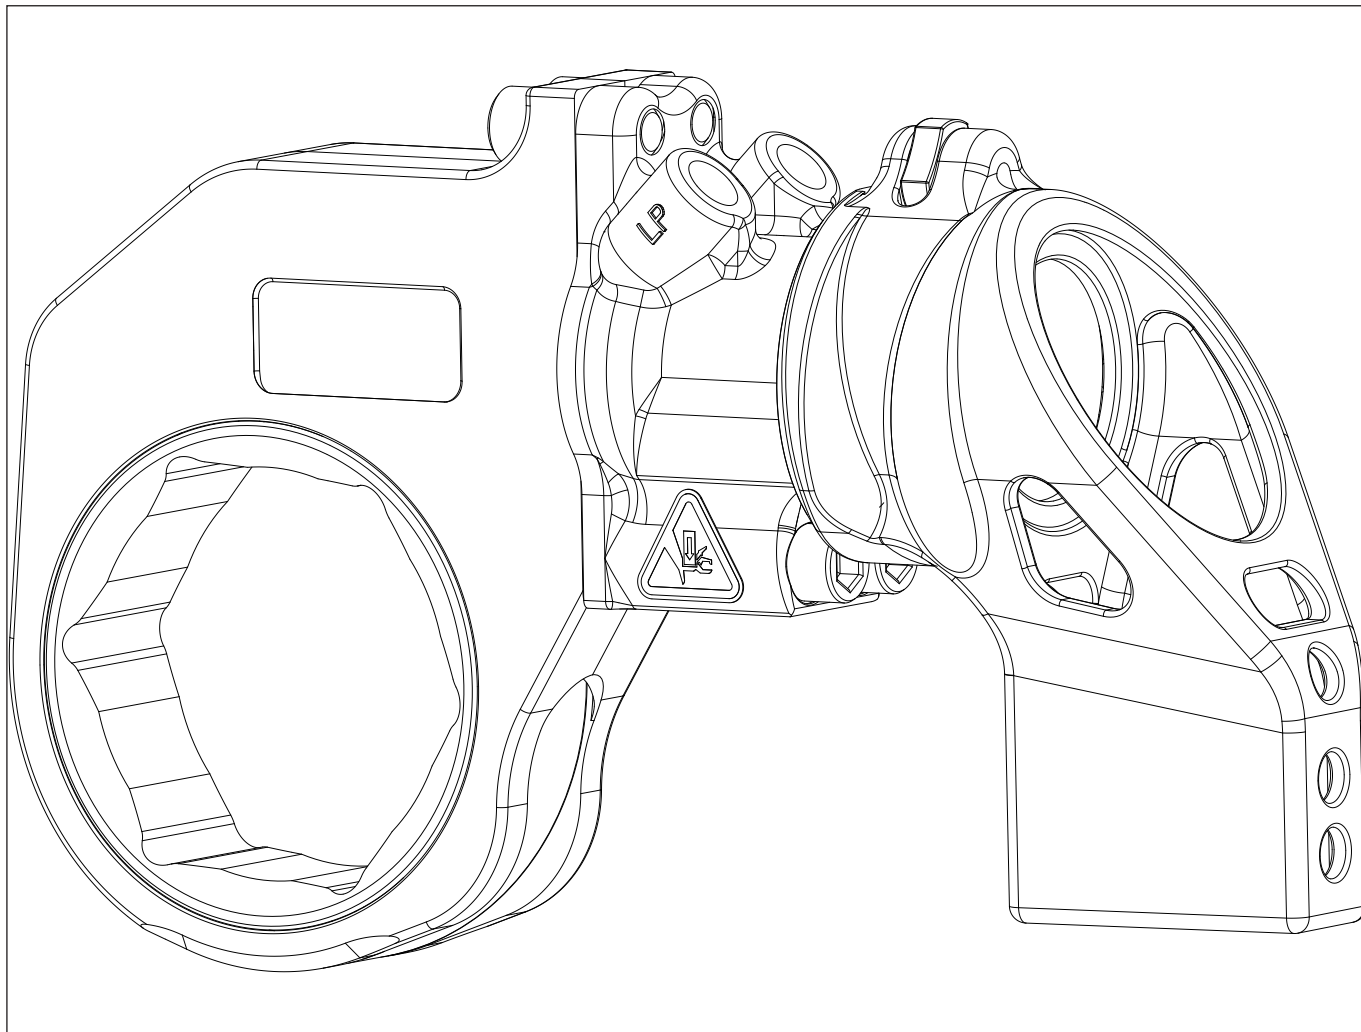


**Bruk kun ENERPAC hydraulikkolje for å beskytte garantien.**


Enerpac anbefaler at alle settets komponenter monteres for å sikre optimal ytelse på det reparerte produktet.

**Innhold:**

|                                                             | <b>Sider</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Figur 1 - Tabell 1, RSL muttertrekker .....                 | 2-5          |
| Figur 2a - Tabell 2, RSL sekskantkassett .....              | 6-7          |
| Tabell 2b – Delenummer for RSL sekskantinnsats .....        | 8-11         |
| Figur 3 - Tabell 3, RSL firkant-drivtappkassett .....       | 12-13        |
| Figur 4 - Tabell 4, RSL reaksjonsarm .....                  | 14-15        |
| Figur 5 - Tabell 5, RSL muttertrekker tetningssett. ....    | 16-17        |
| Tabell 6, Reservedelssett, verktøytilbehør og tilvalg ..... | 18-20        |

Merk: Se instruksjonsblad for:

- Inspeksjons-, smørings- og vedlikeholdsinstruksjoner.
- Momentspesifikasjoner for utvalgte festeanordninger.

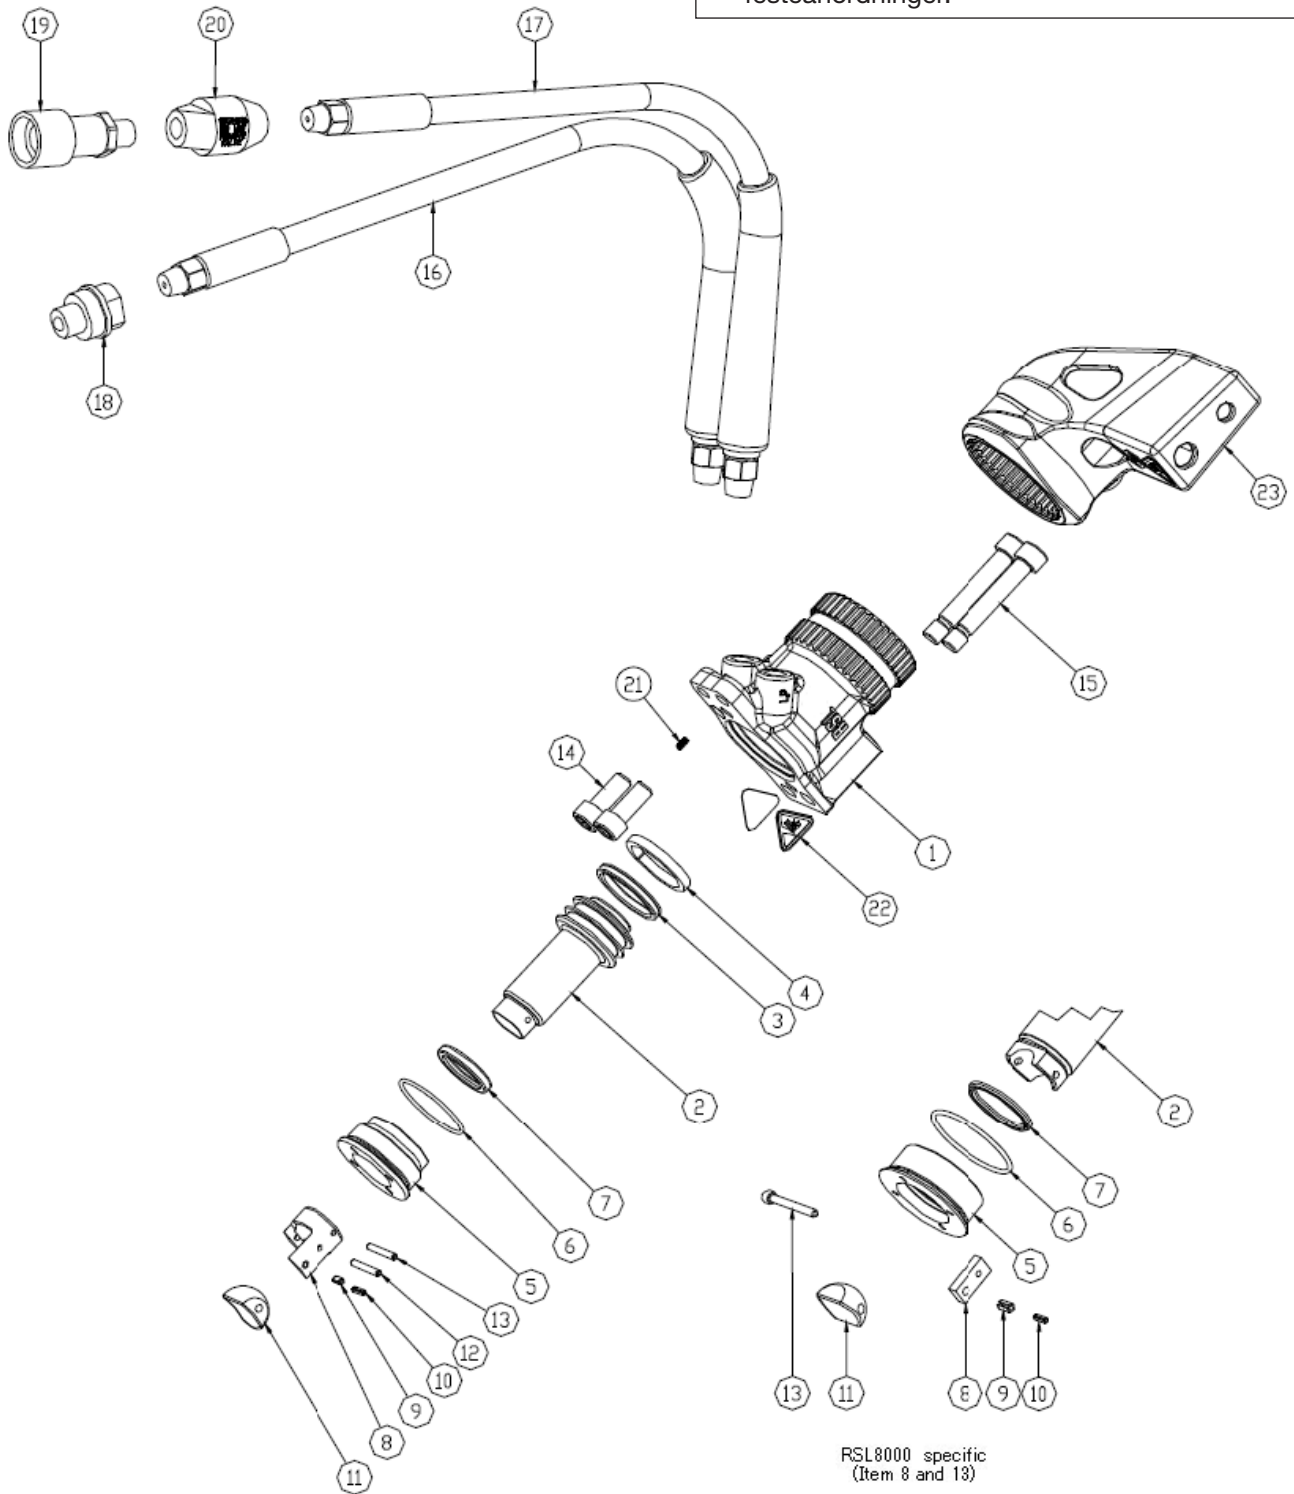

Figur 1, RSL muttertrekker

**Tabell 1- Reservedelsliste for figur 1**

| En-<br>het | Beskrivelse                               | Antall | RSL muttertrekkermodeller og delenumre |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                           |        | RSL1500                                | RSL3000           | RSL5000           |
| 1          | Hus, krafthode                            | 1      | ikke tilgjengelig                      | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| 2          | Stempel                                   | 1      | 005AB0001577                           | 005AB0026529      | 005AB0001579      |
| 3          | Stempeltetning                            | 1      | ▲                                      | ▲                 | ▲                 |
| 4          | Stempel opplagring                        | 1      | ▲                                      | ▲                 | ▲                 |
| 5          | Frontlokk                                 | 1      | ▲                                      | ▲                 | ▲                 |
| 6          | O-ring (frontlokk)                        | 1      | ▲                                      | ▲                 | ▲                 |
| 7          | Glandtetning                              | 1      | ▲                                      | ▲                 | ▲                 |
| 8          | Retraktor                                 | 1      | ○                                      | ○                 | ○                 |
| 9          | Pinne, Retraktor                          | 1      | ○                                      | ○                 | ○                 |
| 10         | Pinne, (indre)                            | 1      | -                                      | -                 | ○                 |
| 11         | Blokk, bronse                             | 1      | ○                                      | ○                 | ○                 |
| 12         | Pinne, rulle                              | 1      | ○                                      | ○                 | ○                 |
| 13         | Pinne, rulle (eller skrue)                | 1      | -                                      | ○                 | ○                 |
| 14         | Kort bolt                                 | 2      | ■                                      | ■                 | ■                 |
| 15         | Lang bolt                                 | 2      | ■                                      | ■                 | ■                 |
| 16         | Slange, retur                             | 1      | D0113C0046AF                           | D0113C0046AG      | D0113C0046AG      |
| 17         | Slange, skyv                              | 1      | D0113C0046AF                           | D0113C0046AG      | D0113C0046AG      |
| 18         | QD, han                                   | 1      | 002NA0026515                           | 002NA0026515      | 002NA0026515      |
| 19         | QD, hun                                   | 1      | 002NB0026516                           | 002NB0026516      | 002NB0026516      |
| 20         | Sikkerhetsventil                          | 1      | 002KY0028178                           | 002KY0028178      | 002KY0028178      |
| 21         | Plugg                                     | 1      | 002RJ0028291                           | 002RJ0028291      | 002RJ0028291      |
| 22         | Skilt, sikkerhet                          | 2      | 005AP0027094                           | 005AP0027094      | 005AP0027094      |
| 23         | Reaksjonsarmsett                          | 1      | RRA1500                                | RRA3000           | RRA5000           |
| 24 (a)     | Endelokk (ikke vist)                      | 1      | -                                      | -                 | -                 |
| 25 (a)     | Tetning, o-ring, endelokk                 | 1      | -                                      | -                 | -                 |
| 26 (a)     | Tetning, o-ring med backup-ring, endelokk | 1      | -                                      | -                 | -                 |
| 27 (a)     | Endelokkbolter                            | 22     | -                                      | -                 | -                 |
| 28 (a)     | Glandslitering                            | 1      | -                                      | -                 | -                 |

Merknader:

(a) - Ikke vist.

(b) - Bruk 003LB0046058 olje ved montering.

(c) - Vanlige modeller og delenumre vises. Ved bestilling av reservedeler må det spesifiseres: Verktøystil, modellnummer, serienummer, datokode, beskrivelse og delenummer.

○ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av retractorsett:

RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL190000RK, RSL280000RK

■ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av boltesett:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av frontlokk + tetningssett:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

**Tabell 1- Reservedelsliste for figur 1 [fortsett]**

| En-<br>het | Beskrivelse                               | Antall | RSL muttertrekkermodeller og delenumre [fortsett] |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                           |        | RSL8000                                           | RSL11000          | RSL19000          |
| 1          | Hus, krafthode                            | 1      | ikke tilgjengelig                                 | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| 2          | Stempel                                   | 1      | 005AB0001580                                      | 005AB0001581      | 005AB0001582      |
| 3          | Stempeltetning                            | 1      | ▲                                                 | ▲                 | ▲                 |
| 4          | Stempel opplagring                        | 1      | ▲                                                 | ▲                 | ▲                 |
| 5          | Frontlokk                                 | 1      | ▲                                                 | ▲                 | ▲                 |
| 6          | O-ring (frontlokk)                        | 1      | ▲                                                 | ▲                 | ▲                 |
| 7          | Glandtetning                              | 1      | ▲                                                 | ▲                 | ▲                 |
| 8          | Retraktor                                 | 1      | ○                                                 | ○                 | ○                 |
| 9          | Pinne, Retraktor                          | 1      | ○                                                 | ○                 | ○                 |
| 10         | Pinne, (indre)                            | 1      | ○                                                 | ○                 | ○                 |
| 11         | Blokk, bronse                             | 1      | ○                                                 | ○                 | ○                 |
| 12         | Pinne, rulle                              | 1      | -                                                 | ○                 | ○                 |
| 13         | Pinne, rulle (eller skrue)                | -      | ○                                                 | ○                 | ○                 |
| 14         | Kort bolt                                 | 2      | ■                                                 | ■                 | ■                 |
| 15         | Lang bolt                                 | 2      | ■                                                 | ■                 | ■                 |
| 16         | Slange, retur                             | 1      | D0113C0046AG                                      | D0113C0046AG      | D0113C0046AG      |
| 17         | Slange, skyv                              | 1      | D0113C0046AG                                      | D0113C0046AG      | D0113C0046AG      |
| 18         | QD, han                                   | 1      | 002NA0026515                                      | 002NA0026515      | 002NA0026515      |
| 19         | QD, hun                                   | 1      | 002NB0026516                                      | 002NB0026516      | 002NB0026516      |
| 20         | Sikkerhetsventil                          | 1      | 002KY0028178                                      | 002KY0028178      | 002KY0028178      |
| 21         | Plugg                                     | 1      | 002RJ0028291                                      | 002RJ0028291      | 002RJ0028358      |
| 22         | Skilt, sikkerhet                          | 2      | 005AP0027094                                      | 005AP0027094      | 005AP0027094      |
| 23         | Reaksjonsarmsett                          | 1      | RRA8000                                           | RRA11000          | RRA19000          |
| 24 (a)     | Endelokk (ikke vist)                      | 1      | -                                                 | -                 | -                 |
| 25 (a)     | Tetning, o-ring, endelokk                 | 1      | -                                                 | -                 | -                 |
| 26 (a)     | Tetning, o-ring med støtte-ring, endelokk | 1      | -                                                 | -                 | -                 |
| 27 (a)     | Endelokkbolter                            | 22     | -                                                 | -                 | -                 |
| 28 (a)     | Glandslitering                            | 1      | -                                                 | -                 | -                 |

Merknader:

(a) - Ikke vist.

(b) - Bruk 003LB0046058 olje ved montering.

(c) - Vanlige modeller og delenumre vises. Ved bestilling av reservedeler må det spesifiseres: Verktøytype, modellnummer, serienummer, datokode, beskrivelse og delenummer.

○ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av retraktorsett:

RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL190000RK, RSL280000RK

■ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av boltesett:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av frontlokk + tetningssett:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

**Tabell 1- Reservedelsliste for figur 1 [fortsett]**

| En-<br>het | Beskrivelse                               | Antall | RSL muttertrekkermodeller og<br>delenumre [fortsett] |
|------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|            |                                           |        | RSL28000                                             |
| 1          | Hus, krafthode                            | 1      | ikke tilgjengelig                                    |
| 2          | Stempel                                   | 1      | 005AB0001583                                         |
| 3          | Stempeltetning                            | 1      | ▲                                                    |
| 4          | Stempelslitering                          | 1      | ▲                                                    |
| 5          | Frontlokk                                 | 1      | -                                                    |
| 6          | O-ring (frontlokk)                        | 1      | -                                                    |
| 7          | Glandtetning                              | 1      | ▲                                                    |
| 8          | Retraktor                                 | 1      | ○                                                    |
| 9          | Pinne, Retraktor                          | 1      | ○                                                    |
| 10         | Pinne, (indre)                            | 1      | ○                                                    |
| 11         | Blokk, bronse                             | 1      | ○                                                    |
| 12         | Pinne, rulle                              | 1      | ○                                                    |
| 13         | Pinne, rulle (eller skrue)                | -      | ○                                                    |
| 14         | Kort bolt                                 | 2      | ■                                                    |
| 15         | Lang bolt                                 | 2      | ■                                                    |
| 16         | Slange, retur                             | 1      | D0113C0046AG                                         |
| 17         | Slange, skyv                              | 1      | D0113C0046AG                                         |
| 18         | QD, han                                   | 1      | 002NA0026515                                         |
| 19         | QD, hun                                   | 1      | 002NB0026516                                         |
| 20         | Sikkerhetsventil                          | 1      | 002KY0028178                                         |
| 21         | Plugg                                     | 1      | -                                                    |
| 22         | Skilt, sikkerhet                          | 2      | 005AP0027094                                         |
| 23         | Reaksjonsarmsett                          | 1      | RRA28000                                             |
| 24 (a)     | Endelokk (ikke vist)                      | 1      | ▲                                                    |
| 25 (a)     | Tetning, o-ring, endelokk                 | 1      | ▲                                                    |
| 26 (a)     | Tetning, o-ring med støtte-ring, endelokk | 1      | ▲                                                    |
| 27 (a)     | Endelokkbolter                            | 22     | ▲                                                    |
| 28 (a)     | Glandslitering                            | 1      | ▲                                                    |

Merknader:

(a) - Ikke vist.

(b) - Bruk 003LB0046058 olje ved montering.

(c) - Vanlige modeller og delenumre vises. Ved bestilling av reservedeler må det spesifiseres: Verktøystil, modellnummer, serienummer, datokode, beskrivelse og delenummer.

○ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av retraktorsett:


RSL1500RK, RSL3000RK, RSL5000RK, RSL8000RK, RSL11000RK, RSL190000RK, RSL280000RK

■ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av boltesett:

RSL1500BK, RSL3000BK, RSL5000BK, RSL8000BK, RSL11000BK, RSL19000BK, RSL28000BK

▲ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av frontlokk + tetningssett:

RSL1500FSK, RSL3000FSK, RSL5000FSK, RSL8000FSK, RSL11000FSK, RSL19000FSK, RSL28000FSK

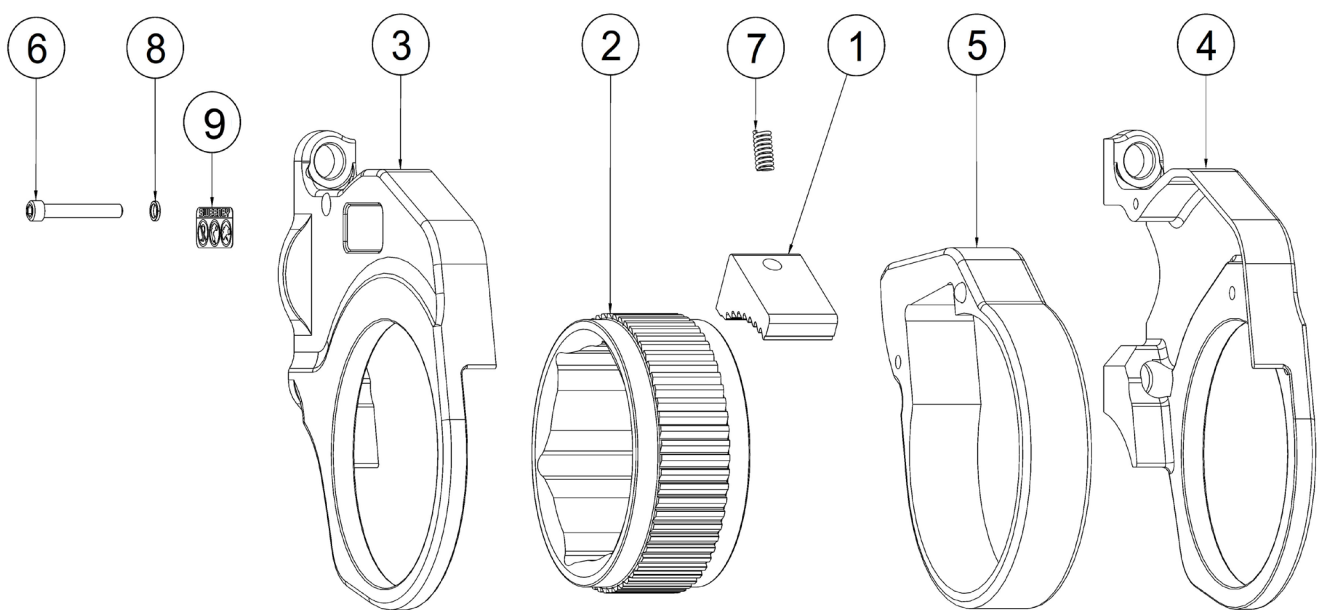

Merk: Se instruksjonsblad for:

- Inspeksjons-, smørings- og vedlikeholdsinstruksjoner.
- Momentspesifikasjoner for utvalgte festeanordninger.

**Figur 2, RSL sekskantkassett**

**Tabell 2a- Reservedelsliste for figur 2**

| En-<br>het | Beskrivelse       | Antall | RSL sekskantkassetter og delenummer |          |          |         |
|------------|-------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|---------|
|            |                   |        | RLP1500                             | RLP3000  | RLP5000  | RLP8000 |
| 1          | Drivkloss         | 1      | ◆                                   | ◆        | ◆        | ◆       |
| 2          | Innsats, sekskant | 1      | se tabell 2b, side 8-11             |          |          |         |
| 3          | Hus, høyre side   | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        | ↷       |
| 4          | Hus, venstre side | 1      | ↶                                   | ↶        | ↶        | ↶       |
| 5          | Drivkloss enhet   | 1      | ◆                                   | ◆        | ◆        | ◆       |
| 6          | Skrue, unbrako    | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        | ↷       |
| 7          | Fjær              | 1 (2)  | ◆                                   | ◆        | ◆        | ◆       |
| 8          | Skive             | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        | ↷       |
| 9          | Plate, sikkerhet  | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        | ↷       |
| En-<br>het | Beskrivelse       | Antall | RSL sekskantkassetter og delenummer |          |          |         |
|            |                   |        | RLP11000                            | RLP19000 | RLP28000 |         |
| 1          | Kloss             | 1      | ◆                                   | ◆        | ◆        |         |
| 2          | Innsats, sekskant | 1      | se tabell 2b, side 8-11             |          |          |         |
| 3          | Hus, høyre side   | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        |         |
| 4          | Hus, venstre side | 1      | ↶                                   | ↶        | ↶        |         |
| 5          | Drivkloss enhet   | 1      | ◆                                   | ◆        | ◆        |         |
| 6          | Skrue, unbrako    | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        |         |
| 7          | Fjær              | 1      | ◆                                   | ◆        | ◆        |         |
| 8          | Skive             | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        |         |
| 9          | Plate, sikkerhet  | 1      | ↷                                   | ↷        | ↷        |         |

Merknader:

◆ = Indikerer elementer som inngår, og som kun fås som del av drivkloss sett (SEKSKANT):

RSL1xxxHPK, RSL3xxxHPK, RSL5xxxHPK, RSL8xxxHPK, RSL11xxxHPK, RSL19xxxHPK, RSL28xxxHPK

↷ = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av hussett (SEKSKANT):

RSL1xxxHHK, RSL3xxxHHK, RSL5xxxHHK, RSL8xxxHHK, RSL11xxxHHK, RSL19xxxHHK, RSL28xxxHHK

**Tabell 2b – Delenummer for RSL sekskantinnsats**

| kassett   | mm | tomme   | RSL1500             |                                            | kassett   | mm | tomme   | RSL3000             |                                           |
|-----------|----|---------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|----|---------|---------------------|-------------------------------------------|
|           |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                                |           |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                               |
| RLP1014   | 22 | 7/8     | RLP1500105014       | RSL1500-skralle<br>22 mm / 7/8" A/F        | RLP3104   | 32 | 1-1/4   | RLP3000105104       | RLP3000-skralle<br>32 mm / 1 1/4" A/F     |
| RLP1101   | 27 | 1-1/16  | RLP1500105101       | RSL1500-skralle<br>27 mm / 1 1/16" A/F     | RLP3105   | 33 | 1-5/16  | RLP3000105105       | RLP3000-skralle<br>33 mm / 1 5/16" A/F    |
| RLP1102   | 28 | 1-1/8   | RLP1500105102       | RSL1500-skralle<br>28 mm / 1 1/8" A/F      | RLP3106   | 35 | 1-3/8   | RLP3000105106       | RLP3000-skralle<br>35 mm / 1 3/8" A/F     |
| RLP1103   | 30 | 1-3/16  | RLP1500105103       | RSL1500-skralle<br>30 mm / 1 3/16" A/F     | RLP3107   | 36 | 1-7/16  | RLP3000105107       | RLP3000-skralle<br>36 mm / 1 7/16" A/F    |
| RLP1104   | 32 | 1-1/4   | RLP1500105104       | RSL1500-skralle<br>32 mm / 1 1/4" A/F      | RLP3108   | 38 | 1-1/2   | RLP3000105108       | RLP3000-skralle<br>38 mm / 1 1/2" A/F     |
| RLP1104SL | 32 | 1-1/4   | RLP1500105104SL     | RSL1500 SL-skralle<br>32 mm / 1 1/4" A/F   | RLP3109   | 40 | 1-9/16  | RLP3000105109       | RLP3000-skralle<br>40 mm / 1 9/16" A/F    |
| RLP1105   | 33 | 1-5/16  | RLP1500105105       | RSL1500-skralle<br>33 mm / 1 5/16" A/F     | RLP3110   | 41 | 1-5/8   | RLP3000105110       | RLP3000-skralle<br>41 mm / 1 5/8" A/F     |
| RLP1106   | 35 | 1-3/8   | RLP1500105106       | RSL1500-skralle<br>35 mm / 1 3/8" A/F      | RLP3111   | 43 | 1-11/16 | RLP3000105111       | RLP3000-skralle<br>43 mm / 1 11/16" A/F   |
| RLP1107   | 36 | 1-7/16  | RLP1500105107       | RSL1500-skralle<br>36 mm / 1 7/16" A/F     | RLP3112   | 44 | 1-3/4   | RLP3000105112       | RLP3000-skralle<br>44 mm / 1 3/4" A/F     |
| RLP1107SL | 36 | 1-7/16  | RLP1500105107SL     | RSL1500 SL-skralle<br>36 mm / 1 7/16" A/F  | RLP3113   | 46 | 1-13/16 | RLP3000105113       | RLP3000-skralle<br>46 mm / 1 13/16" A/F   |
| RLP1108   | 38 | 1-1/2   | RLP1500105108       | RSL1500-skralle<br>38 mm / 1 1/2" A/F      | RLP3114   | 48 | 1-7/8   | RLP3000105114       | RLP3000-skralle<br>48 mm / 1 7/8" A/F     |
| RLP1109   | 40 | 1-9/16  | RLP1500105109       | RSL1500-skralle<br>40 mm / 1 9/16" A/F     | RLP3115   | 49 | 1-15/16 | RLP3000105115       | RLP3000-skralle<br>49 mm / 1 15/16" A/F   |
| RLP1110   | 41 | 1-5/8   | RLP1500105110       | RSL1500-skralle<br>41 mm / 1 5/8" A/F      | RLP3200   | 50 | 2       | RLP3000105200       | RLP3000-skralle<br>50 mm / 2" A/F         |
| RLP1110SL | 41 | 1-5/8   | RLP1500105110SL     | RSL1500 SL-skralle<br>41 mm / 1 5/8" A/F   | RLP3200SL | 50 | 2       | RLP3000105200SL     | RLP3000 SL-skralle<br>50 mm / 2" A/F      |
| RLP1111   | 43 | 1-11/16 | RLP1500105111       | RSL1500-skralle<br>43 mm / 1 11/16" A/F    | RLP3201   | 52 | 2-1/16  | RLP3000105201       | RLP3000-skralle<br>52 mm / 2 1/16" A/F    |
| RLP1112   | 44 | 1-3/4   | RLP1500105112       | RSL1500-skralle<br>44 mm / 3/4" A/F        | RLP3202   | 54 | 2-1/8   | RLP3000105202       | RLP3000-skralle<br>54 mm / 2 1/8" A/F     |
| RLP1113   | 46 | 1-13/16 | RLP1500105113       | RSL1500-skralle<br>46 mm / 1 13/16" A/F    | RLP3203   | 55 | 2-3/16  | RLP3000105203       | RLP3000-skralle<br>55 mm / 2 3/16" A/F    |
| RLP1113SL | 46 | 1-13/16 | RLP1500105113SL     | RSL1500 SL-skralle<br>46 mm / 1 13/16" A/F | RLP3203SL | 55 | 2-3/16  | RLP3000105203SL     | RLP3000 SL-skralle<br>55 mm / 2 3/16" A/F |
| RLP1114   | 48 | 1-7/8   | RLP1500105114       | RSL1500-skralle<br>48 mm / 1 7/8" A/F      | RLP3204   | 57 | 2-1/4   | RLP3000105204       | RLP3000-skralle<br>57 mm / 2 1/4" A/F     |
| RLP1115   | 49 | 1-15/16 | RLP1500105115       | RSL1500-skralle<br>49 mm / 1 15/16" A/F    | RLP3205   | -  | 2-5/16  | RLP3000105205       | RLP3000-skralle<br>59 mm / 2 5/16" A/F    |
| RLP1200   | 50 | 2       | RLP1500105200       | RSL1500-skralle<br>50 mm / 2" A/F          | RLP3206   | 60 | 2-3/8   | RLP3000105206       | RLP3000-skralle<br>60 mm / 2 3/8" A/F     |
| RLP1200SL | 50 | 2       | RLP1500105200SL     | RSL1500 SL-skralle<br>50 mm / 2" A/F       | RLP3206SL | 60 | 2-3/8   | RLP3000105206SL     | RLP3000 SL-skralle<br>60 mm / 2 3/8" A/F  |
| RLP1201   | 52 | 2-1/16  | RLP1500105201       | RSL1500-skralle<br>52 mm / 2 1/16" A/F     | RLP3207   | 62 | 2-7/16  | RLP3000105207       | RLP3000-skralle<br>62 mm / 2 7/16" A/F    |
| RLP1202   | 54 | 2-1/8   | RLP1500105202       | RSL1500-skralle<br>54 mm / 2 1/8" A/F      | RLP3208   | 63 | 2-1/2   | RLP3000105208       | RLP3000-skralle<br>63 mm / 2 1/2" A/F     |
| RLP1203   | 55 | 2-3/16  | RLP1500105203       | RSL1500-skralle<br>55 mm / 2 3/16" A/F     | RLP3209   | 65 | 2-9/16  | RLP3000105209       | RLP3000-skralle<br>65 mm / 2 9/16" A/F    |
| RLP1204   | 57 | 2-1/4   | RLP1500105204       | RSL1500-skralle<br>57 mm / 2 1/4" A/F      | RLP3209SL | 65 | 2-9/16  | RLP3000105209SL     | RLP3000 SL-skralle<br>65 mm / 2 9/16" A/F |
| RLP1205   | 59 | 2-5/16  | RLP1500105205       | RSL1500-skralle<br>59 mm / 2 5/16" A/F     | RLP3210   | 67 | 2-5/8   | RLP3000105210       | RLP3000-skralle<br>67 mm / 2 5/8" A/F     |
| RLP1206   | 60 | 2-3/8   | RLP1500105206       | RSL1500-skralle<br>60 mm / 2 3/8" A/F      | RLP3211   | 68 | 2-11/16 | RLP3000105211       | RLP3000-skralle<br>68 mm / 2 11/16" A/F   |

**Tabell 2b – Delenummer for RSL sekskantinnsats [forts.]**

| kassett   | mm | tomme   | RSL3000             |                                            | kassett  | mm | tomme   | RSL5000             |                                          |
|-----------|----|---------|---------------------|--------------------------------------------|----------|----|---------|---------------------|------------------------------------------|
|           |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                                |          |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                              |
| RLP3212   | 70 | 2-3/4   | RLP3000105212       | RLP3000-skralle<br>70 mm / 2 3/4" A/F      | RLP5215  | 75 | 2-15/16 | RLP5000105215       | RLP5000-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F  |
| RLP3212SL | 70 | 2-3/4   | RLP3000105212SL     | RLP3000 SL-skralle<br>70 mm / 2 3/4" A/F   | RLP5300  | 77 | 3       | RLP5000105300       | RLP5000-skralle<br>77 mm / 3" A/F        |
| RLP3213   | 71 | 2-13/16 | RLP3000105213       | RLP3000-skralle<br>71 mm / 2 13/16" A/F    | RLP5301  | 78 | 3-1/16  | RLP5000105301       | RLP5000-skralle<br>78 mm / 3 1/16" A/F   |
| RLP3214   | 73 | 2-7/8   | RLP3000105214       | RLP3000-skralle<br>73 mm / 2 7/8" A/F      | RLP5302  | 80 | 3-1/8   | RLP5000105302       | RLP5000-skralle<br>80 mm / 3 1/8" A/F    |
| RLP3215   | 75 | 2-15/16 | RLP3000105215       | RLP3000-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F    | kassett  | mm | tomme   | RSL8000             |                                          |
| RLP3215SL | 75 | 2-15/16 | RLP3000105215SL     | RLP3000 SL-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F |          |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                              |
| kassett   | mm | tomme   | RSL5000             |                                            | RLP8206  | 60 | 2,375   | RLP8000105206       | RLP8000-skralle<br>60 mm / 2 3/8" A/F    |
|           |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                                | RLP8207  | 62 | 2,4375  | RLP8000105207       | RLP8000-skralle<br>62 mm / 2 7/16" A/F   |
| RLP5111   | 43 | 1-11/16 | RLP5000105111       | RLP5000-skralle<br>43 mm / 1 11/16" A/F    | RLP8208  | 63 | 2,5     | RLP8000105208       | RLP8000-skralle<br>63 mm / 2 1/2" A/F    |
| RLP5112   | 44 | 1-3/4   | RLP5000105112       | RLP5000-skralle<br>44 mm / 1 3/4" A/F      | RLP8209  | 65 | 2,5625  | RLP8000105209       | RLP8000-skralle<br>65 mm / 2 9/16" A/F   |
| RLP5113   | 46 | 1-13/16 | RLP5000105113       | RLP5000-skralle<br>46 mm / 1 13/16" A/F    | RLP8210  | 67 | 2,625   | RLP8000105210       | RLP8000-skralle<br>67 mm / 2 5/8" A/F    |
| RLP5114   | 48 | 1-7/8   | RLP5000105114       | RLP5000-skralle<br>48 mm / 1 7/8" A/F      | RLP8211  | 68 | 2,6875  | RLP8000105211       | RLP8000-skralle<br>68 mm / 2 11/16" A/F  |
| RLP5115   | 49 | 1-15/16 | RLP5000105115       | RLP5000-skralle<br>49 mm / 1 15/16" A/F    | RLP8212  | 70 | 2,75    | RLP8000105212       | RLP8000-skralle<br>70 mm / 2 3/4" A/F    |
| RLP5200   | 50 | 2       | RLP5000105200       | RLP5000-skralle<br>50 mm / 2" A/F          | RLP8213  | 71 | 2,8125  | RLP8000105213       | RLP8000-skralle<br>71 mm / 2 13/16" A/F  |
| RLP5201   | 52 | 2-1/16  | RLP5000105201       | RLP5000-skralle<br>52 mm / 2 1/16" A/F     | RLP8214  | 73 | 2,875   | RLP8000105214       | RLP8000-skralle<br>73 mm / 2 7/8" A/F    |
| RLP5202   | 54 | 2-1/8   | RLP5000105202       | RLP5000-skralle<br>54 mm / 2 1/8" A/F      | RLP8215  | 75 | 2,9375  | RLP8000105215       | RLP8000-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F  |
| RLP5203   | 55 | 2-3/16  | RLP5000105203       | RLP5000-skralle<br>55 mm / 2 3/16" A/F     | RLP8300  | 77 | 3       | RLP8000105300       | RLP8000-skralle<br>77 mm / 3" A/F        |
| RLP5204   | 57 | 2-1/4   | RLP5000105204       | RLP5000-skralle<br>57 mm / 2 1/4" A/F      | RLP8301  | 78 | 3,0625  | RLP8000105301       | RLP8000-skralle<br>78 mm / 3 1/16" A/F   |
| RLP5205   | 59 | 2-5/16  | RLP5000105205       | RLP5000-skralle<br>59 mm / 2 5/16" A/F     | RLP8302  | 80 | 3,125   | RLP8000105302       | RLP8000-skralle<br>80 mm / 3 1/8" A/F    |
| RLP5206   | 60 | 2-3/8   | RLP5000105206       | RLP5000-skralle<br>60 mm / 2 3/8" A/F      | kassett  | mm | tomme   | RSL11000            |                                          |
| RLP5207   | 62 | 2-7/16  | RLP5000105207       | RLP5000-skralle<br>62 mm / 2 7/16" A/F     |          |    |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                              |
| RLP5208   | 63 | 2-1/2   | RLP5000105208       | RLP5000-skralle<br>63 mm / 2 1/2" A/F      | RLP11207 | 62 | 2-7/16  | RLP11000105207      | RSL11000-skralle<br>62 mm / 2 7/16" A/F  |
| RLP5209   | 65 | 2-9/16  | RLP5000105209       | RLP5000-skralle<br>65 mm / 2 9/16" A/F     | RLP11208 | 63 | 2-1/2   | RLP11000105208      | RSL11000-skralle<br>63 mm / 2 1/2" A/F   |
| RLP5210   | 67 | 2-5/8   | RLP5000105210       | RLP5000-skralle<br>67 mm / 2 5/8" A/F      | RLP11209 | 65 | 2-9/16  | RLP11000105209      | RSL11000-skralle<br>65 mm / 2 9/16" A/F  |
| RLP5211   | 68 | 2-11/16 | RLP5000105211       | RLP5000-skralle<br>68 mm / 2 11/16" A/F    | RLP11210 | 67 | 2-5/8   | RLP11000105210      | RSL11000-skralle<br>67 mm / 2 5/8" A/F   |
| RLP5212   | 70 | 2-3/4   | RLP5000105212       | RLP5000-skralle<br>70 mm / 2 3/4" A/F      | RLP11211 | 68 | 2-11/16 | RLP11000105211      | RSL11000-skralle<br>68 mm / 2 11/16" A/F |
| RLP5213   | 71 | 2-13/16 | RLP5000105213       | RLP5000-skralle<br>71 mm / 2 13/16" A/F    | RLP11212 | 70 | 2-3/4   | RLP11000105212      | RSL11000-skralle<br>70 mm / 2 3/4" A/F   |
| RLP5214   | 73 | 2-7/8   | RLP5000105214       | RLP5000-skralle<br>73 mm / 2 7/8" A/F      | RLP11213 | 71 | 2-13/16 | RLP11000105213      | RSL11000-skralle<br>71 mm / 2 13/16" A/F |

**Tabell 2b – Delenummer for RSL sekskantinnsats [forts.]**


| kassett   | mm  | tomme   | RSL11000            |                                           | kassett   | mm  | tomme   | RSL11000            |                                           |
|-----------|-----|---------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|---------|---------------------|-------------------------------------------|
|           |     |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                               |           |     |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                               |
| RLP11214  | 73  | 2–7/8   | RLP11000105214      | RSL11000-skralle<br>73 mm / 2 7/8" A/F    | RLP11408  | *   | 4–1/2   | RLP11000105408      | RSL11000-skralle<br>4 1/2" A/F            |
| RLP11215  | 75  | 2–15/16 | RLP11000105215      | RSL11000-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F  | RLP11409  | –   | 4–9/16  | RLP11000105409      | RSL11000-skralle<br>4 9/16" A/F           |
| RLP11300  | 77  | 3       | RLP11000105300      | RSL11000-skralle<br>77 mm / 3" A/F        | RLP11410  | *   | 4–5/8   | RLP11000105410      | RSL11000-skralle<br>4 5/8" A/F            |
| RLP11301  | 78  | 3–1/16  | RLP11000105301      | RSL11000-skralle<br>78 mm / 3 1/16" A/F   | RLP11115M | 115 | *       | RLP11000105115M     | RSL11000-skralle<br>115 mm A/F            |
| RLP11302  | 80  | 3–1/8   | RLP11000105302      | RSL11000-skralle<br>80 mm / 3 1/8" A/F    | kassett   | mm  | tomme   | RSL19000            |                                           |
| RLP11303  | 81  | 3–3/16  | RLP11000105303      | RSL11000-skralle<br>81 mm / 3 3/16" A/F   |           |     |         | Sekskantinn-satsnr. | Beskrivelse                               |
| RLP11304  | 83  | 3–1/4   | RLP11000105304      | RSL11000-skralle<br>83 mm / 3 1/4" A/F    | RLP19215  | 75  | 2–15/16 | RLP19000105215      | RLP19000-skralle<br>75 mm / 2 15/16" A/F  |
| RLP11305  | 84  | 3–5/16  | RLP11000105305      | RSL11000-skralle<br>84 mm / 3 5/16" A/F   | RLP19300  | 77  | 3       | RLP19000105300      | RLP19000-skralle<br>77 mm / 3" A/F        |
| RLP11085M | 85  | *       | RLP1100010585M      | RSL11000-skralle<br>85 mm A/F             | RLP19301  | 78  | 3–1/16  | RLP19000105301      | RLP19000-skralle<br>78 mm / 3 1/16" A/F   |
| RLP11306  | 86  | 3–3/8   | RLP11000105306      | RSL11000-skralle<br>86 mm / 3 3/8" A/F    | RLP19302  | 80  | 3–1/8   | RLP19000105302      | RLP19000-skralle<br>80 mm / 3 1/8" A/F    |
| RLP11307  | *   | 3–7/16  | RLP11000105307      | RSL11000-skralle<br>3 7/16" A/F           | RLP19303  | 81  | 3–3/16  | RLP19000105303      | RLP19000-skralle<br>81 mm / 3 3/16" A/F   |
| RLP11308  | 89  | 3–1/2   | RLP11000105308      | RSL11000-skralle<br>89 mm / 3 1/2" A/F    | RLP19304  | 83  | 3–1/4   | RLP19000105304      | RLP19000-skralle<br>83 mm / 3 1/4" A/F    |
| RLP11090M | 90  | *       | RLP1100010590M      | RSL11000-skralle<br>90 mm A/F             | RLP19305  | 84  | 3–5/16  | RLP19000105305      | RLP19000-skralle<br>84 mm / 3 5/16" A/F   |
| RLP11309  | 91  | 3–9/16  | RLP11000105309      | RSL11000-skralle<br>91 mm / 3 9/16" A/F   | RLP19085M | 85  | –       | RLP1900010585M      | RSL19000-skralle<br>85 mm A/F             |
| RLP11310  | 92  | 3–5/8   | RLP11000105310      | RSL11000-skralle<br>92 mm / 3 5/8" A/F    | RLP19306  | 86  | 3–3/8   | RLP19000105306      | RLP19000-skralle<br>86 mm / 3 3/8" A/F    |
| RLP11311  | 94  | 3–11/16 | RLP11000105311      | RSL11000-skralle<br>94 mm / 3 11/16" A/F  | RLP19307  | –   | 3–7/16  | RLP19000105307      | RLP19000-skralle<br>3 7/16" A/F           |
| RLP11312  | 95  | 3–3/4   | RLP11000105312      | RSL11000-skralle<br>95 mm / 3 3/4" A/F    | RLP19308  | 89  | 3–1/2   | RLP19000105308      | RLP19000-skralle<br>89 mm / 3 1/2" A/F    |
| RLP11313  | 97  | 3–13/16 | RLP11000105313      | RSL11000-skralle<br>97 mm / 3 13/16" A/F  | RLP19090M | 90  | –       | RLP1900010590M      | RSL19000-skralle<br>90 mm A/F             |
| RLP11314  | 99  | 3–7/8   | RLP11000105314      | RSL11000-skralle<br>99 mm / 3 7/8" A/F    | RLP19309  | 91  | 3–9/16  | RLP19000105309      | RLP19000-skralle<br>91 mm / 3 9/16" A/F   |
| RLP11315  | 100 | 3–15/16 | RLP11000105315      | RSL11000-skralle<br>100 mm / 3 15/16" A/F | RLP19310  | 92  | 3–5/8   | RLP19000105310      | RLP19000-skralle<br>92 mm / 3 5/8" A/F    |
| RLP11400  | 102 | 4       | RLP11000105400      | RSL11000-skralle<br>102 mm / 4" A/F       | RLP19311  | 94  | 3–11/16 | RLP19000105311      | RLP19000-skralle<br>94 mm / 3 11/16" A/F  |
| RLP11401  | *   | 4–1/16  | RLP11000105401      | RSL11000-skralle<br>4 1/16" A/F           | RLP19312  | 95  | 3–3/4   | RLP19000105312      | RLP19000-skralle<br>95 mm / 3 3/4" A/F    |
| RLP11402  | 105 | 4–1/8   | RLP11000105402      | RSL11000-skralle<br>105 mm / 4 1/8" A/F   | RLP19313  | 97  | 3–13/16 | RLP19000105313      | RLP19000-skralle<br>97 mm / 3 13/16" A/F  |
| RLP11403  | *   | 4–3/16  | RLP11000105403      | RSL11000-skralle<br>4 3/16" A/F           | RLP19314  | 99  | 3–7/8   | RLP19000105314      | RLP19000-skralle<br>99 mm / 3 7/8" A/F    |
| RLP11404  | 108 | 4–1/4   | RLP11000105404      | RSL11000-skralle<br>108 mm / 4 1/4" A/F   | RLP19315  | 100 | 3–15/16 | RLP19000105315      | RLP19000-skralle<br>100 mm / 3 15/16" A/F |
| RLP11405  | 110 | 4–5/16  | RLP11000105405      | RSL11000-skralle<br>110 mm / 4 5/16" A/F  | RLP19400  | 102 | 4       | RLP19000105400      | RLP19000-skralle<br>102 mm / 4" A/F       |
| RLP11406  | 111 | 4–3/8   | RLP11000105406      | RSL11000-skralle<br>111 mm / 4 3/8" A/F   | RLP19401  | –   | 4–1/16  | RLP19000105401      | RLP19000-skralle<br>4 1/16" A/F           |
| RLP11407  | 113 | 4–7/16  | RLP11000105407      | RSL11000-skralle<br>113 mm / 4 7/16" A/F  | RLP19402  | 105 | 4–1/8   | RLP19000105402      | RLP19000-skralle<br>105 mm / 4 1/8" A/F   |

**Tabell 2b – Delenummer for RSL sekskantinnsats [forts.]**

| kassett   | mm  | tomme   | RSL19000           |                                           | kassett   | mm  | tomme  | RSL28000           |                                          |
|-----------|-----|---------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|--------|--------------------|------------------------------------------|
|           |     |         | Sekskantinnsatsnr. | Beskrivelse                               |           |     |        | Sekskantinnsatsnr. | Beskrivelse                              |
| RLP19403  | *   | 4–3/16  | RLP19000105403     | RLP19000-skralle<br>4 3/16" A/F           | RLP28401  | –   | 4–1/16 | RLP28000105401     | RLP28000-skralle<br>4 1/16" A/F          |
| RLP19404  | 108 | 4–1/4   | RLP19000105404     | RLP19000-skralle<br>108 mm / 4 1/4" A/F   | RLP28402  | 105 | 4–1/8  | RLP28000105402     | RLP28000-skralle<br>105 mm / 4 1/8" A/F  |
| RLP19405  | 110 | 4–5/16  | RLP19000105405     | RLP19000-skralle<br>110 mm / 4 5/16" A/F  | RLP28403  | *   | 4–3/16 | RLP28000105403     | RLP28000-skralle<br>4 3/16" A/F          |
| RLP19406  | 111 | 4–3/8   | RLP19000105406     | RLP19000-skralle<br>111 mm / 4 3/8" A/F   | RLP28404  | 108 | 4–1/4  | RLP28000105404     | RLP28000-skralle<br>108 mm / 4 1/4" A/F  |
| RLP19407  | 113 | 4–7/16  | RLP19000105407     | RLP19000-skralle<br>113 mm / 4 7/16" A/F  | RLP28405  | 110 | 4–5/16 | RLP28000105405     | RLP28000-skralle<br>110 mm / 4 5/16" A/F |
| RLP19408  | –   | 4–1/2   | RLP19000105408     | RLP19000-skralle<br>4 1/2" A/F            | RLP28406  | 111 | 4–3/8  | RLP28000105406     | RLP28000-skralle<br>111 mm / 4 3/8" A/F  |
| RLP19409  | –   | 4–9/16  | RLP19000105409     | RLP19000-skralle<br>4 9/16" A/F           | RLP28407  | 113 | 4–7/16 | RLP28000105407     | RLP28000-skralle<br>113 mm / 4 7/16" A/F |
| RLP19410  | –   | 4–5/8   | RLP19000105410     | RLP19000-skralle<br>4 5/8" A/F            | RLP28408  | *   | 4–1/2  | RLP28000105408     | RLP28000-skralle<br>4 1/2" A/F           |
| RLP19115M | 115 | –       | RLP19000105115M    | RLP19000-skralle<br>115 mm A/F            | RLP28115M | 115 | *      | RLP28000105115M    | RLP28000-skralle<br>115 mm A/F           |
| kassett   | mm  | tomme   | RSL28000           |                                           | RLP28409  | –   | 4–9/16 | RLP28000105409     | RLP28000-skralle<br>4 9/16" A/F          |
|           |     |         | Sekskantinnsatsnr. | Beskrivelse                               | RLP28410  | *   | 4–5/8  | RLP28000105410     | RLP28000-skralle<br>4 5/8" A/F           |
| RLP28302  | 80  | 3–1/8   | RLP28000105302     | RLP28000-skralle<br>80 mm / 3 1/8" A/F    | RLP28412  | 120 | 4–3/4  | RLP28000105412     | RLP28000-skralle<br>120 mm / 4 3/4" A/F  |
| RLP28303  | 81  | 3–3/16  | RLP28000105303     | RLP28000-skralle<br>81 mm / 3 3/16" A/F   | RLP28123M | 123 | *      | RLP28000105123M    | RLP28000-skralle<br>123 mm A/F           |
| RLP28304  | 83  | 3–1/4   | RLP28000105304     | RLP28000-skralle<br>83 mm / 3 1/4" A/F    | RLP28414  | 124 | 4–7/8  | RLP28000105414     | RLP28000-skralle<br>124 mm / 4 7/8" A/F  |
| RLP28305  | 84  | 3–5/16  | RLP28000105305     | RLP28000-skralle<br>84 mm / 3 5/16" A/F   | RLP28500  | 127 | 5      | RLP28000105500     | RLP28000-skralle<br>127 mm / 5" A/F      |
| RLP28085M | 85  | *       | RLP2800010585M     | RLP28000-skralle<br>85 mm / 5 3/4" A/F    | RLP28502  | 130 | 5–1/8  | RLP28000105502     | RLP28000-skralle<br>130 mm / 5 1/8" A/F  |
| RLP28306  | 86  | 3–3/8   | RLP28000105306     | RLP28000-skralle<br>86 mm / 3 3/8" A/F    | RLP28503  | –   | 5–3/16 | RLP28000105503     | RLP28000-skralle<br>5 3/16" A/F          |
| RLP28307  | *   | 3–7/16  | RLP28000105307     | RLP28000-skralle<br>3 7/16" A/F           | RLP28504  | *   | 5–1/4  | RLP28000105504     | RLP28000-skralle<br>5 1/4" A/F           |
| RLP28308  | 89  | 3–1/2   | RLP28000105308     | RLP28000-skralle<br>89 mm / 3 1/2" A/F    | RLP28506  | 135 | 5–3/8  | RLP28000105506     | RLP28000-skralle<br>135 mm / 5 3/8" A/F  |
| RLP28090M | 90  | *       | RLP2800010590M     | RLP28000-skralle<br>90 mm A/F             | RLP28508  | 140 | 5–1/2  | RLP28000105508     | RLP28000-skralle<br>140 mm / 5 1/2" A/F  |
| RLP28309  | 91  | 3–9/16  | RLP28000105309     | RLP28000-skralle<br>91 mm / 3 9/16" A/F   | RLP28509  | 141 | 5–9/16 | RLP28000105509     | RLP28000-skralle<br>141 mm / 5 9/16" A/F |
| RLP28310  | 92  | 3–5/8   | RLP28000105310     | RLP28000-skralle<br>92 mm / 3 5/8" A/F    | RLP28510  | 143 | 5–5/8  | RLP28000105510     | RLP28000-skralle<br>143 mm / 5 5/8" A/F  |
| RLP28311  | 94  | 3–11/16 | RLP28000105311     | RLP28000-skralle<br>94 mm / 3 11/16" A/F  | RLP28512  | 145 | 5–3/4  | RLP28000105512     | RLP28000-skralle<br>145 mm / 5 3/4" A/F  |
| RLP28312  | 95  | 3–3/4   | RLP28000105312     | RLP28000-skralle<br>95 mm / 3 3/4" A/F    | RLP28514  | 150 | 5–7/8  | RLP28000105514     | RLP28000-skralle<br>150 mm / 5 7/8" A/F  |
| RLP28313  | 97  | 3–13/16 | RLP28000105313     | RLP28000-skralle<br>97 mm / 3 13/16" A/F  | RLP28151M | 151 | *      | RLP28000105151M    | RLP28000-skralle<br>151 mm A/F           |
| RLP28314  | 99  | 3–7/8   | RLP28000105314     | RLP28000-skralle<br>99 mm / 3 7/8" A/F    | RLP28600  | 153 | 6      | RLP28000105600     | RLP28000-skralle<br>153 mm / 6" A/F      |
| RLP28315  | 100 | 3–15/16 | RLP28000105315     | RLP28000-skralle<br>100 mm / 3 15/16" A/F | RLP28602  | 155 | 6–1/8  | RLP28000105602     | RLP28000-skralle<br>155 mm / 6 1/8" A/F  |
| RLP28400  | 102 | 4       | RLP28000105400     | RLP28000-skralle<br>102 mm / 4" A/F       |           |     |        |                    |                                          |

Merknader: Se instruksjonsblad for:

- Inspeksjons-, smørings- og vedlikeholdsinstruksjoner.
- Momentspesifikasjoner for utvalgte festeanordninger.

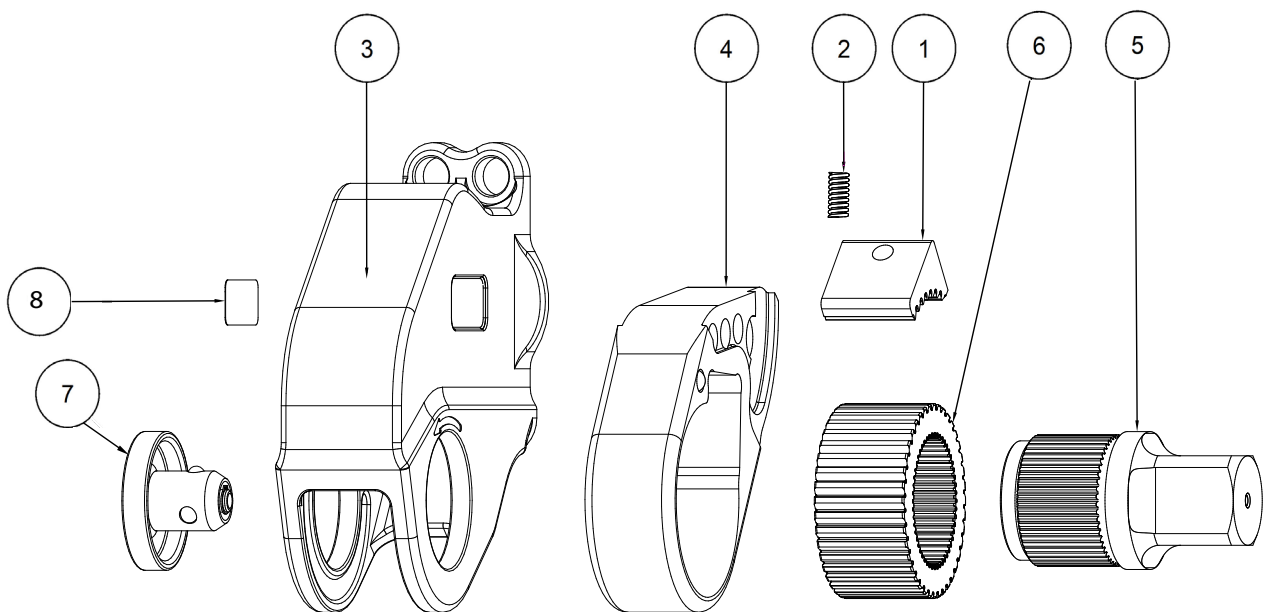

**Figur 3 - RSL firkant-drivtappkassett**

**Tabell 3- Reservedelsliste for figur 3**

| En-<br>het | Beskrivelse                  | Antall | RSL kassetter med firkant-drivtapp og delenummer |         |         |         |
|------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|            |                              |        | RSQ1500                                          | RSQ3000 | RSQ5000 | RSQ8000 |
| 1          | Drivkloss                    | 1      | ◆                                                | ◆       | ◆       | ◆       |
| 2          | Fjær                         | 1 (2)  | ◆                                                | ◆       | ◆       | ◆       |
| 3          | Hus                          | 1      | ∧                                                | ∧       | ∧       | ∧       |
| 4          | Drivkloss enhet              | 1      | ◆                                                | ◆       | ◆       | ◆       |
| 5          | Firkant-drivtapp             | 1      | ∴                                                | ∴       | ∴       | ∴       |
| 6          | Firkant-drivtapp             | 1      | ◆                                                | ◆       | ◆       | ◆       |
| 7          | Holdeenhet, firkant-drivtapp | 1      | ∴                                                | ∴       | ∴       | ∴       |
| 8          | Skilt, sikkerhet             | 1      | ◆ ∧                                              | ◆ ∧     | ◆ ∧     | ◆ ∧     |

| En-<br>het | Beskrivelse                  | Antall | RSQ11000 |          | RSQ19000 |          | RSQ28000 |  |
|------------|------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|            |                              |        | RSQ11000 | RSQ19000 | RSQ19000 | RSQ28000 |          |  |
| 1          | Drivkloss                    | 1      | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        |  |
| 2          | Fjær                         | 1      | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        |  |
| 3          | Hus                          | 1      | ∧        | ∧        | ∧        | ∧        | ∧        |  |
| 4          | Drivkloss enhet              | 1      | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        |  |
| 5          | Firkant-drivtapp             | 1      | ∴        | ∴        | ∴        | ∴        | ∴        |  |
| 6          | Firkant-drivtapp             | 1      | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        | ◆        |  |
| 7          | Holdeenhet, firkant-drivtapp | 1      | ∴        | ∴        | ∴        | ∴        | ∴        |  |
| 8          | Skilt, sikkerhet             | 1      | ◆ ∧      | ◆ ∧      | ◆ ∧      | ◆ ∧      | ◆ ∧      |  |


**Merknader:**

Vanlige modeller og delenumre vises. Ved bestilling av reservedeler må det spesifiseres: Verktøystil, modellnummer, serienummer, dato-kode, beskrivelse og delenummer

◆ = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av drivkloss sett (FIRKANT):  
RSL1500SPK, RSL3000SPK, RSL5000SPK, RSL8000SPK, RSL11000SPK, RSL19000SPK, RSL28000SPK

∧ = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av hussett (FIRKANT):  
RSL1500SHK, RSL3000SHK, RSL5000SHK, RSL8000SHK, RSL11000SHK, RSL19000SHK, RSL28000SHK

∴ = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av Firkant-drivtappsett (FIRKANT):  
RSL1500SDK, RSL3000SDK, RSL5000SDK, RSL8000SDK, RSL11000SDK, RSL19000SDK, RSL28000SDK

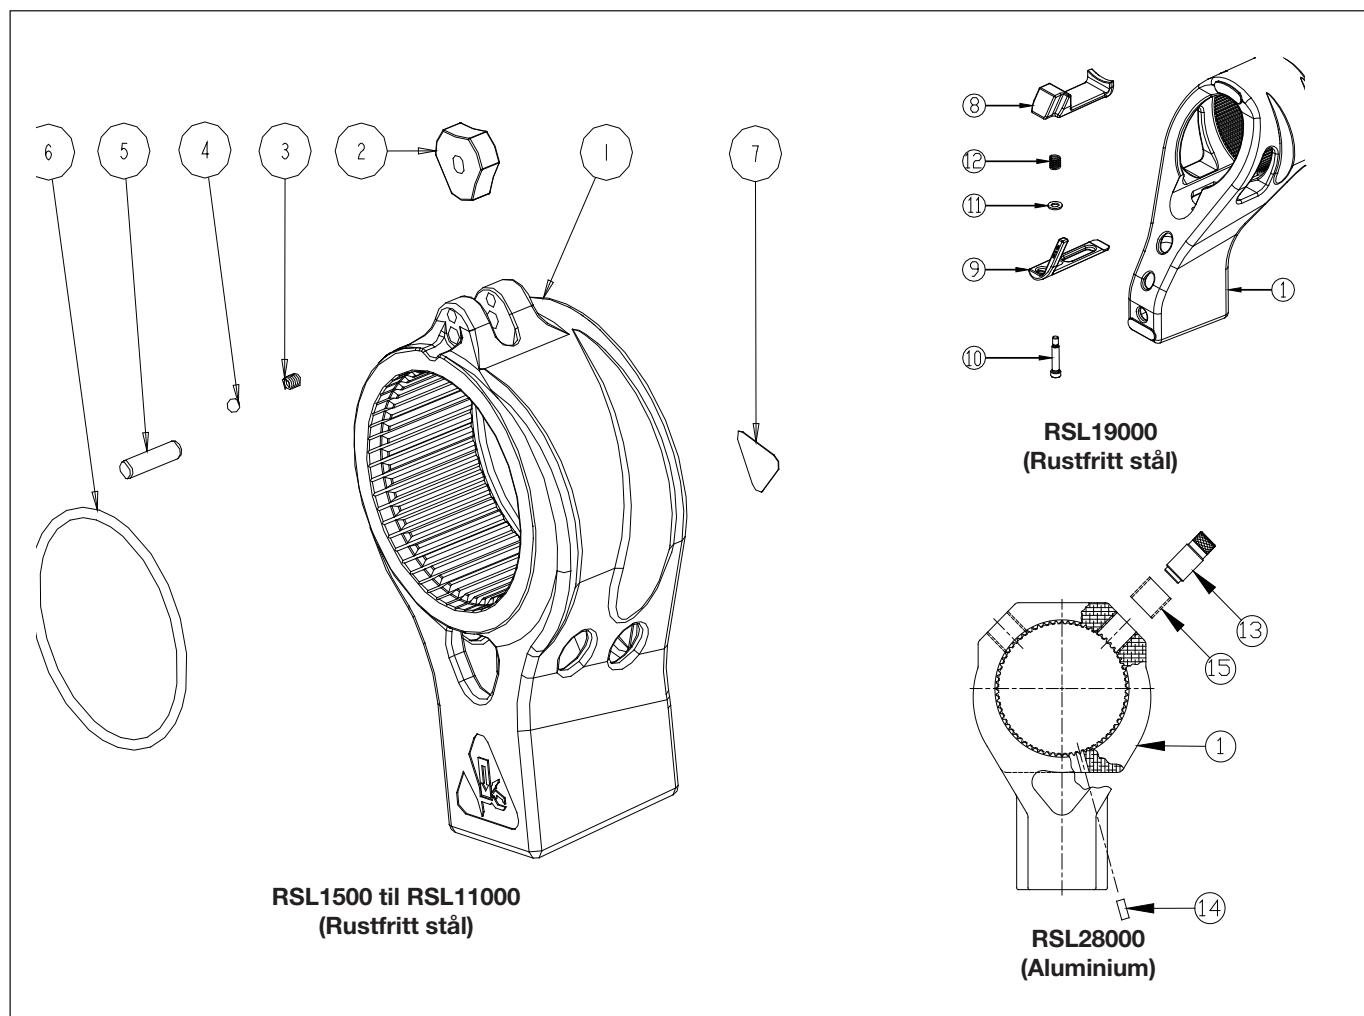

Figur 4, RSL reaksjonsarm

**Tabell 4- Reservedelsliste for figur 4**

| En-<br>het | Beskrivelse                 | Antall | RSL reaksjonsarm og delenummer |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |        | RRA1500                        | RRA3000           | RRA5000           | RRA8000           |
| 1          | Arm, reaksjon               | 1      | ikke tilgjengelig              | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| 2          | Dialock                     | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 3          | Fjær, kompresjon            | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 4          | Kule                        | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 5          | Pinne, plugg                | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 6          | O-ring                      | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 7          | Skilt, sikkerhet            | 1      | *                              | *                 | *                 | *                 |
| 8          | Hendel, retensjon           | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 9          | Lås, retensjon              | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 10         | Skrue, unbrako skulder      | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 11         | Skive                       | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 12         | Fjær, kompresjon            | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 13         | Skrue                       | 2      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 14         | Pinne, rulle, ¼" D x 5/8" L | 1      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| 15         | Innsats, gjenget            | 2      | -                              | -                 | -                 | -                 |


| En-<br>het | Beskrivelse                 | Antall | RSL reaksjonsarm og delenummer |                   |                   |
|------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                             |        | RRA11000                       | RRA19000          | RRA28000          |
| 1          | Arm, reaksjon               | 1      | ikke tilgjengelig              | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| 2          | Dialock                     | 1      | *                              | -                 | -                 |
| 3          | Fjær, kompresjon            | 1      | *                              | -                 | -                 |
| 4          | Kule                        | 1      | *                              | -                 | -                 |
| 5          | Pinne, plugg                | 1      | *                              | -                 | -                 |
| 6          | O-ring                      | 1      | *                              | -                 | -                 |
| 7          | Skilt, sikkerhet            | 1      | *                              | *                 | *                 |
| 8          | Hendel, retensjon           | 1      | -                              | *                 | -                 |
| 9          | Lås, retensjon              | 1      | -                              | *                 | -                 |
| 10         | Skrue, unbrako skulder      | 1      | -                              | *                 | -                 |
| 11         | Skive                       | 1      | -                              | *                 | -                 |
| 12         | Fjær, kompresjon            | 1      | -                              | *                 | -                 |
| 13         | Skrue                       | 2      | -                              | -                 | *                 |
| 14         | Pinne, rulle, ¼" D x 5/8" L | 1      | -                              | -                 | *                 |
| 15         | Innsats, gjenget            | 2      | -                              | -                 | *                 |

**Merk:**


Vanlige modeller og delenumre vises. Ved bestilling av reservedeler må det spesifiseres: Verktøystil, modellnummer, serienummer, dato-  
kode, beskrivelse og delenummer

\* = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av Dialock-sett:

RSL1500DK, RSL3000DK, RSL5000DK, RSL8000DK, RSL11000DK, RSL19000DK, RSL28000DK

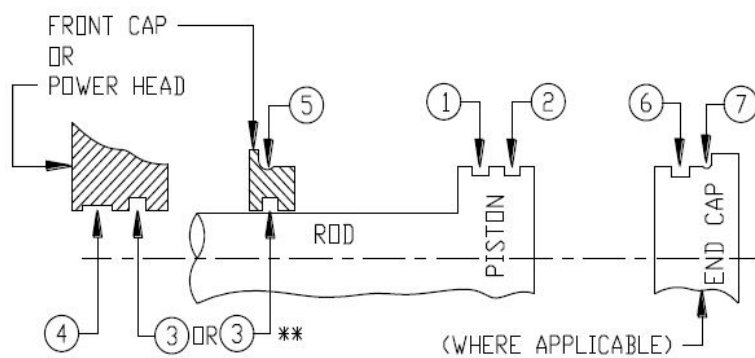

**Tetningsplasseringsguide**

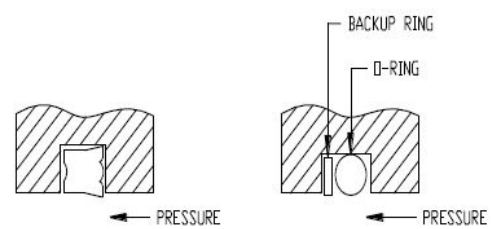

**Tetningsinstallasjon  
(hvor nødvendig)**

**Figur 5, RSL muttertrekker tetningssett**

**Tabell 5- Tetningssett deleliste for figur 5**

| RSL Modell | Tetningssettnummer | RSL tetninger og delenumre |                    |                 |                    |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|            |                    | Stempeltetning             | Stempel opplagring | Stangtetning    | Stempelstang lager |
| RSL1500    | RSL1500SK          | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL3000    | RSL3000SK          | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL5000    | RSL5000SK          | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL8000    | RSL8000SK          | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL11000   | RSL11000SK         | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL19000   | RSL19000SK         | +                          | +                  | +               | -                  |
| RSL28000   | RSL28000SK         | +                          | +                  | +               | +                  |
| RSL Modell | Tetningssettnummer | Frontlokketning            | Endelokktetning    | Endelokktetning |                    |
|            |                    |                            | (spor)             | (hjørne)        |                    |
| RSL1500    | RSL1500SK          | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL3000    | RSL3000SK          | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL5000    | RSL5000SK          | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL8000    | RSL8000SK          | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL11000   | RSL11000SK         | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL19000   | RSL19000SK         | +                          | -                  | -               |                    |
| RSL28000   | RSL28000SK         | -                          | +                  | +               |                    |

Merk:

Oppgi serienummer for å sikre bestilling av riktige reservedeler.

+ = Indikerer elementer som inngår, og som kun er tilgjengelige som del av tetningssett.

**Tabell 6- Reservedelssett, verktøytilbehør og tilvalg**

| <b>Delenummer</b> | <b>RSL retraktorsett</b>                                                                  | <b>Delenummer</b> | <b>RSL hussett (sekskant)</b>                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RSL1500RK         | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, rullepinne,                                         | RSL1xxxHHK        | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL3000RK         | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, rullepinne (eller skrue)                            | RSL3xxxHHK        | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL5000RK         | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, indre pinne, rullepinne (eller skrue)               | RSL5xxxHHK        | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL8000RK         | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, indre pinne, rullepinne (eller skrue)               | RSL8xxxHHK        | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL11000RK        | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, rullepinne, rullepinne (eller skrue), pinne i pinne | RSL11xxxHHK       | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL19000RK        | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, indre pinne, rullepinne (eller skrue)               | RSL19xxxHHK       | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| RSL28000RK        | Krafthode, retraktor, retraktorpinne, indre pinne, rullepinne (eller skrue)               | RSL28xxxHHK       | Hud (høyre side), hus (venstre side), unbra-koskrue, skive, sikkerhetsplate |
| <b>Delenummer</b> | <b>RSL Boltesett</b>                                                                      | <b>Delenummer</b> | <b>RSL drivkloss-sett (FIRKANT)</b>                                         |
| RSL1500BK         | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL1500SPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL3000BK         | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL3000SPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL5000BK         | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL5000SPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL8000BK         | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL8000SPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL11000BK        | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL11000SPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL19000BK        | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL19000SPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| RSL28000BK        | Kort bolt, lang bolt                                                                      | RSL28000SPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, firkant-drivtapp, sikkerhetsskilt        |
| <b>Delenummer</b> | <b>RSL Frontlokk og tetningssett</b>                                                      | <b>Delenummer</b> | <b>RSL hussett (FIRKANT)</b>                                                |
| RSL1500FSK        | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL1500SHK        | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL3000FSK        | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL3000SHK        | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL5000FSK        | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL5000SHK        | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL8000FSK        | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL8000SHK        | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL11000FSK       | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL11000SHK       | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL19000FSK       | Frontlokk, tetningssett                                                                   | RSL19000SHK       | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| RSL28000FSK       | Tetningssett, endelokk, bolter                                                            | RSL28000SHK       | Hus, sikkerhetsskilt                                                        |
| <b>Delenummer</b> | <b>RSL drivkloss-sett (sekskant)</b>                                                      | <b>Delenummer</b> | <b>RSL Firkant-drivtapp, sett (FIRKANT)</b>                                 |
| RSL1xxxHPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   | RSL1500SDK        | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder Sett                              |
| RSL3xxxHPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   | RSL3000SDK        | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder Sett                              |
| RSL5xxxHPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   | RSL5000SDK        | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder Sett                              |
| RSL8xxxHPK        | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær (2)                                               | RSL8000SDK        | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder Sett                              |
| RSL11xxxHPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   |                   |                                                                             |
| RSL19xxxHPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   |                   |                                                                             |
| RSL28xxxHPK       | Drivkloss, drivkloss driver-enhet, fjær                                                   |                   |                                                                             |

**Tabell 6 - Reservedelssett, verktøytilbehør og tilvalg [fortsatt]**

| Delenummer   | RSL Firkant-drivtapp, sett (FIRKANT)<br>[fortsett]                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSL11000SDK  | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder<br>Sett                                                |
| RSL19000SDK  | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder<br>Sett                                                |
| RSL28000SDK  | Firkant-drivtapp, firkant-drivtapp holder<br>Sett                                                |
| Delenummer   | RSL Dialock-sett                                                                                 |
| RSL1500DK    | Dialock, kompresjonsfjær, kule, sikringsstift,<br>o-ring, sikkerhetsskilt                        |
| RSL3000DK    | Dialock, kompresjonsfjær, kule, sikringsstift,<br>o-ring, sikkerhetsskilt                        |
| RSL5000DK    | Dialock, kompresjonsfjær, kule, sikringsstift,<br>o-ring, sikkerhetsskilt                        |
| RSL8000DK    | Dialock, kompresjonsfjær, kule, sikringsstift,<br>o-ring, sikkerhetsskilt                        |
| RSL11000DK   | Dialock, kompresjonsfjær, kule, sikringsstift,<br>o-ring, sikkerhetsskilt                        |
| RSL19000DK   | Retensjonshendel, retensjonslås, unbrako-<br>skrue, skive, kompresjonsfjær, sikkerhets-<br>skilt |
| RSL28000DK   | Skrue, 1/4"D x 5/8"L rullepinne, gjengeinn-<br>sats, sikkerhetsskilt                             |
| Delenummer   | RSL verktøysett                                                                                  |
| RSL1500TK    | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL3000TK    | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL5000TK    | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL8000TK    | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL11000TK   | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL19000TK   | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| RSL28000TK   | Frontlokk momentfeste, unbrakofeste - RSL<br>montering                                           |
| Delenummer   | Hydraulikk hurtigkupper                                                                          |
| 002NA0026570 | CEJN117 nippel, 700 bar, 1/4 NPT(F) High<br>Flow                                                 |
| 002NB0026569 | CEJN117 kupling, 700 bar, 1/4 NPT(F) High<br>Flow                                                |
| 002NA0026515 | Parker-nippel, 3010-2, 700 bar, 1/4 NPT(F)                                                       |
| 002NB0026516 | Parker-kupling, 3010-2, 700 bar, 1/4 NPT(M)                                                      |
| Delenummer   | Svivel - hydraulisk - toveis                                                                     |
| 002JM0028689 | Svivel, RSL1500, 1/8 NPT(M) til 1/4 NPT(F)                                                       |
| 002JM0028688 | Svivel, RSL3000 til RSL28000, 1/4 NPT(M)<br>til 1/4 NPT(F)                                       |
| 002JM0028690 | Sett, RSL1500, svivel og adapter                                                                 |
| 005JM0067396 | Sett, tetninger & låsering, RSL svivel                                                           |

| Delenummer   | Div. tilbehør<br>(Kontakt Enerpac for delenumre)                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | Reaksjonsarm - spesial                                                                                                                          |
| -            | Reaksjonsarm - sveisbart stål                                                                                                                   |
| -            | Reaksjonsrør                                                                                                                                    |
| -            | Kabel, binding av reaksjonsarm, sekundær                                                                                                        |
| -            | Pinne, reaksjonsarmlås (erstatte Dialock)                                                                                                       |
| -            | Sekskant muttertrekker med redusert tyk-<br>kelse                                                                                               |
| -            | Innsats - muttertrekker sekskant-driv-<br>tapp (Utskjæringsform - sekskant, dobbel<br>sekskant, åttekant, firkant, dobbel firkant og<br>spline) |
| -            | Sekskantbit - muttertrekker firkant-drivtapp                                                                                                    |
| -            | Brakett - oppheng                                                                                                                               |
| -            | Pipe med låsepinne og ring                                                                                                                      |
| -            | Konsoll - luft eller hydraulikk                                                                                                                 |
| -            | Støvdeksel - hurtigkupper                                                                                                                       |
| Delenummer   | Smøremidler                                                                                                                                     |
| 003LA0026432 | Moly Paste, 416, Sweeney 503                                                                                                                    |
| Delenummer   | Håndtak                                                                                                                                         |
| L4386        | Instruksjoner, håndtak, RSL                                                                                                                     |
| A0114A0001AA | Sett, håndtak, RSL1500, ett håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                  |
| A0114A0001AB | Sett, håndtak, RSL1500, to håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                   |
| A0114B0001AA | Sett, håndtak, RSL1500, ett håndtak, seks-<br>kant-drivtapp typ                                                                                 |
| A0214A0001AA | Sett, håndtak, RSL3000, ett håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                  |
| A0214A0001AB | Sett, håndtak, RSL3000, to håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                   |
| A0214B0001AA | Sett, håndtak, RSL3000, ett håndtak, seks-<br>kant-drivtapp typ                                                                                 |
| A0314A0000AB | Sett, håndtak, RSL5000, to håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                   |
| A0314B0000AA | Sett, håndtak, RSL5000, ett håndtak, seks-<br>kant-drivtapp typ                                                                                 |
| A0414A0000AB | Sett, håndtak, RSL8000, to håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                   |
| A0414B0000AA | Sett, håndtak, RSL8000, ett håndtak, seks-<br>kant-drivtapp typ                                                                                 |
| A0514A0000AB | Sett, håndtak, RSL11000, to håndtak, fir-<br>kant-drivtapp typ                                                                                  |
| A0514B0000AA | Sett, håndtak, RSL11000, ett håndtak, seks-<br>kant-drivtapp typ                                                                                |
| A0614C0000AA | Sett, håndtak, RSL19000, ett håndtak,<br>firkant- eller sekskant-drivtapp typ                                                                   |
| A0714C0000AA | Sett, håndtak, RSL28000, ett håndtak,<br>firkant- eller sekskant-drivtapp typ                                                                   |

**Tabell 6 - Reservedelssett, verktøytilbehør og tilvalg [fortsett]**

| <b>Delenummer</b>                                              | <b>Muttertrekker, nøkkel, frontlokk</b>                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 005BG0049282                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL1500                              |
| 005BG0049285                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL3000                              |
| 005BG0049286                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL5000                              |
| 005BG0067200                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL8000                              |
| 005BG0049288                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL11000                             |
| 005BG0067202                                                   | Feste, RSL sett - frontlokknøkkel, RSL19000                             |
| <b>Delenummer</b>                                              | <b>Enhet, deksel, krafthode spline</b>                                  |
| A0105B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL1500, aluminium                    |
| A0205B0001EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL3000, aluminium                    |
| A0305B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL5000, aluminium                    |
| A0405B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL 8000, aluminium                   |
| A0505B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL11000, aluminium                   |
| A0605B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL19000, aluminium                   |
| A0705B0002EB                                                   | Enhet, deksel, spline, krafthode, RSL28000, aluminium                   |
| 005BG0049281                                                   | Feste, RSL sett, tetningsinstallasjon RSL1500                           |
| <b>Delenummer</b>                                              | <b>Forlengelse, slagtrekker<br/>Krafthode lange &amp; korte bolter</b>  |
| 005BG0067204                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL1500 bolter                         |
| 005BG0067205                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL3000 bolter                         |
| 005BG0067206                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL5000 bolter                         |
| 005BG0067207                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL8000, RSL11000, RSL19000 bolter     |
| 005BG0067208                                                   | Feste, RSL sett - kuleunbrakonøkkel, RSL8000, RSL11000, RSL19000 bolter |
| 005BG0067249                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL19000 bolter                        |
| 005BG0049289                                                   | Feste, RSL sett - unbrakonøkkel, RSL28000 bolter                        |
| <b>Delenummer</b>                                              | <b>Div. RSL-sett</b>                                                    |
| 005BG0024279*                                                  | Feste, RSL sett - retraktorpinne, installasjon                          |
| 005BG0049280*                                                  | Feste, RSL sett - pinnestyrebøssing                                     |
| 005BG0049281*                                                  | Feste, RSL sett, tetningsinstallasjon RSL1500                           |
| * Standardverktøy, vennligst kontakt din lokale jernvarehandel |                                                                         |

## MERKNADER

[illegible]

## MERKNADER

[illegible]

## MERKNADER

[illegible]



[www.enerpac.com](http://www.enerpac.com)