



사용 및 유지보수 설명서


SC 시리즈 무선 유압 펌프 SC1201M 모델

문서 번호: L4676

문서 수정: G

발행일: 2026년 8월

언어: 한국어 KO

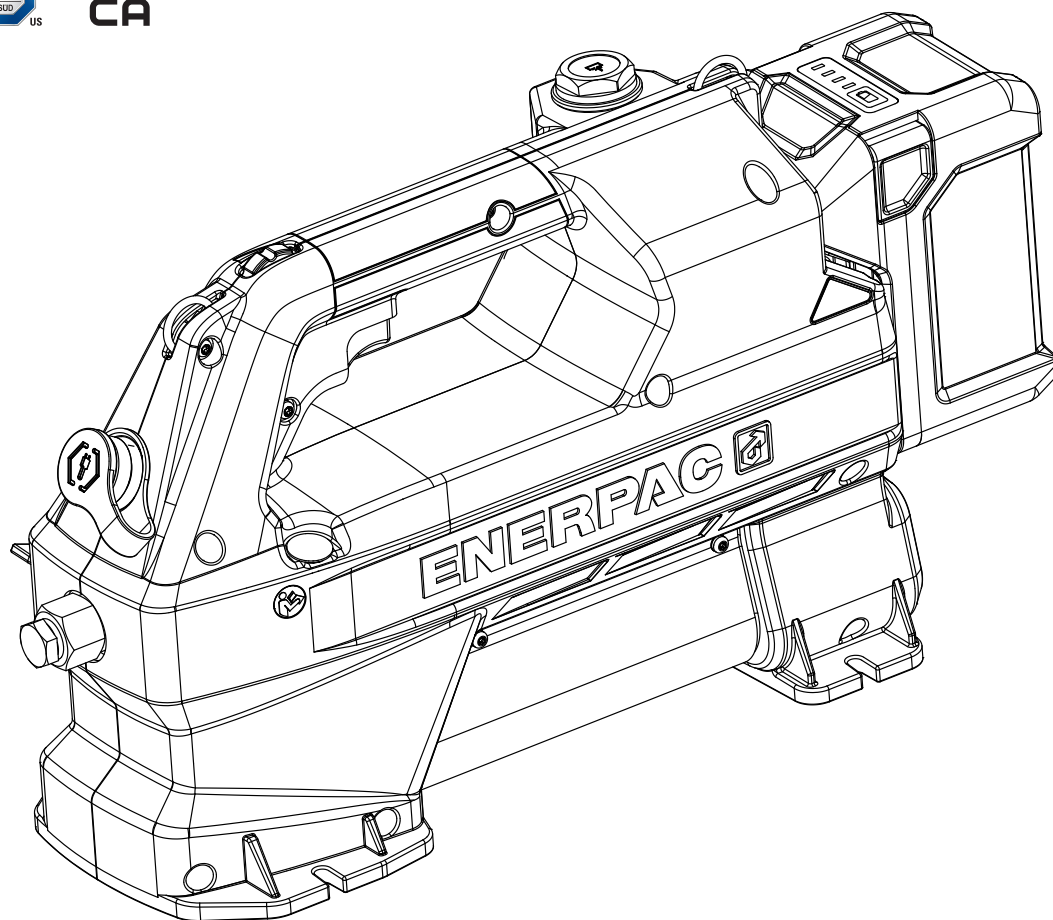


부상의 위험을 줄이기 위해 사용 전에 반드시 본 문서를 읽고 숙지하십시오.

이 문서 버전은 영어를 번역한 것입니다. 불일치할 경우 원본 문서를 참조하세요.

ENERPAC 소개

Enerpac은 고압 유압 공구, 제어력 제품, 휴대용 가공 장비, 현장 서비스, 중부하 정밀 포지셔닝 솔루션의 글로벌 시장 리더입니다. 100여 년 역사의 선도적 혁신업체인 Enerpac은 지구상에서 가장 큰 구조물 일부의 이동과 유지보수에 참여한 바 있습니다. 항공 우주, 인프라, 제조, 채굴, 석유&가스, 발전과 같이 안전과 정밀도가 중요한 산업 분야의 엘리트 전문가들이 Enerpac의 고품질 공구, 서비스, 솔루션을 사용하고 있습니다. 자세한 내용을 보려면 www.enerpac.com을 방문하십시오.


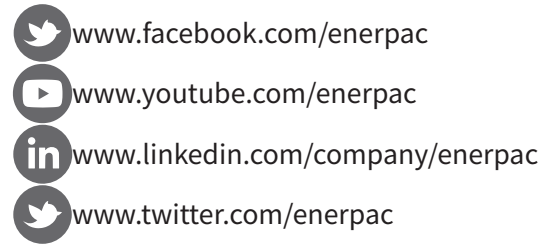


보증

제품 보증 약관을 확인하려면 Enerpac 글로벌 보증서(Global Warranty)를 참조하십시오. 보증서의 내용은 www.enerpac.com에서 확인할 수 있습니다.

명판

제품 모델 번호, 일련 번호, 기타 해당 정보는 펌프 명판을 참조하십시오.

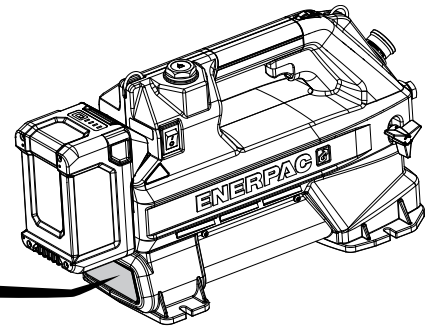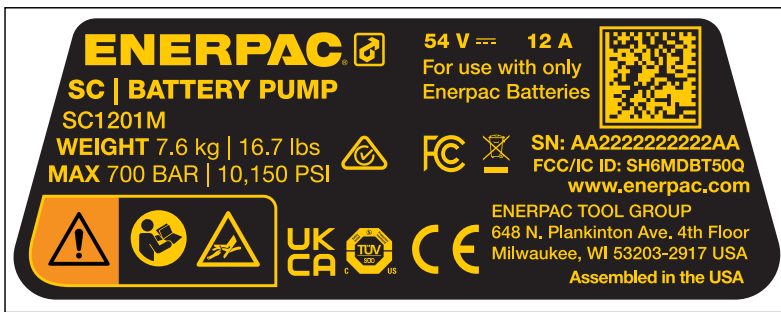

참고: 일반적인 SC 시리즈 명판이 위에 나와 있습니다. 명판 데이터는 펌프 모델과 구성에 따라 다릅니다.

지원 언어

이 문서의 전자 사본은 온라인에서 여러 언어로 이용할 수 있습니다.

- [EN] English - For other languages, visit www.enerpac.com.
- [CS] Čeština - Další jazyky naleznete na adrese www.enerpac.com.
- [DE] Deutsch - Weitere Sprachen finden Sie unter www.enerpac.com.
- [ES] Español - Para otros idiomas visite www.enerpac.com.
- [FI] Suomi - Muita kieliä on osoitteessa www.enerpac.com.
- [FR] Français - Pour toutes les autres langues, rendez-vous sur www.enerpac.com.
- [IT] Italiano - Per altre lingue visitate il sito www.enerpac.com.
- [JA] 日本語 - その他の言語はwww.enerpac.comでご覧いただけます。
- [KO] 한국어 - 이 지침 시트의 다른 언어 버전은 여기서 확인하십시오 www.enerpac.com.
- [NL] Nederlands - Ga voor de overige talen naar www.enerpac.com.
- [NO] Norsk - For alle andre språk henviser vi til www.enerpac.com.
- [PL] Polski - Inne wersje językowe można znaleźć na stronie www.enerpac.com.
- [PT] Português - Para outros idiomas consulte www.enerpac.com.
- [RO] Română - Per altre lingue visitate il sito www.enerpac.com.
- [SV] Svenska - För andra språk, besök www.enerpac.com.
- [ZH] 中文 - 如需其他语言, 请前往 www.enerpac.com.

목차

페이지

1.0	안전.....	4
2.0	준수.....	6
3.0	제품 데이터	7
4.0	기능 및 구성요소.....	9
5.0	설명.....	10
6.0	설치 및 설정	10
7.0	배터리.....	11
8.0	작동.....	12
9.0	유지보수	15
10.0	청소.....	19
11.0	보관.....	19
12.0	안전한 폐기 절차.....	19
13.0	펌웨어 업데이트.....	19
14.0	문제해결	20
15.0	수리 부품 섹션.....	23

1.0 안전

모든 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 권장된 모든 안전 예방조치를 준수하여 부상뿐만 아니라 제품 또는 다른 재산상의 피해도 방지하십시오. Enerpac은 안전하지 않은 사용, 유지보수 부족, 부정확한 작동으로 인한 손상이나 부상에 대해 책임지지 않습니다. 경고 레이블, 태그, 데칼을 제거하지 마십시오. 질문이나 문제가 있으면 Enerpac 또는 지역 Enerpac 대리점에 문의하여 해결하십시오.

향후 사용할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

이 펌프를 작동하기 전에 고압, 고성능 유압 공구의 안전한 사용에 대해 적절히 교육을 받는 것이 필요합니다. 교육이 필요한 경우, 현지 Enerpac 대리점이나 공식 서비스 센터에 연락해서 Enerpac 유압 안전 교육 과정에 대한 정보를 요청하십시오.

이 설명서에서는 안전 경고 기호, 신호어, 안전 메시지의 체계에 따라 사용자에게 특정 위험을 경고합니다. 이 경고를 준수하지 않으면 사망하거나 심각한 부상을 입을 수 있을 뿐만 아니라 장비나 기타 재산이 손상될 수 있습니다.



안전 경고 기호는 이 설명서 전체에 나타납니다. 이 기호는 신체적 부상 위험 가능성을 경고하는 데 사용됩니다. 안전 경고 기호에 각별히 주의를 기울이고 이 기호에 수반되는 모든 안전 메시지를 준수하여 사망이나 심각한 부상의 가능성을 피하십시오.

안전 경고 기호는 안전 메시지 또는 재산 피해 메시지에 주의를 요청하는 특정 신호어와 함께 사용되고 위험이 심각한 정도 또는 수준을 지정합니다. 이 설명서에 사용된 신호어는 경고, 주의 및 알립니다.

경고 피하지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

주의 피하지 않으면 가벼운 부상이나 보통 정도의 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

알림 중요하지만 신체적 위험과는 관련 없는 정보를 나타냅니다(예: 재산 피해 관련 메시지). 안전 경고 기호에는 이 신호어를 함께 사용하지 않습니다.

1.1 유압 안전 예방조치



경고

다음 예방조치를 준수하지 못하면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 재산 피해도 발생할 수 있습니다.

1.1.1 일반 유압 안전 예방조치

- 가변 압력 릴리프 밸브를 제거하거나 개조하거나 비작동 상태로 두지 마십시오.
- 압력 릴리프 밸브를 펌프의 최대 정격 작동 압력보다 더 높은 압력으로 설정하지 마십시오.
- 펌프의 내부 안전 압력 릴리프 밸브를 제거하거나 개조하거나 재조정하거나 비작동 상태로 두지 마십시오.

- 압력이 가해진 상태의 유압 호스를 건드리지 마십시오. 가압 상태의 오일이 유출되면 피부를 관통할 수 있습니다. 오일이 피부를 관통한 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 연결이 끊어진 유압 커플러에 압력을 가하지 마십시오.
- 펌프의 최대 압력 정격 10,150psi[700bar]를 초과하지 마십시오. 과부하로 인해 장비 이상 및 신체 부상이 발생할 수 있습니다.
- 시스템 작동 압력은 시스템의 최저 정격 압력 구성품의 정격 압력을 초과해서는 안 됩니다. 펌프와 함께 사용되는 모든 호스, 피팅, 커플러의 최소 정격 사용 압력은 10,150psi[700bar]여야 합니다.
- 시스템에 압력 게이지를 설치하여 작동 압력을 모니터링하십시오. 이 압력계를 통해 시스템 상태를 파악할 수 있습니다.
- 유압 장비를 작동할 때는 개인 보호 장비(P.P.E.)를 착용하십시오.
- 항상 시력 보호 장비를 착용하십시오. 적절한 조건에 사용되는 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전 헬멧 또는 청력 보호 장치와 같은 안전 장비는 부상을 줄입니다.
- 마모 또는 손상된 부품은 즉시 ENERPAC 정품 부품으로 교체하십시오. Enerpac 부품은 정해진 위치에 이상 없이 장착되며 높은 부하를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 비 Enerpac 부품은 파손되거나 펌프 고장을 일으킬 수 있습니다. 작업자가 다치거나 재산상의 피해도 발생할 수 있습니다.



주의

다음 예방조치를 준수하지 못하면 경미하거나 중간 수준의 부상을 초래할 수 있습니다. 재산 피해도 발생할 수 있습니다.

- 손상된 유압 호스를 사용하거나 수리하지 마십시오. 유압 호스의 경로를 지정할 때 심하게 구부리거나 꼬지 마십시오. 호스를 구부리거나 꼬인 채로 사용하면 심각한 역압력이 발생합니다. 갑자기 구부리거나 꼬게 되면 호스 내부가 손상되어 호스가 조기에 고장 나게 됩니다.
- 유압 호스에 무거운 물체를 떨어뜨리지 마십시오. 날카로운 물체로 인해 호스 와이어 가닥 내부가 손상될 수 있습니다. 손상된 호스에 압력을 가하면 호스가 파열될 수 있습니다.
- 호스나 스위블 커플러로 유압 장비를 들어 올려서는 안 됩니다. 운반 손잡이 또는 스트랩을 사용하십시오.
- 유압 장비를 화염이나 열 가까이에 가져가지 마십시오. 과도한 열은 패킹과 씰을 약화시켜 유체가 누출될 수 있습니다. 열로 인해 호스 재질과 패킹이 약해질 수 있습니다.
- 모든 유압 장비를 용접 불뚱으로부터 보호하십시오.



알림 유압 장비는 자격을 갖춘 유압 기술자만이 정비해야 합니다. 수리 서비스를 받으려면 Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

1.1.2 리프팅 안전 예방조치



경고

다음 예방조치를 준수하지 못하면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 재산 피해도 발생할 수 있습니다.

- 유압으로 지지되는 중량물 아래 사람이 있지 않도록 하십시오. 중량물 아래의 작업 영역에 사람이 들어가기 전에 항상 스탠드, 블로킹 등의 적절한 지지대로 중량물을 지지하십시오.
- 실린더에 압력이 가해지거나 작동 중인 동안 실린더와 공구에서 떨어져 있으십시오. 개인 부상을 예방하려면, 손과 발을 끼임이 발생할 수 있는 곳 가까이에서 두지 마십시오.
- 연결되지 않은 커플러와 함께 실린더 또는 공구를 사용해서는 안 됩니다. 실린더 또는 공구에 극단적으로 과부하가 걸리면 부품이 완전히 고장날 수 있습니다.
- 강체 부분만을 사용해 부하를 고정합니다. 부하를 지지할 수 있는 강철이나 나무 블록은 신중하게 선택하십시오.
- 응용 작업을 할 때 심이나 스페이서로써 유압 실린더나 공구를 절대 사용하지 마십시오.
- 안장 곡면 전체에 부하를 고르게 분산시키십시오. 반드시 새들을 사용하여 플런저를 보호하십시오.
- 부하가 실린더 플런저의 중심에 직접 오지 않는 상황이 발생해서는 안 됩니다. 부하가 중심을 벗어나면 실린더와 플런저에 상당한 압박을 가합니다. 또한, 부하가 미끄러지거나 떨어질 수도 있습니다.
- 장비 정격을 초과하지 마십시오. 실린더의 용량보다 하중이 높은 부하를 들어올리지 마십시오. 과부하로 인해 장비 이상 및 신체 부상이 발생할 수 있습니다.
- 부하를 들어올리기 전에 안정적으로 설치되었는지 확인하십시오. 실린더는 부하를 지지할 수 있는 평평한 표면에 놓아야 합니다. 가능한 경우 실린더 베이스를 사용해 안정성을 높이십시오. 실린더를 용접하거나 개조하여 베이스 부분 또는 다른 지지대를 부착하지 마십시오.

1.2 배터리 작동 펌프 안전 예방조치



경고

다음 예방조치를 준수하지 못하면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 재산 피해도 발생할 수 있습니다.

- 인화성 액체, 가스 또는 분진이 있는 곳처럼 폭발 위험이 있는 장소에서는 배터리 작동 펌프를 작동하지 마십시오. 스파크나 전기 아크는 연소성 증기나 공기 중의 먼지를 발화시킬 수 있습니다.
- 펌프를 비, 물 분사, 습한 장소에 노출시키지 마십시오. 펌프에 물이 들어가면 감전의 위험이 증가하고 모터 및 다른 구성품이 손상될 수 있습니다. 펌프는 실외에서 사용할 수 있지만, 비가 오거나 기타 습기가 있는 경우에는 실내로 들여놓아야 합니다.

- 펌프가 갑자기 시동되지 않도록 하려면 펌프를 이동시키거나 운반하기 전에 펌프 전원 스위치가 꺼져있는지(OFF)(●) 확인하십시오. 트리거 스위치에 손이나 손가락을 댄 채로 펌프를 운반하지 마십시오.
- 검사, 유지보수 절차, 수리, 펌프 청소를 수행하기 전에 펌프 전원 스위치가 꺼져있는지(OFF)(●) 확인하십시오. 대안으로, 펌프에서 배터리를 제거합니다.
- 펌프 전원 스위치가 꺼져있더라도(OFF)(●) 배터리 전원은 펌프 내부의 일부 전기 부품에 연결된 채로 유지됩니다. 따라서 어떤 이유로든 펌프 케이스를 열기 전에는 항상 펌프에서 배터리를 제거하십시오. 모든 서비스는 적절한 교육을 받고 전문 지식을 갖춘 자격을 갖춘 직원만이 표준 작업장 안전 예방조치에 따라 수행해야 합니다.
- 펌프 문제를 해결하거나 펌프 하우징을 제거한 상태에서 작동을 관찰해야 하는 경우 절연된 공구를 사용하고 전기 기사의 장갑을 착용하십시오(자격을 갖춘 직원만 해당).
- 트리거 스위치 또는 펜던트 컨트롤(장착된 경우)로 모터가 켜지지 않거나 꺼지지 않는 경우 펌프를 사용하지 마십시오. 트리거 스위치나 펜던트 컨트롤로 제어할 수 없는 전동 공구는 위험하며 사용 전에 수리를 받아야 합니다.
- Enerpac SC 시리즈 펌프에는 지정된 Enerpac 54 볼트 리튬 이온 배터리만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하면 부상과 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 사용하지 않을 때에는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 같은 다른 금속 물체 또는 단자끼리 연결할 수 있는 다른 소형 금속 물체에 가까이 두지 마십시오. 배터리 단자가 서로 단락되면 화상이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리 셀에서는 극단적인 사용 조건 또는 온도 조건에서 약간 누출이 생길 수 있습니다. 배터리 액과의 접촉을 피하십시오. 배터리에서 누출된 액으로 인해 자극이나 화상이 유발될 수 있습니다. 배터리 응급 처치 지침은 1.3 절을 참조하십시오.
- 배터리 케이스가 파손되거나 손상된 경우 및/또는 누출이 발생한 경우 펌프에 해당 배터리를 다시 설치하지 마십시오. 새 배터리로 교체하십시오.
- Enerpac에서 지정한 배터리 충전기로만 배터리를 충전하십시오. 특정 종류의 배터리에 적합한 충전기는 다른 종류의 배터리와 함께 사용하면 화재의 위험이 있습니다.
- 별도의 설명서가 배터리 및 배터리 충전기와 함께 제공되며 www.enerpac.com에서도 온라인으로 이용할 수 있습니다. 이 설명서에 포함된 정보를 모두 읽고 이해하십시오. 배터리나 충전기를 사용할 때 전달받은 안전 예방조치를 모두 준수하고 따르십시오.
- 펌프를 보관하려면 먼저 펌프에서 배터리를 제거하십시오.
- 배터리와 배터리 충전기에는 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 이러한 품목을 분해하거나 수리하지 마십시오.

1.3 배터리 응급 처치 지침

- 배터리 액이 피부에 닿은 경우 즉시 비눗물로 씻은 다음 레몬 주스나 식초로 중화하십시오.
- 배터리 액이 눈에 들어간 경우 깨끗한 물로 10분 이상 씻어낸 다음 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 배터리 액을 삼킨 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

1.4 기호

다양한 그림 기호가 펌프에 부착되거나 펌프 하우징 또는 구성품에 직접 표시됩니다. 추가 그림 기호가 배터리 및 배터리 충전기 명판에 있습니다.

일부 경우, 이러한 기호로 위험할 가능성이 있는 상황을 사용자에게 알릴 수도 있습니다. 다른 기호는 정보 전달용일 수도 있습니다. 펌프 사용 전에 각 기호의 의미를 이해하십시오.

선택한 기호는 다음 도표에 표시됩니다:

기호	정의
	감전 위험. 고전압.
	장치는 고온, 화재/화염, 열원에 노출되어서는 안 됩니다.
	사용 설명서를 읽으십시오. 향후 사용할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.
	장치를 비, 물, 습기에 노출시키지 마십시오.
	장치를 쓰레기통에 버리지 마십시오.

1.5 라벨

모든 라벨과 데칼을 읽을 수 있고 펌프에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오. 마모나 누락된 경우, Enerpac으로부터 대체품을 받으십시오.

1.6 캘리포니아주 법률 개정안 65 경고(펌프)

경고 펌프는 유체 매질로 유압 오일을 사용합니다. 유압 오일에는 에틸벤젠이 포함되어 있어 암을 유발하고 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다. 유압 오일은 조심스럽게 다루어 접촉을 피해야 합니다.

경고 데칼이 펌프에 부착되어 이러한 위험을 작업자에게 알립니다. 자세한 내용을 보려면 www.P65Warnings.ca.gov를 방문하십시오.

1.7 캘리포니아주 법률 개정안 65 경고(배터리)

경고 펌프에 사용하는 배터리 때문에 사용자는 코발트 리튬 망간 니켈 산화물 및 카본 블랙을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있으며, 이 화학 물질은 캘리포니아주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 자세한 내용을 보려면 www.P65Warnings.ca.gov를 방문하십시오.

2.0 준수

2.1 준수 선언서



Enerpac은 모델 SC1201M 무선 유압 펌프가 테스트를 거쳤고 해당 표준을 준수하며 CE, TÜV, UKCA 인증 마크 획득을 승인받았음을 선언합니다.

알림 모든 펌프의 경우 제품의 EU 적합성 선언서 사본이 각 배송품에 동봉되어 있습니다. UK 자체 적합성 선언서 사본도 동봉되어 있습니다.

2.2 전자기 호환성(EMC)

모델 SC1201M 무선 유압 펌프는 테스트를 거쳤으며 CE-EMC, FCC, 일본 EMC 방출 및 면역성 표준을 준수하기 위한 자격을 갖추었습니다.

2.3 배터리 안전 인증

펌프에 사용되는 리튬 이온 배터리와 관련된 추가 인증은 별도의 배터리 설명서를 참조하십시오.

2.4 IP 등급

모델 XC2302S 무선 유압 펌프는 IP20 침투 보호 등급을 갖추었습니다.

- 이 펌프는 12.5mm[0.49in]를 초과하는 크기의 먼지나 이물질을 견딜 수 있습니다.
- 이 펌프에는 비, 물 분무 등의 액체 유입에 대한 보호 장치가 없습니다.
- 펌프는 실외에서 사용할 수 있지만, 비가 오거나 기타 습기가 있는 경우에는 실내로 들여놓아야 합니다.

3.0 제품 데이터

3.1 사양

펌프 모델	밸브	사용 가능한 실린더 또는 공구 종류:	유압 연결부	사용 온도 범위*		모터 정격		모터 속도	음압**
				°F	°C	hp	kW	RPM	dBA
SC1201M	수동 3-방향, 2-위치 (압력 릴리프 밸브)	단동	3/8" NPTF	+14 - +122	-10 - +50	0.94	0.70	14,000-18,000	82



* 85% 상대 습도 기준. ** 일반적인 값. 사운드 레벨은 펌프 속도와 부하에 따라 달라집니다.

3.2 압력 및 유량

펌프 모델	최대 유압 작동 압력*		유량(3.3절도 참조)						릴리프 밸브 조절 범위	
	psi	bar	무부하 시		2000psi 시 [138bar]		10,150psi에서 [700bar]			
			in³/min	l/min	in³/min	l/min	in³/min	l/min	psi	bar
SC1201M	10,150	700	115	1.9	20	0.32	12	0.20	1,000 - 10,150	69~700

*시스템 최대 압력은 내부 안전 릴리프 밸브에 의해 약 10,700~11,100psi[738~765bar]로 제한됩니다.

3.3 성능 그래프

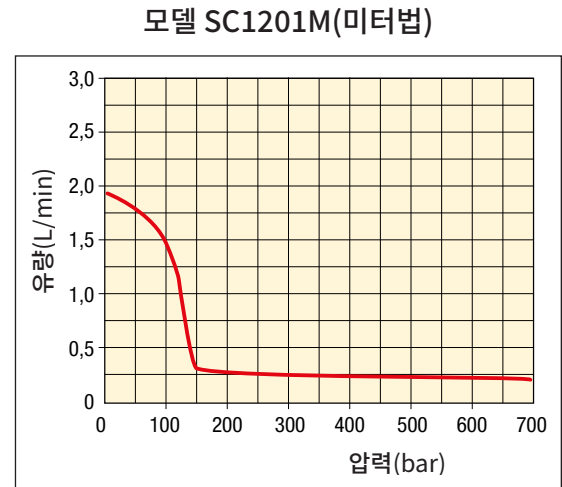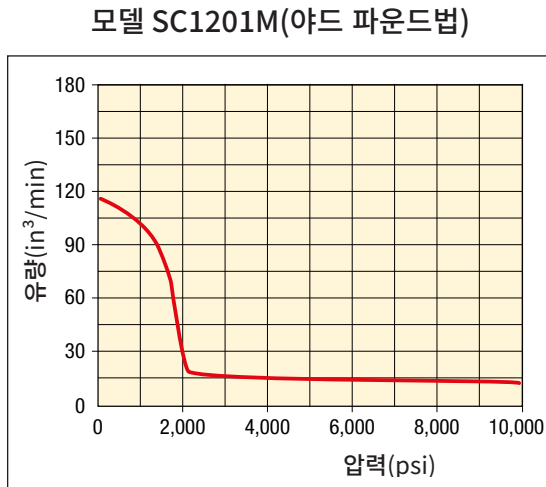

참고: 그래프에는 일반적인 펌프 압력/유량 곡선이 나와 있습니다.

3.4 저장고 용량 및 펌프 중량

펌프 모델 번호	펌프 중량*		탱크 가용 오일 용량		유압 오일
	lb	kg	in ³	l	
SC1201M	20.2	9.2	61	1.0	Enerpac HF

* 저장고에 오일이 들어 있고 배터리가 설치되어 있는 펌프의 대략적인 중량입니다. 배터리 중량은 약 3.5lb[1.6kg].

3.5 배터리 및 배터리 충전기

펌프 모델 번호	품목	지역/국가	Enerpac 모델 번호
SC1201M	배터리, 54V, 리튬 이온, 4.0Ah, 216Wh	(모두)	EBH544
	충전기(선택한 지역 또는 국가의 AC 전원 코드 포함)	북미 115V	EC1F541B
		유럽 230V	EC1F542E
		호주 230V	EC1F542A
	일본용 충전기 AC 전원 코드(필요한 경우 별도 주문)	일본 100V	ECC541N
	영국용 충전기 AC 전원 코드(필요한 경우 별도 주문)	영국 240V	ECC542U


참고: 배터리와 충전기는 펌프에 포함되거나 별도 구매해야 할 수 있습니다(펌프 주문 방법에 따라 다름). 충전기 입력 전원은 100~240VAC, 50~60사이클, 자동 전압 감지입니다. 충전기 AC 전원 코드(분리형)는 지역/국가 및 전압에 따라 다릅니다. 추가 정보는 이 설명서의 그림 26, 그리고 별도의 배터리 및 충전기 설명서를 참조하십시오.

3.6 선택된 펌프 액세서리(옵션 장비)

펌프 모델 번호	품목	Enerpac 모델 번호
SC1201M	유선 원격 펜던트, 10ft[3m]	CC131
	유선 원격 펜던트, 20ft[6m]	CC132
	펜던트 연장 코드, 10ft[3m]	CC010
	솔더 스트랩	SSTRP55

참고: 사용 가능한 펌프 액세서리에 대한 모든 내용은 Enerpac 웹사이트를 참조하십시오.


3.7 외부 치수

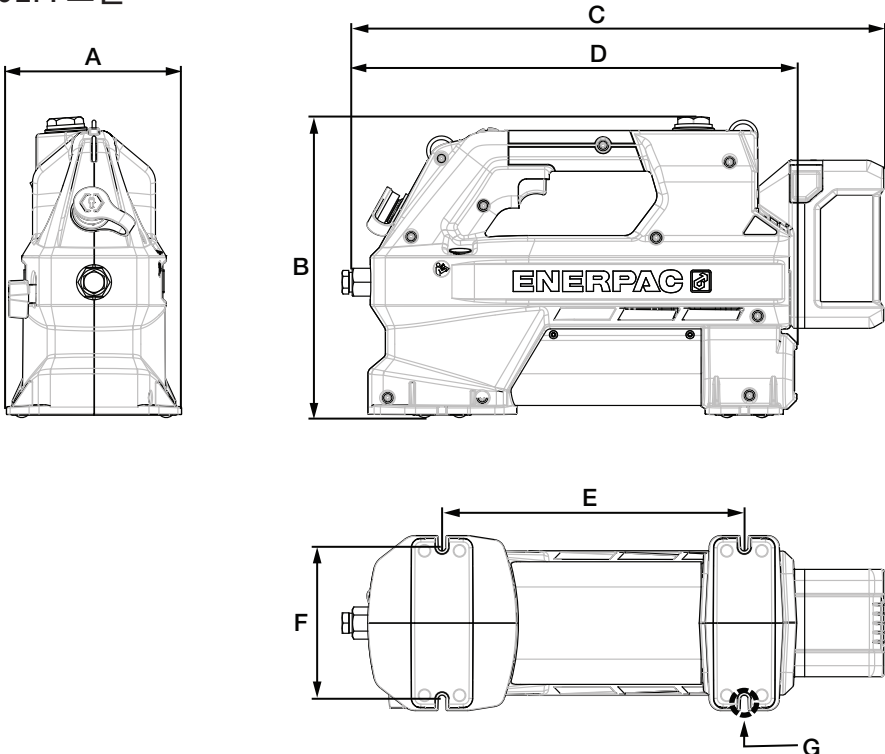품목	치수		SC1201M 모델
	inch	mm	
A	5.9	150	
B	10.1	258	
C	17.9	455	
D	14.9	381	
E	10.2	259	
F	5.1	130	
G	볼트 크기: 1/4인치 또는 M6		

참고: 치수는 참조용으로 나와 있으며 펌프마다 조금씩 다를 수 있습니다.

참고: 치수는 참조용으로 나와 있으며 펌프마다 조금씩 다를 수 있습니다.

4.0 기능 및 구성요소

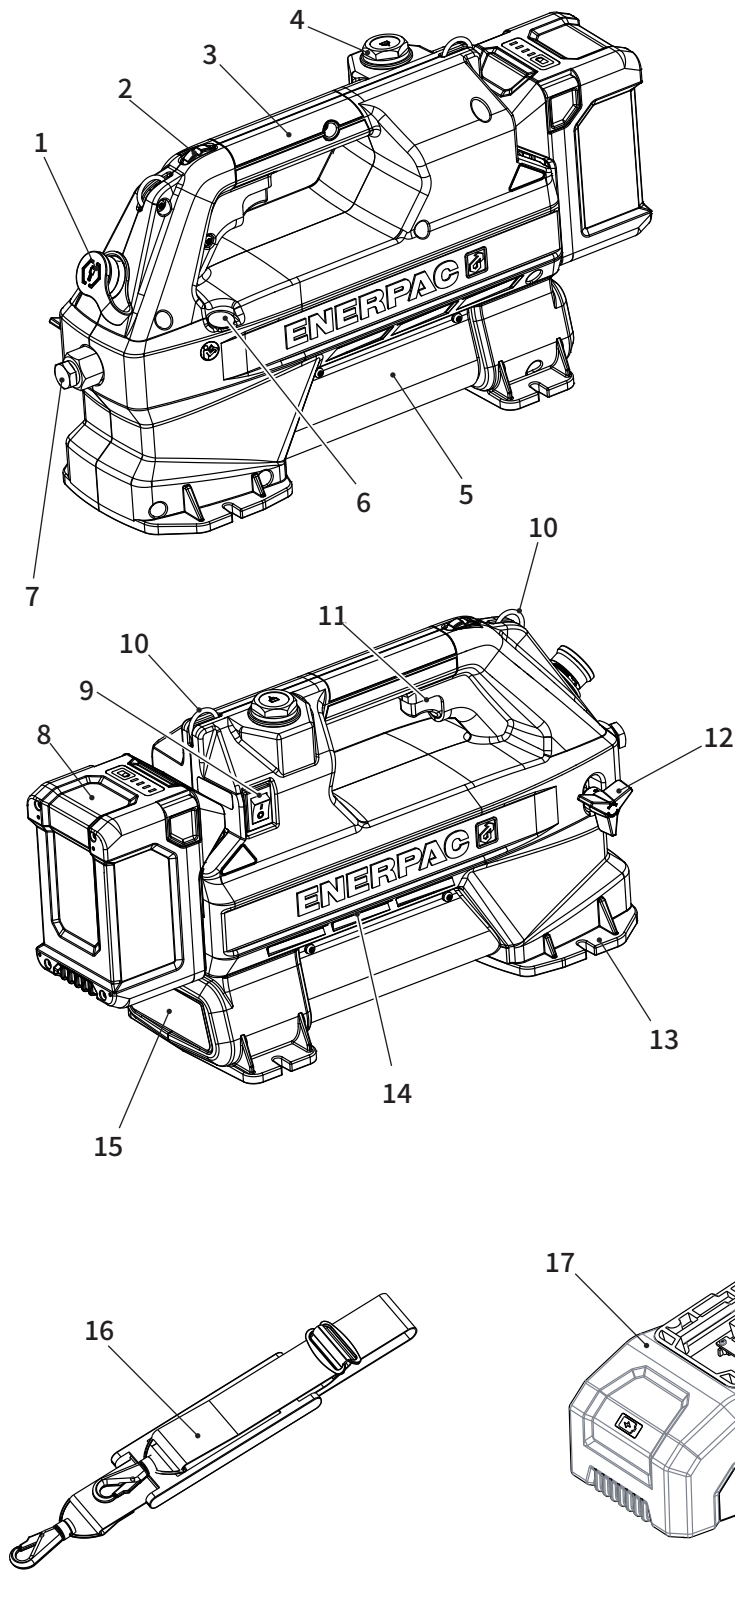

설명:

1. 펜던트 커넥터
2. 손바퀴, 속도 조정
3. 운반 손잡이
4. 주유 플러그
5. 유압 저장고(블래더 타입 - 내부 펌프 하우징)
6. 점검 플러그, 사용자 조절식 릴리프 밸브
7. 유압 배출구 포트 (전진/후진)
8. 리튬 이온 배터리*
9. 전원 스위치
10. 숄더 스트랩 부착 링
11. 트리거 스위치
12. 릴리스 밸브
13. 지지 패드와 장착 슬롯
14. 환기 구멍
15. 펌프 명판
16. 숄더 스트랩 **
17. 배터리 충전기 *
18. 원격 펜던트 **

* 품목은 펌프와 함께 제공되거나 별도로 구매해야 할 수도 있습니다. 주문 정보는 Enerpac 웹사이트나 카탈로그를 참조하십시오.

** 옵션 액세서리

그림 1: 기능 및 구성품, 모델 SC1201M

5.0 설명

Energac SC1201M 모델 무선 펌프는 동력 펌프의 성능과 수동 펌프의 휴대성을 결합한 제품입니다. 무선으로 작동하므로 연장 코드와 소음과 배기 가스를 생성하는 발전기가 필요하지 않습니다.

단동 유압 실린더 및 공구에 사용하도록 설계된 이 컴팩트한 경량 펌프는 고성능 브러시리스 DC 전기 모터와 2단계 유압 펌프 부품을 특징으로 합니다. 수동으로 작동되는 압력 릴리스 밸브를 통해 연결된 실린더 또는 공구의 후진을 제어할 수 있습니다.

일체형 블래더 종류의 오일 저장고를 통해 펌프는 어느 위치에서도 작동할 수 있으며 오염을 방지할 수 있습니다. 61in³[1.0리터] 용량이므로 다양한 유압 실린더 및 공구에 동력을 공급하기에 충분한 오일량을 제공합니다.

전원은 충전식 54볼트, 4Ah 리튬 이온 배터리로 공급되며, 이 배터리는 까다로운 조건에서도 장시간 작동할 수 있습니다.

편리한 트리거 스위치로 펌프 모터를 작동합니다. 손바퀴형 속도 조정 노브를 사용하여 실린더 또는 공구의 전진 속도를 정밀하게 조정할 수 있습니다. 이를 필요로 하는 사용자의 경우 원격 제어 유선 펜던트를 옵션 액세서리로 사용할 수 있습니다.

6.0 설치 및 설정

6.1 수령 지침

모든 구성품을 육안 검사하여 운송 중 손상 유무를 확인하십시오. 운송 중 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 운송 중 손상이 발견되면, 즉시 운송업체에 알려십시오. 운송 중 발생한 손상에 대해서는 운송업체가 수리 및 교체 비용을 부담합니다.

펌프는 배터리 및 호환되는 AC 전원 공급 배터리 충전기를 포함하거나 포함하지 않고 주문할 수 있습니다. 이러한 품목은 주문한 경우에 배송 품목에 포함됩니다.

6.2 유압 연결

펌프는 단동 유압 실린더 및 공구와 함께만 사용하도록 설계되었습니다. 펌프에는 로터리 노브로 작동되는 일체형 수동 압력 릴리스 밸브가 포함되어 있습니다.

알림 각 유압 관로에 압력 게이지(사용자 공급)를 설치하는 것을 적극 권장합니다. 펌프와 함께 사용되는 모든 호스 커플러, 피팅, 기타 유압 구성품의 정격 사용 압력은 10,150psi[700bar] 이상이어야 합니다.

알림 호스, 피팅, 기타 구성품을 조립하면서 모든 나사 NPT 또는 NPTF 부속품을 PTFE 나사 밀봉 테이프로 1-1/2 바퀴 정도 감싸되 그림 2에 표시된 대로 첫 나사 전체에 테이프가 감겨있지 않도록 합니다. 테이프 조각이 유압 시스템에 들어가지 않도록 주의해서 사용합니다.

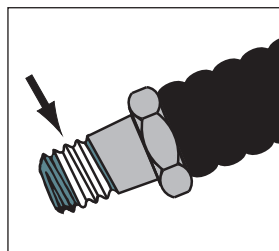


그림 2: 밀봉 테이프

다음 단계에 설명된 대로 유압을 연결하십시오. 일반적인 단동 시스템 설정의 예는 그림 4을(를) 참조하십시오.

1. 유압을 연결하는 동안 펌프가 시동되지 않도록 하려면 펌프 전원 스위치가 꺼져 있는지(OFF)(O) 확인합니다. 꺼져 있지 않으면 펌프에서 배터리를 제거합니다(설치된 경우).
2. 펌프 릴리스 밸브를 열어(시계 반대 방향으로 한 바퀴 이상 돌림) 펌프 내부에 잔여 유압 압력이 있으면 해제합니다. 이 설명서의 그림 11을(를) 참조하십시오.
- 3~4단계 동안 그림 3을(를) 참조하십시오.
3. 15/16" 렌치를 사용하여 펌프 배출구 포트 피팅을 제자리에 고정합니다. 그런 다음 11/16" 렌치를 사용하여 선적용 플러그를 제거합니다.

알림 펌프 배출구 포트에는 3/8"NPTF 나사가 있습니다. 설치하는 동안 호스 피팅 또는 유압 커플러(사용된 경우)의 나사산 끝을 손으로 더 이상 돌아가지 않도록 조입니다. 그런 다음, 추가로 2바퀴 더 조입니다. 조이는 동안, 15/16" 렌치를 사용하여 포트 피팅을 제자리에 고정합니다.

4. 유압 호스의 한쪽 끝을 펌프 배출구 포트에 연결합니다. 호스의 다른 쪽 끝을 단동 실린더 또는 공구의 압력 포트에 연결합니다.

알림 유압 피팅, 게이지 등 품목의 나사 연결부는 단단히 조여지고 누출이 없어야 합니다. 유압 커플러를 사용하는 경우 모든 커플러가 완전히 체결되어 있는지 확인하십시오.

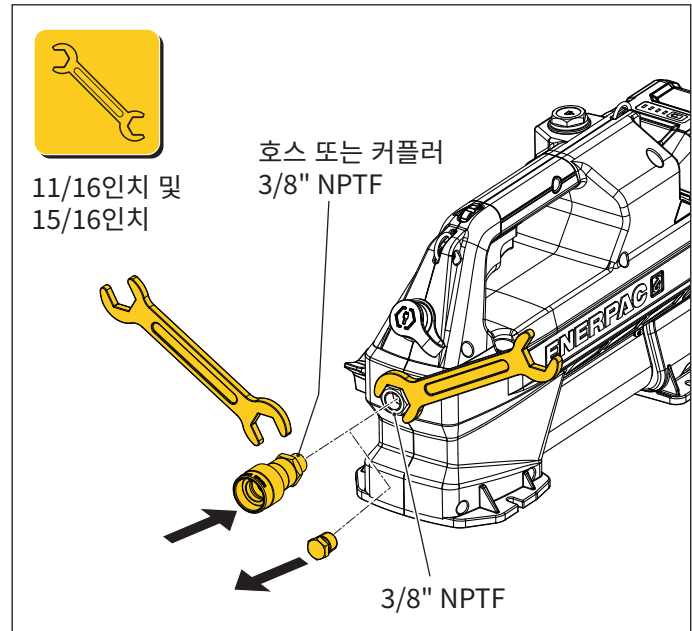


그림 3: 펌프에 유압 연결

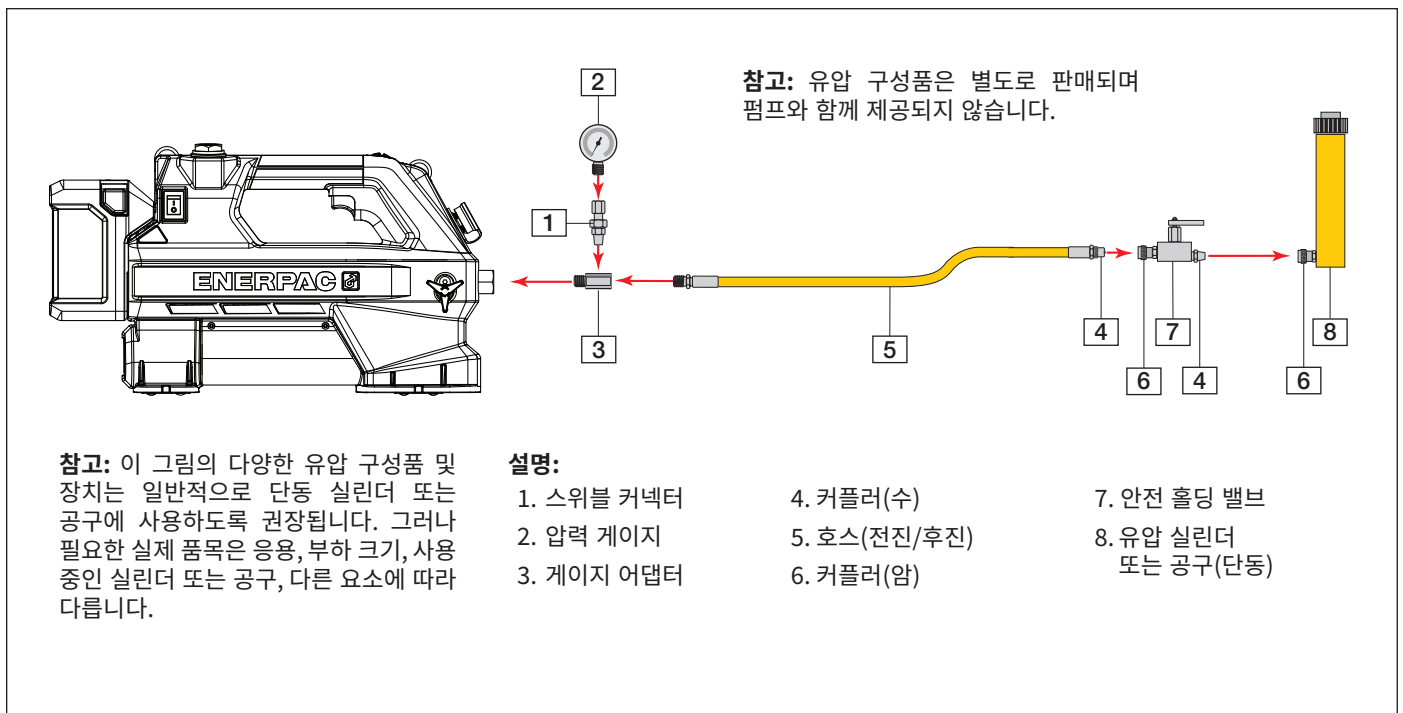


그림 4: 단동 유압 회로 및 구성품(일반)

7.0 배터리

알림 배터리를 처음으로 사용하거나 충전하기 전에 배터리 충전 표시 버튼을 눌러 충전 잔량을 확인하십시오.

알림 새 배터리는 사용 전 완전히 충전되어야 합니다. 배터리와 충전기가 펌프가 배송될 때 포함되지 않은 경우 별도로 구매해야 합니다. 배터리 충전기 모델 번호는 이 설명서의 3.5 절을 참조하십시오.

알림 전체 배터리 사용 및 관리 정보 및 충전 지침은 별도의 배터리 및 충전기 설명서를 참조하십시오.

7.1 충전 수준 표시기

배터리 외함에 충전 표시 버튼과 네 개의 충전 표시등으로 구성된 작은 패널이 있습니다. 버튼을 누르면 배터리 충전량이 표시됩니다. 표시등은 3초 동안 켜져 있다가 자동으로 꺼집니다. 그림 5을(를) 참조하십시오.

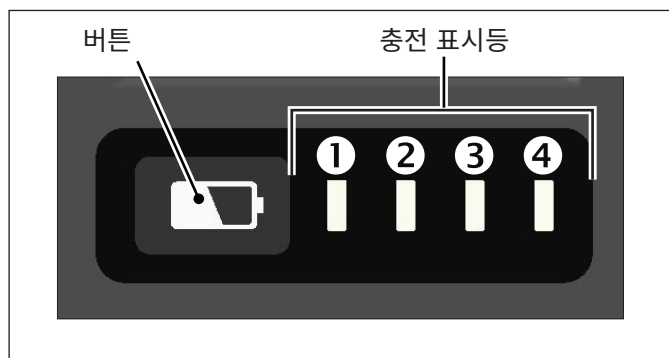


그림 5: 배터리 충전 수준 표시기

다음 표를 참조하여 충전 잔량을 확인하십시오.

배터리 충전 표시 버튼을 누르면:		충전 비율: (대략)
표시등 1~4 켜짐		75% 이상
표시등 1~3 켜짐		51~75%
표시등 1~2 켜짐		26 - 50%
표시등 1 켜짐		10 - 25%
표시등 1 적색으로 깜박임		충전 잔량 5% 미만

충전 표시 버튼을 누르면 하나 이상의 표시등이 흰색으로 점등합니다. 버튼을 누를 때 #1 표시등이 빨간색으로 깜박이면 배터리 충전량이 아주 부족한 것입니다. 버튼을 누를 때 표시등이 하나도 켜지지 않으면 배터리가 완전히 방전된 것입니다.

알림 배터리 충전 사이의 실행 시간은 대부분 응용 분야에 필요한 압력에 따라 다릅니다. 필요한 압력 설정이 높을수록 실행 시간이 짧아집니다. 실행 시간을 늘리려면, 가능하면 8,000psi[552bar] 미만에서 작동하는 실린더나 공구를 사용하십시오.

7.2 저전압 차단

배터리의 전압이 미리 지정된 하한선 아래로 떨어지면 펌프가 작동을 멈추거나 시동이 되지 않습니다.

펌프가 차단되기 전에 속도가 느려지거나 느릿느릿 작동하여 배터리가 완전 방전에 가까워지는 것이 표시될 수 있습니다.

알림 배터리가 완전히 방전되기 전에 펌프에서 배터리를 빼내어 충전기에 넣는 것을 권장합니다. 완전 방전이 되풀이되면 배터리 셀이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

알림 펌프를 사용하는 동안 배터리가 완전히 방전되면 12 시간 이내에 충전기에 넣고 완전히 충전될 때까지 충전기에 넣어두어야 합니다. 그러면 배터리 손상과 조기 배터리 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다.

7.3 과전류 및 과열 보호

배터리 전류가 과도하게 소모되거나 배터리 내부 온도가 허용 한계 이상으로 올라가면 배터리가 자동으로 차단됩니다.

두 결함 모두 자체적으로 리셋됩니다. 과도한 전류 소모 조건이 제거되거나 배터리가 냉각되면 배터리 작동이 다시 정상화됩니다.

이러한 결함을 리셋하려면 때때로 펌프 전원 스위치를 껐다가 켜거나 배터리를 빼냈다가 다시 설치해야 할 수 있습니다.

7.4 추운 날씨에서의 작동

배터리 내부 온도가 약 -13°F[-25°C] 아래로 떨어지면 배터리가 꺼지고 펌프가 시동되지 않습니다.

펌프가 시동되지 않고 주변 온도가 아주 낮은 경우 펌프에서 배터리를 빼내어 실온 위치로 옮깁니다. 배터리가 예열되도록 시간을 둔 다음 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 그런 다음 배터리를 다시 설치하고 펌프를 시작합니다.

7.5 배터리 설치 및 제거

- **펌프에 배터리를 설치하려면:** 배터리를 펌프 뒤쪽에 있는 배터리 인터페이스로 밀어내립니다. 팩이 제자리에 단단히 걸리는지 확인하십시오. 그림 6을 참조하십시오.
- **펌프에서 배터리를 빼내려면:** 배터리 양쪽에 있는 해제 버튼을 길게 누릅니다. 그런 다음 배터리를 위로 밀어 펌프에서 빼냅니다. 그림 7을 참조하십시오.

알림 호환되고 제대로 작동하도록 하려면 지정된 Enerpac 54V 리튬 이온 배터리만 펌프에 사용하십시오. 배터리 사양 및 모델 번호는 3.5절을 참조하십시오.

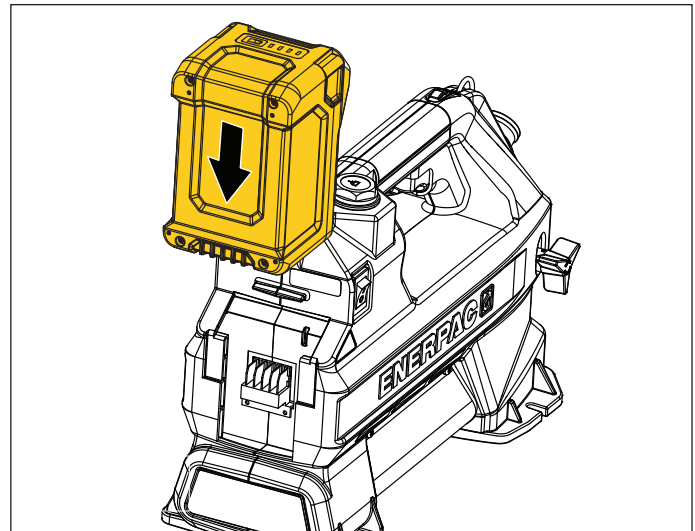


그림 6: 배터리 - 설치

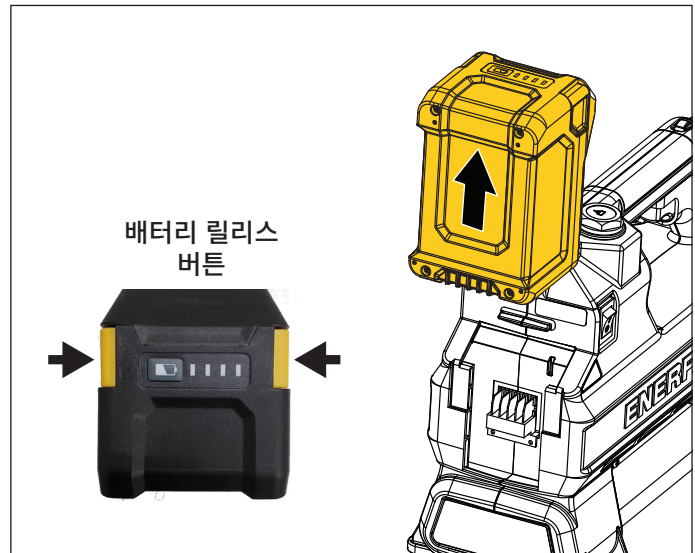


그림 7: 배터리 - 제거

8.0 작동

8.1 전원 스위치

펌프에는 2-위치 로커 스타일 전원 스위치가 장착되어 있습니다. 이 스위치는 배터리 근처의 펌프 하우징 오른쪽에 있습니다. 그림 8을(를) 참조하십시오.

전원 스위치의 위쪽 절반을 누르면() 배터리 전원이 펌프 모터 제어 회로에 연결됩니다. 전원 스위치의 아래쪽 절반을 누르면 (O) 모터 제어 회로에 대한 배터리 전원이 차단됩니다.

전원 스위치는 펌프의 내장 트리거로 제어하든 옵션인 원격 펜던트로 제어하든, 펌프 모터를 시작할 수 있도록 ON() 위치에 있어야 합니다. 트리거 스위치와 모든 펜던트 버튼은 전원 스위치가 OFF(O) 위치에 있을 때는 작동하지 않습니다.

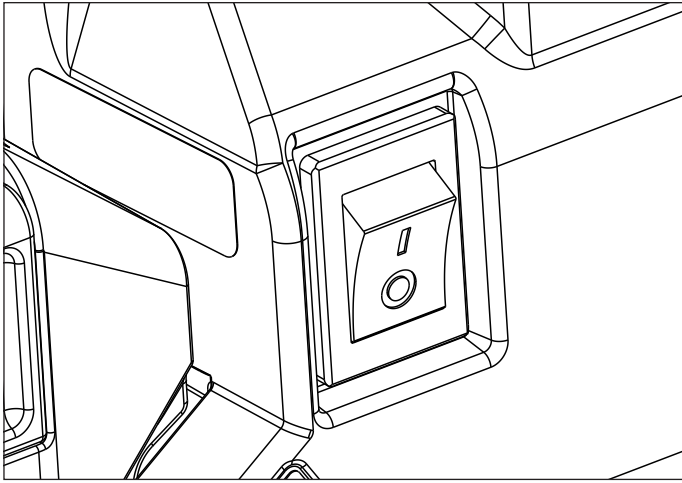


그림 8: 전원 스위치

전원 스위치는 펌프가 일시적으로 유류 상태이지만 일반 사용 중인 경우에는 켜져 있을 수 있습니다().

하지만 다음과 같은 상황에서는 항상 전원 스위치를 끄십시오 (O).

- 긴급 상황이 발생해서 펌프를 즉시 정지시켜야 하는 경우.
- 펌프를 이동시키거나 운반하기 전.
- 배터리가 펌프에 설치된 상태로 유지되는 동안 지속해서 사용하지 않는 경우(야간 등).
- 배터리가 설치된 상태에서 일상 검사 및 유지보수 절차를 수행할 때.

알림 펌프 모터 제어 회로는 펌프가 유류 상태이고 전원 스위치가 ON() 위치에 있을 때 소량의 배터리 전원을 소모합니다. 배터리 충전 시간을 늘리려면 전원 스위치를 밤사이에 또는 기타 장기간 사용하지 않을 때 꺼두는 것이 좋습니다.

8.2 시작하기 전에

1. 유압 호스를 연결합니다. 모든 유압 부속품과 연결이 단단히 고정되어 있고 누출되는 곳이 없는지 확인합니다. 6.2절의 지침을 참조하십시오.
2. 유압 오일 잔량을 확인합니다. 필요한 경우 오일을 추가합니다. 9.1, 9.2 및 9.3절의 절차를 참조하십시오.
3. 펌프와 함께 주문한 경우: 원격 펜던트(옵션 액세서리)를 펌프 하우징 전면의 커넥터에 연결합니다. 숄더 스트랩(옵션 액세서리)를 펌프 운반 손잡이의 양쪽 끝에 있는 링에 부착합니다.
4. 펌프에 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오. 추가 정보는 7.5절을 참조하십시오.

알림 배터리를 처음으로 사용하거나 충전하기 전에 배터리 충전 표시 버튼을 눌러 충전 잔량을 확인하십시오.

알림 새 배터리는 사용 전 완전히 충전되어야 합니다. 7.1절을 참조하십시오. 또한 추가 정보는 배터리 및 배터리 충전기에 대한 별도의 설명서를 참조하십시오.

5. 부하가 있는 상태에서 펌프를 작동하기 전에, 공기 제거 절차를 수행하여 시스템에 갇힌 공기를 제거하십시오. 8.9절을 참조하십시오.
6. 펌프 릴리프 밸브는 공장에서 약 10,150psi[700bar]로 설정됩니다. 더 낮게 설정할 필요가 있는 경우 9.5절에 설명된 대로 릴리프 밸브 압력을 다시 조정하십시오.

8.3 작동 예방조치

경고 펌프 유압 장치로만 지지되는 물체 아래에 사람이 없도록 하십시오. 유압이 해제되거나 누출이 발생하여 아래 사람에게 하중이 떨어지면 사망하거나 심각한 상해를 입을 수도 있습니다.

경고 다음 예방조치 및 지침을 준수하지 않으면 현장에서 작업 중인 사람에게 하중이 떨어질 수 있습니다. 사망하거나 심각한 상해를 입을 수도 있습니다.

- 들어 올리거나 내리는 동안 그리고 시스템 압력을 해제하기 위해 릴리스 밸브 노브를 돌릴 때마다 사람은 부하가 있는 영역에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 적재물이 떨어지는 것을 방지하려면 리프팅이 완료된 후 항상 잭 스탠드 또는 적절한 정격 용량의 다른 기계적 차단 장치를 사용하여 즉시 지지합니다. 펌프에는 안전 잠금 밸브가 없습니다.
- 펌프 릴리스 밸브를 열고 유압 압력을 해제하기 전에 차단 장치가 제자리에서 완벽하게 지탱하고 있는지 확인하십시오. 릴리스 밸브를 열 때 지지되지 않는 하중은 떨어집니다.
- 펌프 유압 기기가 부하를 임시로 고정할 수 있지만, 부하를 기계적으로 지지하지 않은 경우에는 언제든지 부하가 아래로 이탈하거나 갑자기 떨어질 수 있습니다.

8.4 펌프 모터 작동

트리거 스위치는 펌프 모터를 제어하는 데 사용됩니다. 그림 9을(를) 참조하십시오.

1. 펌프 전원 스위치가 켜져 있는지 확인합니다().
2. 펌프 모터를 작동하려면 운반 손잡이를 단단히 잡고 트리거 스위치를 위로 당깁니다. 모터를 더 빠르게 작동하려면 손바퀴를 앞쪽으로 굴립니다. 모터를 더 느리게 작동하려면 손바퀴를 뒤쪽으로 굴립니다. 그림 9와 그림 10을(를) 참조하십시오.
3. 펌프 모터를 중지하려면 언제든지 트리거 스위치를 완전히 해제합니다.

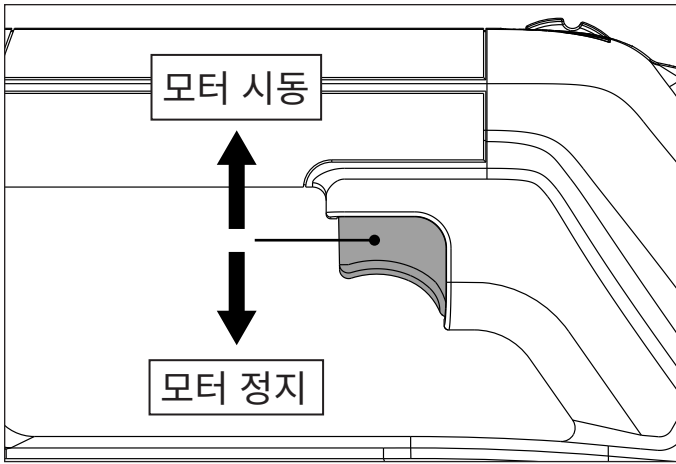


그림 9: 트리거 스위치 작동

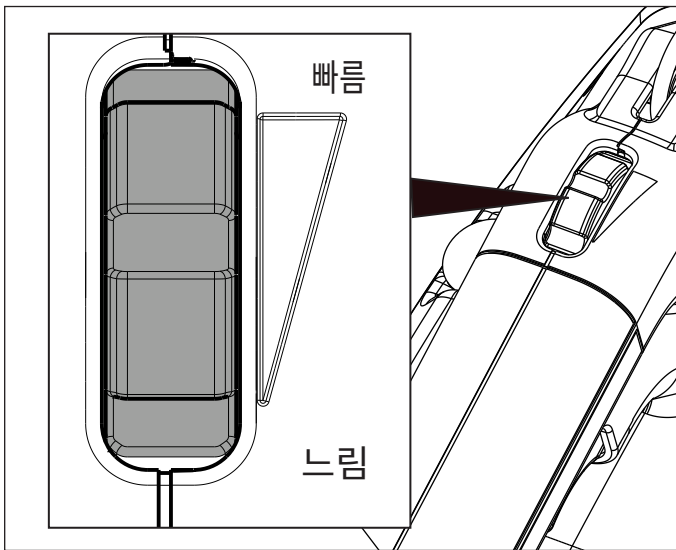


그림 10: 모터 속도 제어 손바퀴

8.5 펌프와 밸브 작동

펌프에는 수동으로 작동되는 압력 릴리스 밸브가 내장되어 있습니다. 밸브가 닫히면 시스템 유압 압력이 유지됩니다. 밸브가 열리면 압력이 펌프 유압 저장고로 해제됩니다. 그림 11을(를) 참조하십시오.

- **전진 방법:** 릴리스 밸브를 완전히 닫힐 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 그런 다음 트리거 스위치를 위로 당겨서 모터를 시동하고 전진을 시작합니다.

⚠ 주의 릴리스 밸브를 손가락만 사용해서 꼭 닫습니다. 공구를 사용하지 마십시오. 과도한 힘을 가하면 펌프가 손상되어 오작동을 일으킬 수 있습니다.

- **정지 방법:** 트리거 스위치를 해제합니다.
- **후진 방법:** 필요에 따라 릴리스 밸브를 천천히 열어(시계 반대 방향으로 돌림) 유압을 해제하고 실린더나 공구를 원하는 속도로 후진시킵니다. 후진하는 동안 모터를 작동할 필요는 없습니다.
- 펌프는 사람이 영역 내에서 작업하는 동안 하중을 유압으로 유지하거나 지지하도록 설계되지 않았습니다. 리프팅이 완료되면 하중을 기계적으로 지지해야 합니다 (8.3절의 경고문 및 관련 정보 참조).

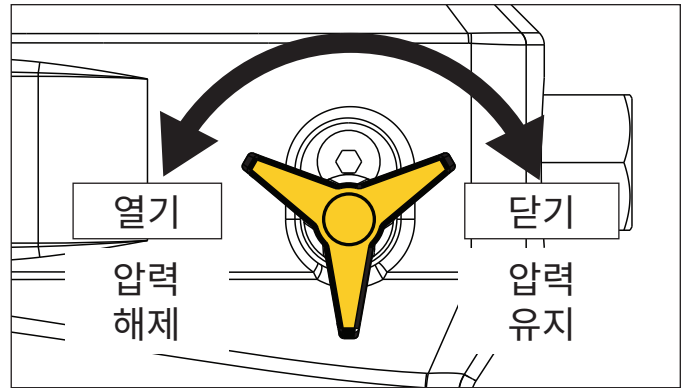


그림 11: 릴리스 밸브

8.6 원격 펜던트 작동

유선 원격 펜던트를 옵션 액세서리로 구매할 수 있습니다.

펜던트 케이블 연결부는 펌프 전면의 펌프 배출구 포트 위에 있습니다.

펜던트 작동은 다음과 같습니다. 그림 12을(를) 참조하십시오.

- 조그 버튼을 길게 누르면 모ーター가 시동됩니다.
- 조그 버튼에서 손을 떼면 모ーター가 정지됩니다.
- 및 버튼은 이 버전의 펌프에서는 사용되지 않습니다.
- 필요에 따라 펌프의 손바퀴를 사용하여 모터 속도를 조정할 수 있습니다. 모터를 더 빠르게 작동하려면 손바퀴를 앞쪽으로 굴립니다. 모터를 더 느리게 작동하려면 손바퀴를 뒤쪽으로 굴립니다. 그림 10을(를) 참조하십시오.

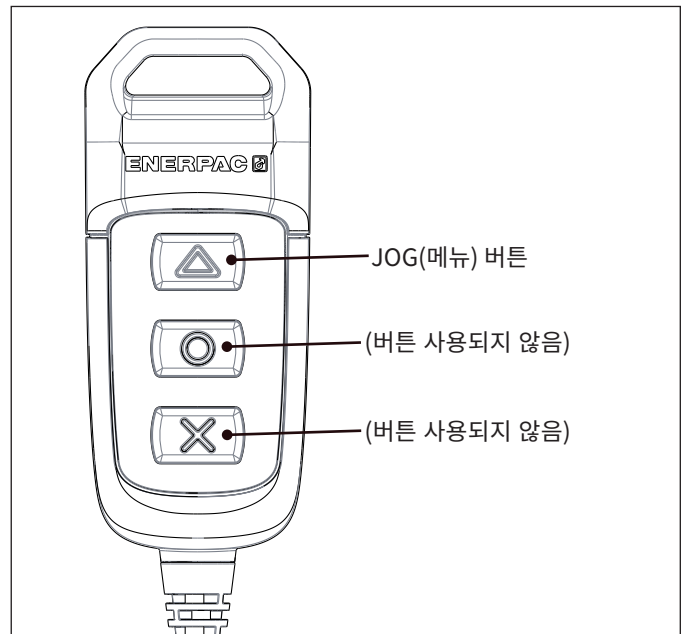


그림 12: 원격 펜던트(옵션 액세서리)

8.7 오류 상태

펌프 모터가 작동하는 동안 오류 상태가 시작되면 모터가 즉시 정지합니다. 또한 오류 상태가 활성화되면 트리거 스위치 또는 옵션인 원격 펜던트를 사용할 때 모터가 다시 시동되지 않습니다.

다음과 같은 상황이 생기면 오류 상태가 시작됩니다:

- 두 개의 펜던트 버튼을 동시에 누르기.
- 펌프 트리거 스위치가 작동하는 동안 펜던트 버튼을 동시에 누르기.
- 배터리 전압이 지정된 한계 이하로 떨어지는 경우.
- 과도한 펌프 내부 온도.
- 펌프 부품 손상 및/또는 펌프 전자 콘트롤 시스템에서 감지한 비정상적인 상태.

8.8 모터가 시동되지 않는 경우(오류 리셋)

배터리가 충전되어 있고 트리거 스위치가 작동되거나 펜던트 조그 버튼(▲)을 누를 때 펌프 모터가 시작되지 않는 경우:

1. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
2. 3~5초 동안 기다립니다. 그런 다음 펌프 전원 스위치()를 켜서 오류를 리셋합니다.
3. 오류를 성공적으로 리셋하고 배터리를 적절하게 충전하면 펌프 작동이 정상적으로 재개되어야 합니다.

알림 그래도 펌프가 시동되지 않으면 Enerpac 공식 서비스 센터로 가져가서 검사와 진단을 받으십시오.

8.9 공기 제거

새 펌프에 유압 연결이 이루어질 때 공기가 호스와 기타 구성품 내부에 갇히게 됩니다. 이렇게 갇힌 공기 때문에 실린더나 공구가 오작동할 수 있습니다.

원활하고 안전한 작동을 위해 펌프 주유 플러그를 제거하고 실린더나 공구를 여러 번의 완전한 전진-후퇴 사이클을 통해 작동하십시오. 이는 부하가 없고 펌프가 실린더나 공구보다 더 높은 위치에 있는 상태에서 이루어져야 합니다.

실린더나 공구가 원활하고 막힘없이 전진하고 후진하는 것은 공기가 시스템에서 성공적으로 배출되었음을 나타냅니다. 절차를 완료한 후 실린더를 완전히 후진시키고 주유 플러그를 다시 설치합니다.

8.10 유압 호스 분리

다음 단계에 설명된 대로 유압을 해제하고 펌프에서 유압 호스를 분리합니다:

1. 펌프 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 천천히 돌려 실린더나 공구를 후진시키고 시스템의 유압 압력을 해제합니다. 실린더나 공구가 완전히 후진되고 부하가 완전히 제거되었는지 확인합니다.

2. 압력 게이지가 설치된 경우에는 압력 게이지가 0psi/bar를 나타내는지 확인합니다. 호스가 뿔뿔하지 않은지, 유압이 감혔다는 다른 징후가 없는지 확인합니다.
3. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
4. 펌프 배출구 포트에서 호스를 분리합니다.
5. 먼지 유입과 오염을 방지하려면 펌프 배출구 포트 연결부에 먼지 캡 또는 플러그(필요에 따라)를 설치합니다.

8.11 펌프 운반

펌프를 이동시키거나 운반하기 전에 펌프 전원 스위치가 꺼져 있는지(○), 배터리가 제거되었는지 확인하십시오. 이렇게 하면 펌프가 갑자기 시동되는 것을 방지할 수 있습니다.

항상 기본 제공되는 운반 손잡이 또는 어깨 스트랩만을 사용하여 펌프를 운반합니다(옵션 액세서리).

알림 펌프를 호스로 들어올리거나 끌어당겨서 운반하거나 위치를 바꾸지 마십시오. 펌프 및/또는 호스가 손상될 수 있습니다.

9.0 유지보수

9.1 오일 잔량 확인

1. 유압 실린더나 공구가 완전히 후진 상태이고 부하가 완전히 제거되었는지 확인합니다.
2. 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려서 열어 시스템에 잔여 유압 압력이 있으면 해제합니다.
3. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
4. 펌프가 평평한 표면에 있는지 확인합니다.
5. 주입구에서 주유 플러그를 제거합니다. 27mm 렌치를 이용하십시오. 그림 13을 참조하십시오.

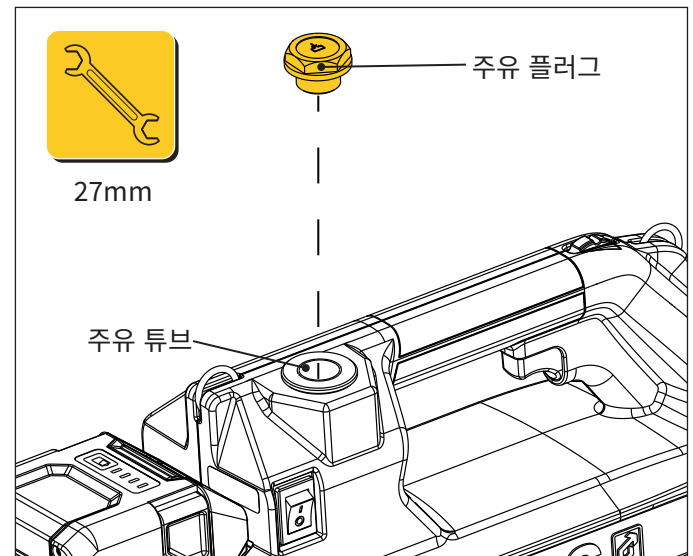


그림 13: 주유 위치

6. 오일 잔량을 확인합니다. 오일 잔량이 주유관 맨 위 근처이면 저장고가 가득 찬 것입니다.
7. 오일 잔량이 적으면 9.3절에 설명된 대로 오일을 추가하십시오. 오일 요구 사항은 9.2절을 참조하십시오.

알림 오링은 주유 플러그 아래쪽에 있는 홈 내부에 들어맞습니다. 이 오링을 확인하고 홈에서 빠진 경우 다시 설치하십시오. 오링이 없거나 마모된 경우 주유 플러그를 교체하십시오. 교체용 주유 플러그에는 새 오링이 포함됩니다.

8. 오일 잔량을 확인한 다음에는 주유 플러그를 다시 설치합니다. 플러그를 손으로 꼭 조입니다. 지나치게 조이지 마십시오.

9.2 유압 오일 요건

오일을 추가하거나 오일 교환을 할 때 Enerpac HF 유압 오일만 사용하십시오. Enerpac HF 유압 오일은 Enerpac 유통업체 및 Enerpac 공인 서비스 센터에서 구할 수 있습니다.

알림 Enerpac HF 유압 오일만 사용하십시오. 다른 오일을 사용하면 펌프 구성품이 손상될 수 있습니다. 발생한 손상에 대해서는 Enerpac 제품 보증이 적용되지 않습니다.

9.3 오일 추가

⚠ 주의 오일을 저장고에 추가하기 전에 실린더 또는 공구를 완전히 후진했는지 확인하십시오. 오일을 저장고에 추가한 후 오일을 주입한 실린더 또는 공구를 후진한 경우에는 저장고가 가득 차서 넘쳐 흐를 수 있습니다. 오일 누출 및 부상의 위험이 있습니다.

알림

- 주유 플러그를 제거하고 오일을 추가하기 전에 항상 펌프 전원 스위치를 끄십시오(○). 이렇게 하면 펌프가 갑자기 작동하는 것을 방지할 수 있습니다.
- Enerpac HF 유압 오일만 사용하십시오. 9.2절을 참조하십시오. 깨끗한 통에서 부은 새 오일만 사용합니다.
- 유출을 방지하고 제대로 배출되도록 하려면 오일을 추가할 때 항상 적절한 크기의 깔때기를 사용합니다. 깔때기를 사용하지 않는 경우 유출 및 과소 충전이 발생할 수 있습니다.

다음 단계에 설명된 대로 오일을 추가합니다.

1. 유압 실린더나 공구가 완전히 후진 상태이고 부하가 완전히 제거되었는지 확인합니다.
2. 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려서 열어 시스템에 잔여 유압 압력이 있으면 해제합니다.
3. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
4. 펌프가 평평한 표면에 있는지 확인합니다.
5. 주입구에서 주유 플러그를 제거합니다. 27mm 렌치를 이용하십시오. 그림 13을(를) 참조하십시오.

6. 주입구를 통해 깔때기(최대 3/4"[19mm] 대 외경 및 최소 1-3/16"[30mm] 길이)를 주입구를 통해 주유관에 넣습니다. 그림 14을(를) 참조하십시오.

알림 오일을 천천히 부어서 유출되지 않도록 합니다. 오일이 주입구에서 흐르기 시작하면 즉시 붓는 것을 중지합니다.

7. 깔때기 대에서 오일 잔량을 보면서 Enerpac HF 오일을 천천히 추가합니다. 유출을 방지하려면, 오일이 주입구 상단에 도달하거나 넘쳐흐르기 시작하면 즉시 주입을 중단합니다.
8. 주입구에서 깔때기를 제거합니다. 흘러나온 오일이 있으면 닦아내거나 제거합니다.

알림 누출된 오일은 모든 해당 법규에 따라 폐기합니다.

알림 오링은 주유 플러그 아래쪽에 있는 홈 내부에 들어맞습니다. 이 오링을 확인하고 홈에서 빠진 경우 다시 설치하십시오. 오링이 없거나 마모된 경우 주유 플러그를 교체하십시오. 교체용 주유 플러그에는 새 오링이 포함됩니다.

9. 주유 플러그를 다시 설치합니다. 플러그를 손으로 꼭 조입니다. 지나치게 조이지 마십시오.

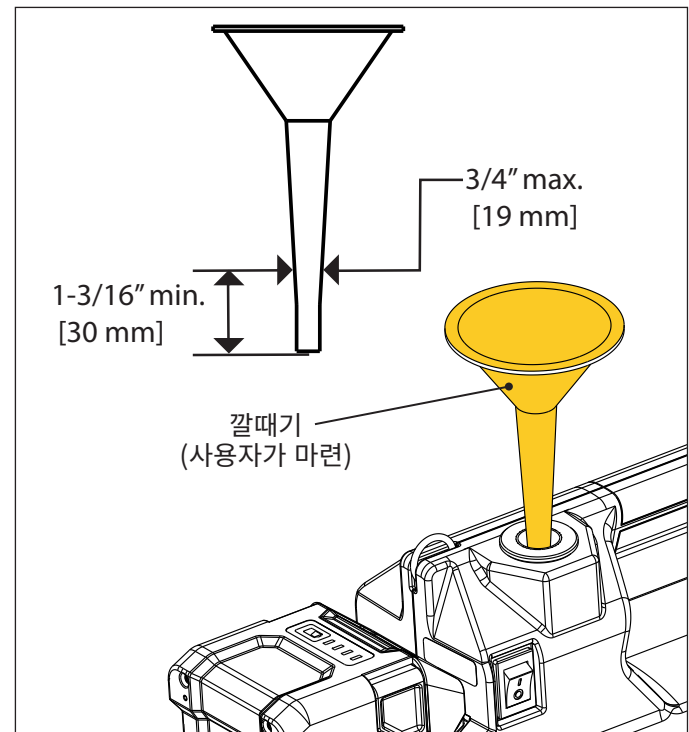


그림 14: 깔때기를 사용하여 오일 추가

9.4 오일 교환

저장고 주입관에 있는 오일 색깔을 사용하지 않은 새 Enerpac HF 오일과 비교하여 오일이 오염되었는지 확인하십시오. 사용하지 않은 Enerpac HF 오일은 선명한 파란색입니다.

일반적으로 250시간 가동 후 또는 더러운 환경에서 사용하는 경우 더 자주 펌프의 블래더 타입 저장고를 완전히 비우고 청소해야 합니다. 다음 절차를 참조하십시오.

1. 유압 실린더나 공구가 완전히 후진 상태이고 부하가 완전히 제거되었는지 확인합니다.
2. 잔여 유압 압력을 해제하고 유압 호스를 펌프 배출구 포트에서 분리합니다. 이 설명서 8.10절의 지침을 참조하십시오.
3. 펌프를 평평한 작업대 표면에 놓습니다. 펌프 전원 스위치가 꺼져있는지(OFF)(●) 확인합니다.
4. 끝이 개방된 호스를 펌프 배출구 포트에 연결합니다. 사용한 오일을 모두 모을 수 있을 만큼 큰 적절한 냄비 또는 용기에 호스의 개방된 끝부분을 놓습니다.

알림 모델 SC1201M 펌프의 오일 용량은 약 61in³ [1.0리터]입니다. 팬 또는 용기가 사용된 오일을 모두 담을 수 있을 만큼 큼지 확인하십시오.

5. 릴리스 밸브가 완전히 닫힐 때까지 시계 방향으로 돌려 밸브를 닫습니다. 릴리스 밸브를 손으로만 꼭 닫으십시오. 공구를 사용하지 마십시오.
6. 제거된 경우, 펌프 오일 주입구에 주유 플러그를 다시 설치합니다. 이 플러그는 7~9 단계에서 설치된 채로 있어야 합니다.

7. 펌프 전원 스위치를 켭니다(●).
8. 트리거 스위치를 위로 당겨서 펌프 모터를 작동하고 저장고를 비우기 시작합니다. 오일이 끝이 개방된 호스에서 흐르는 것을 멈출 때까지 모터를 계속 작동합니다. 그런 다음 트리거 스위치를 해제합니다. 그림 15을(를) 참조하십시오.

알림 사용한 오일은 모든 해당 법률과 규정에 따라 폐기하십시오.

9. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
10. 주유 플러그를 빼고 저장고에 새 Enerpac 오일을 채웁니다. 유압 오일 요구사항에 대해서는 9.2절을, 오일 보충 지침에 대해서는 9.3절을 참조하십시오. 완전히 빈 저장고를 채우는 데 필요한 오일의 실제 양은 펌프의 정격 61in³ [1.0리터] 사용 가능한 오일 용량보다 약간 더 많을 수 있습니다.
11. 펌프 배출구 포트에서 끝이 개방된 호스를 분리합니다. 실린더 또는 공구에서 펌프 배출구 포트에 가는 유압 호스를 다시 연결합니다.
12. 펌프를 작동하고 부하가 없는 채로 실린더 또는 공구를 여러 번 순환시켜 시스템에 갇힌 공기를 뱉습니다. 추가 정보는 8.9 절을 참조하십시오.
13. 실린더 또는 공구를 순환시킨 후 오일 잔량을 다시 확인합니다. 실린더 또는 공구를 완전히 후진한 상태에서 오일 잔량이 떨어지지 않았는지 확인하십시오. 잔량이 부족한 경우에는 오일을 추가합니다.

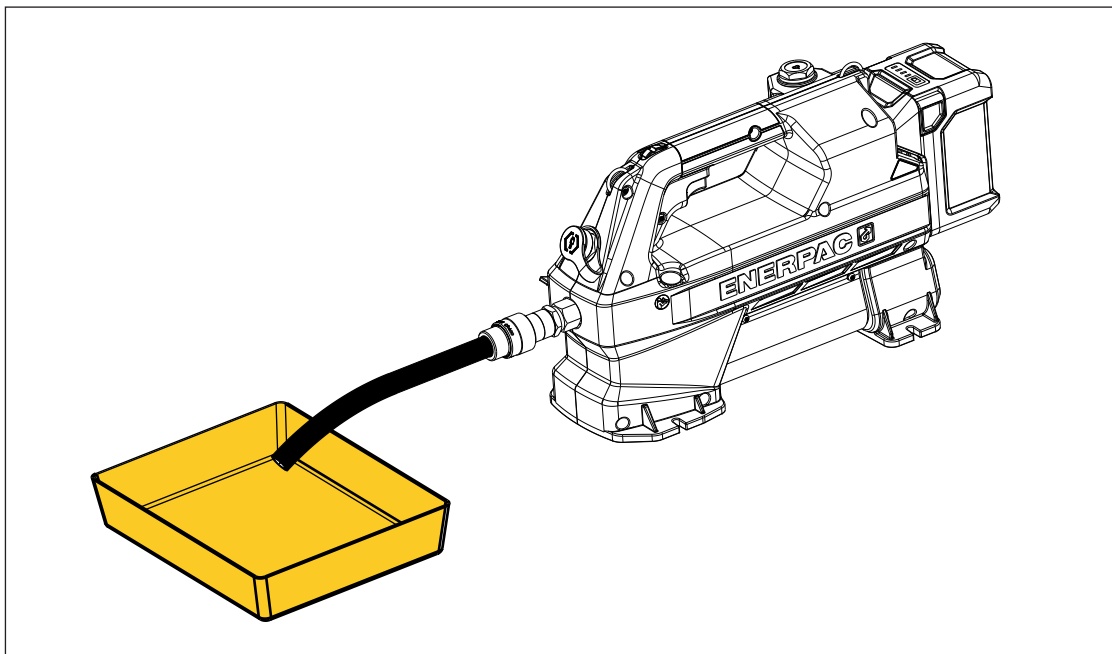


그림 15: 유압유 저장고 비우기

9.5 릴리프 밸브 압력 조정

펌프에는 사용자가 조정할 수 있는 유압 압력 릴리프 밸브가 있으며 이 밸브는 배송 전에 공장에서 약 10,150psi[700bar]로 기본 설정되어 있습니다. 설정을 확인하고 필요한 경우 다음 단계에 설명된 대로 다시 조정해 주십시오. 그림 16을 참조하십시오.

1. 유압 실린더나 공구가 완전히 후진 상태이고 부하가 완전히 제거되었는지 확인합니다.
2. 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
3. 잔여 유압 압력을 해제하고 유압 호스를 펌프 배출구 포트에서 분리합니다. 이 설명서 8.10절의 지침을 참조하십시오.
4. 0~15,000psi[0~1000bar] 압력계를 펌프 배출구 포트에 연결합니다.
5. 릴리스 밸브가 완전히 닫힐 때까지 시계 방향으로 돌려 밸브를 닫습니다. 릴리스 밸브를 손으로만 꼭 닫으십시오. 공구를 사용하지 마십시오.
6. 펌프 전원 스위치를 켭니다().
7. 트리거 스위치를 위로 당겨서 펌프 모터를 작동합니다. 모터가 작동하는 동안 게이지 눈금을 통해 릴리프 밸브 압력 설정을 확인합니다.
 - 압력 게이지에 표시된 압력 설정이 사용자 용도에 적절하고 사용 중인 실린더 또는 공구의 최대 정격 압력을 초과하지 않으면 8단계를 건너뛰고 9단계로 넘어갑니다.
 - 압력 게이지에 표시된 압력 설정이 사용자 용도에 적절하지 않고 낮/또는 사용 중인 실린더 또는 공구의 최대 정격 압력을 초과하면 설정을 8단계에 설명된 대로 다시 조정합니다.

⚠ 경고 압력 설정이 사용 중인 실린더(또는 공구) 또는 시스템의 다른 어떤 구성품(호스, 피팅 등)의 최대 정격 압력을 초과하지 않는지 확인하십시오. 이러한 예방조치를 준수하지 못할 경우 실린더 또는 공구와 관련 구성품이 고장날 수 있습니다. 사망이나 중상이 발생할 수 있습니다.

알림 시스템 최대 압력은 내부 안전 릴리프 밸브에 의해 약 10,700~11,100psi[738~765bar]로 제한됩니다.

8. 필요한 경우 다음 단계에 설명된 대로 릴리프 밸브 압력 설정을 조정합니다.
 - a. 평날 스크루드라이버를 사용하여 펌프 케이스의 측면에서 점검 플러그를 제거합니다.
 - b. 압력 조정 나사의 소켓 헤드와 맞물려 들어갈 때까지 긴 7/32" 앨런 렌치(사용자 마련)를 구멍을 통해 넣습니다.
 - c. 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 열고 펌프의 유압 압력을 해제합니다. 압력계가 0psi/bar를 나타내는지 확인하십시오.
 - d. 압력 설정을 줄여야 할 경우에만: 앨런 렌치를 사용하여 압력 조절 나사를 시계반대방향으로 약 2 바퀴 돌려주십시오.

알림 최종 압력 설정이 정확하도록 하려면 항상 낮은 설정에서 시작하고 압력을 최종 설정까지 점차 높입니다.

- e. 트리거 스위치를 위로 당겨서 펌프 모터를 작동합니다.

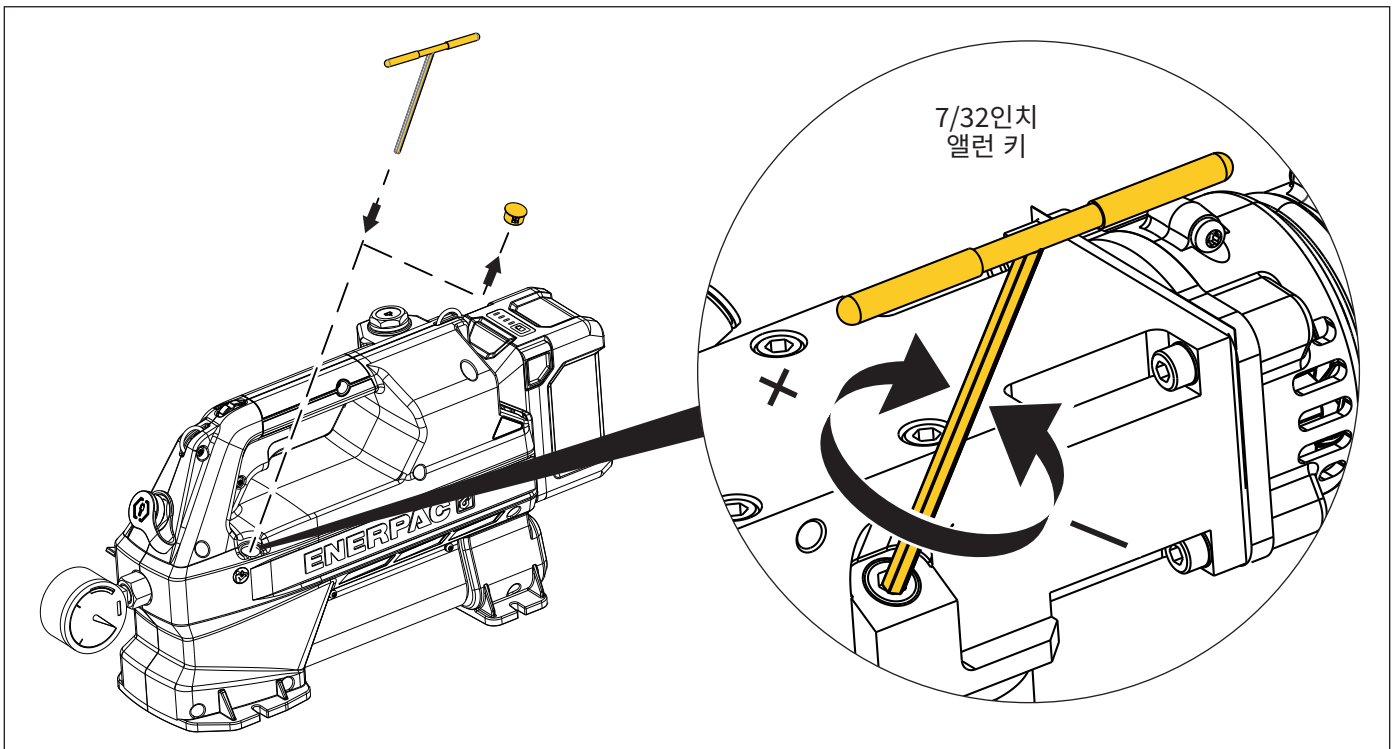


그림 16: 릴리프 밸브 압력 조정

f. 모터가 작동하는 상태에서 앨런 렌치를 시계 방향으로 천천히 돌려서 압력 설정을 원하는 설정까지 높입니다. 압력계를 보고 이 설정에 언제 도달했는지 정합니다.

g. 압력 설정을 조정한 후에는 트리거 스위치를 해제하여 모터를 중지합니다.

h. 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 열고 펌프의 유압 압력을 해제합니다. 압력계가 0psi/bar를 나타내는지 확인하십시오.

i. 릴리스 밸브가 완전히 닫힐 때까지 시계 방향으로 돌려 밸브를 다시 닫습니다. 릴리스 밸브를 손으로만 꼭 닫으십시오. 공구를 사용하지 마십시오.

j. 트리거 스위치를 다시 위로 당겨서 펌프 모터를 다시 작동합니다. 압력 게이지 값을 다시 확인합니다.

알림 압력이 너무 높거나 너무 낮은 경우 펌프를 중지하고 8c~8j 단계를 반복합니다. 8d 단계를 수행하기 전에 8c 단계에서 설명한 대로 잔류 펌프 압력을 해제해야 합니다.

- 원하는 압력 설정이 완료되었는지 확인한 후 앨런 렌치를 제거하고 점검 플러그를 다시 설치하십시오.
- 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 열고 펌프의 유압 압력을 해제합니다. 압력계가 0psi/bar를 나타내는지 확인하십시오.
- 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
- 펌프 배출구 포트에서 압력계를 분리합니다.
- 실린더 또는 공구에서 펌프 배출구 포트에 가는 유압 호스를 다시 연결합니다.

10.0 청소

- 청소 절차를 시작하기 전에는 항상 펌프 전원 스위치를 끄거나(○) 배터리를 제거하십시오. 유압이 완전히 해제되었는지 확인합니다(0 psi/bar).
- 모터 냉각용 통풍구는 각 ENERPAC 로고 주위의 펌프 하우징 양쪽에 있습니다. 공기 흐름이 막히지 않도록 이 통풍구에서 먼지나 오물을 제거하십시오. 적합한 부드러운 브러시를 사용하십시오.

경고 감전 위험을 방지하려면 통풍구 안에 물건을 넣지 마십시오. 통풍구 안에 물이나 세제를 뿌리지 마십시오.

- 부드럽고 마른 천으로 펌프 외부를 닦아줍니다. 강한 세정제나 세제의 사용을 피하십시오.
- 배터리 청소 지침은 배터리 설명서를 참조하십시오.

11.0 보관

다음 절차에 설명된 대로 펌프를 보관합니다.

- 유압이 완전히 해제되었는지 확인합니다(0 psi/bar).
- 펌프 전원 스위치를 끕니다(○).
- 펌프에서 배터리를 제거합니다.
- 펌프와 배터리를 승인되지 않은 사용자가 사용하지 못하도록 깨끗하고 건조하며 안전한 곳에 보관합니다. 아주 덥거나 추운 곳에는 보관하지 마십시오.

알림 배터리 함에서 배터리를 분리한 후 충전 표시 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인하십시오. 배터리를 사용하거나 충전하기 전에 수행하십시오.

알림 배터리 및 배터리 충전기에 대한 추가 보관 정보는 이들 품목에 대한 별도의 설명서를 참조하십시오.

12.0 안전한 폐기 절차

펌프의 유효 수명이 다했을 때는 다음 단계에 따라 폐기합니다:

- 이 설명서 9.4절에 따라 펌프 유압유 저장고에서 유압 오일을 배출합니다. 사용한 오일은 모든 해당 법률과 규정에 따라 폐기하십시오.
- 펌프에서 배터리를 빼냅니다. 배터리는 Enerpac 배터리 설명서에 포함된 지침에 따라 폐기하십시오.
- 인가된 산업 재활용 시설에 펌프를 보내 폐기하도록 합니다.

13.0 펌웨어 업데이트

제품 펌웨어 업데이트가 배포되면 Enerpac Connect 앱을 통해 사용할 수 있습니다. 제품 모델별 펌웨어 업데이트 지침은 앱에서 제공됩니다.



Enerpac Connect 앱은 Apple App Store 및 Google Play에서 다운로드할 수 있습니다.



Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다. App Store는 미국과 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

14.0 문제해결

펌프 또는 시스템 구성 요소의 수리는 자격 있는 기술자만이 수행해야 합니다. 수리 서비스를 받으려면 Enerpac 공식 서비스 센터에 문의합니다.

문제해결 가이드는 문제 유무의 확인을 돕는 용도로만 사용하도록 되어 있습니다. 시스템 고장은 펌프 고장의 결과이거나 아닐 수 있습니다. 문제의 원인을 확인하려면 모든 진단 절차에 전체 시스템이 포함되어야 합니다.

⚠ 경고 다음 예방조치를 준수하지 못하면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 재산 피해도 발생할 수 있습니다.

- 펌프 유압 시스템 또는 연결된 구성품이 가압되는 동안 유압 피팅을 조이거나 풀지 마십시오. 가압 상태의 오일이 유출되면 피부를 관통하여 심각한 부상을 입힐 수 있습니다.
- 문제 해결 중에 작동을 관측할 때 손, 손가락 및 다른 신체 부분이 끼이는 지점이나 움직이는 부품에 멀리 떨어져 있도록 해 주십시오.
- 수리 도중 우발적으로 펌프가 시동되지 않도록, 수리 절차를 진행하기 전에 항상 배터리를 펌프에서 제거해 주십시오.

문제 해결 가이드		
문제	가능한 원인	조치
1. 펌프가 작동하지 않습니다.	a. 배터리 장착 안 됨.	배터리를 장착하십시오.
	b. 펌프 전원 스위치가 OFF(●)입니다.	펌프 전원 스위치를 켭니다(○).
	c. 배터리가 방전됨.	배터리 충전 표시 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인하십시오. 배터리 잔량이 낮은 경우 배터리를 충전기에 넣으십시오. 배터리가 손상되어 충전할 수 없는 경우 교체하십시오.
	d. 전기 접촉면이 더러워지거나 부식되었습니다.	펌프 전기 접촉면을 청소하십시오. ⚠ 경고 스파크 또는 감전 가능성을 방지하려면 배터리 접촉면을 청소하지 마십시오.
	e. 배터리가 과열 또는 저온 상태임.	배터리 내부 온도가 너무 높거나 낮아지며 배터리가 꺼지고 펌프가 시작되지 않습니다. 이 상태가 의심되면 펌프에서 배터리를 빼내어 실온 위치로 옮깁니다. 배터리가 정상 작동 온도로 돌아갈 때까지 기다렸다가 배터리를 펌프에 다시 설치하십시오.
	f. 오류 상태 • 버튼 결함 • 트리거 결함 • 기타 오류 상태	전원 스위치를 껐다가 켜서 오류 상태를 리셋합니다. 또는 배터리를 제거했다가 다시 설치합니다.
	g. 펜던트 컨트롤 또는 케이블이 손상됨. (펌프에 옵션 원격 펜던트만 장착됨)	트리거 스위치 또는 다른 호환 펜던트를 사용하여 펌프를 작동해 보십시오. 펌프가 시작되고 정상적으로 작동하면 해당 펜던트를 수리하거나 교체하십시오.

(다음 페이지에서 계속)

문제해결 가이드(계속)		
문제	가능한 원인	조치
1. 펌프가 작동하지 않습니다. (계속)	h. 모터 및/또는 전자 제어 보드가 손상됨.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	i. 장애물로 인해 펌프가 걸림. 펌프의 내부가 손상되었습니다.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
2. 유량이 적습니다.	a. 모터가 너무 느리게 작동함.	속도를 높이려면 손바퀴를 앞쪽으로 굴립니다. 그림 10을(를) 참조하십시오.
	b. 펌프 마중물 작업 필요.	펌프에 마중물을 공급하려면 펌프 저장고가 오일로 채워져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 펌프를 좌우로 천천히 흔들면서 릴리스 밸브를 연 상태에서 펌프를 작동합니다.
	c. 우회 밸브 고장.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	d. 오일 흡입망이 이물질로 막혀있음.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	e. 내부 누출, 마모, 및/또는 손상.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	f. 펌프 요소 내부 누출, 마모, 및/또는 손상.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
3. 실린더가 전진하지 않습니다.	a. 릴리스 밸브가 열려 있음.	릴리스 밸브를 닫으십시오.
	b. 오일 부족	저장고가 가득 찰 때까지 오일을 추가합니다.
	c. 펌프 마중물 작업 필요.	펌프에 마중물을 공급하려면 펌프 저장고가 오일로 채워져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 펌프를 좌우로 천천히 흔들면서 릴리스 밸브를 연 상태에서 펌프를 작동합니다.
	d. 오일 흡입망이 이물질로 막혀있음.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
4. 실린더가 후진하지 않습니다.	a. 릴리스 밸브가 닫혀 있음.	릴리스 밸브를 여십시오.
	b. 유압 커플러가 완전히 체결되어 있지 않음.	유압 커플러가 완전히 체결되어 있는지 확인하십시오. 유압 커플러가 부분적으로 체결된 경우 유압 흐름이 줄거나 차단될 수 있습니다.
	c. 실린더에 후진 스프링이 없음.	실린더를 수동으로 후진시킵니다.


(다음 페이지에서 계속)

문제해결 가이드(계속)		
문제	가능한 원인	조치
5. 펌프 속도가 느려지다가 정지함.	배터리 방전됨.	배터리를 충전하십시오. 배터리가 손상되어 충전할 수 없는 경우 교체하십시오.
6. 실린더가 불규칙적으로 전진하고 후진합니다.	a. 시스템에 공기가 차 있음.	원활하게 작동할 때까지 실린더를 전진하고 후진합니다. 8.9절의 절차를 참조하십시오.
	b. 외부 유압 누출.	연결부를 조여주십시오. 손상된 구성품을 교체하십시오.
	c. 내부 누출, 마모, 밧/또는 손상.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	d. 펌프 요소 내부 누출, 마모, 밧/또는 손상.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
7. 연장된 작동 또는 부하가 심한 작동 도중에 펌프가 정지합니다.	과도한 전류 소모 또는 과열 상태.	트리거 스위치 또는 펜던트 JOG 버튼을 즉시 해제합니다  . 펌프를 다시 시작하기 전에 식을 시간을 주십시오.
8. 펌프의 압력이 상승되지 않습니다.	a. 릴리스 밸브가 열려 있거나 꼭 닫히지 않았음.	릴리스 밸브를 완전히 닫습니다.
	b. 사용자가 조절식 릴리프 밸브 설정이 너무 낮음.	릴리프 밸브 압력을 조정합니다. 9.5절의 절차를 참조하십시오.
9. 펌프가 소음을 내면서 작동.	a. 펌프 요소 피스톤이 부착되었습니다.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.
	b. 모터 또는 기어가 손상되었습니다.	Enerpac 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

15.0 수리 부품 섹션

목차	페이지
그림 17: 쉬라우드 하브즈와 블래더 커버.....	24
그림 18: 기카 펌프 구성품.....	26
그림 19: 오른쪽 쉬라우드 서브어셈블리.....	28
그림 20: 전원 유닛 및 저장고 어셈블리 보기 1/2.....	30
그림 21: 전원 유닛 및 저장고 어셈블리 보기 2/2.....	32
그림 22: 편심 샤프트 및 하우징 어셈블리.....	34
그림 23: 편심 샤프트 어셈블리.....	36
그림 24: 펌프 요소.....	36
그림 25: 펌프 요소 구성품.....	38
그림 26: 배터리 및 배터리 충전기.....	40
그림 27: 선택된 액세서리.....	40
그림 28: 유압 도식.....	42
그림 29: 전기 도식.....	43

그림 17: 쉬라우드 하브즈와 블래더 커버

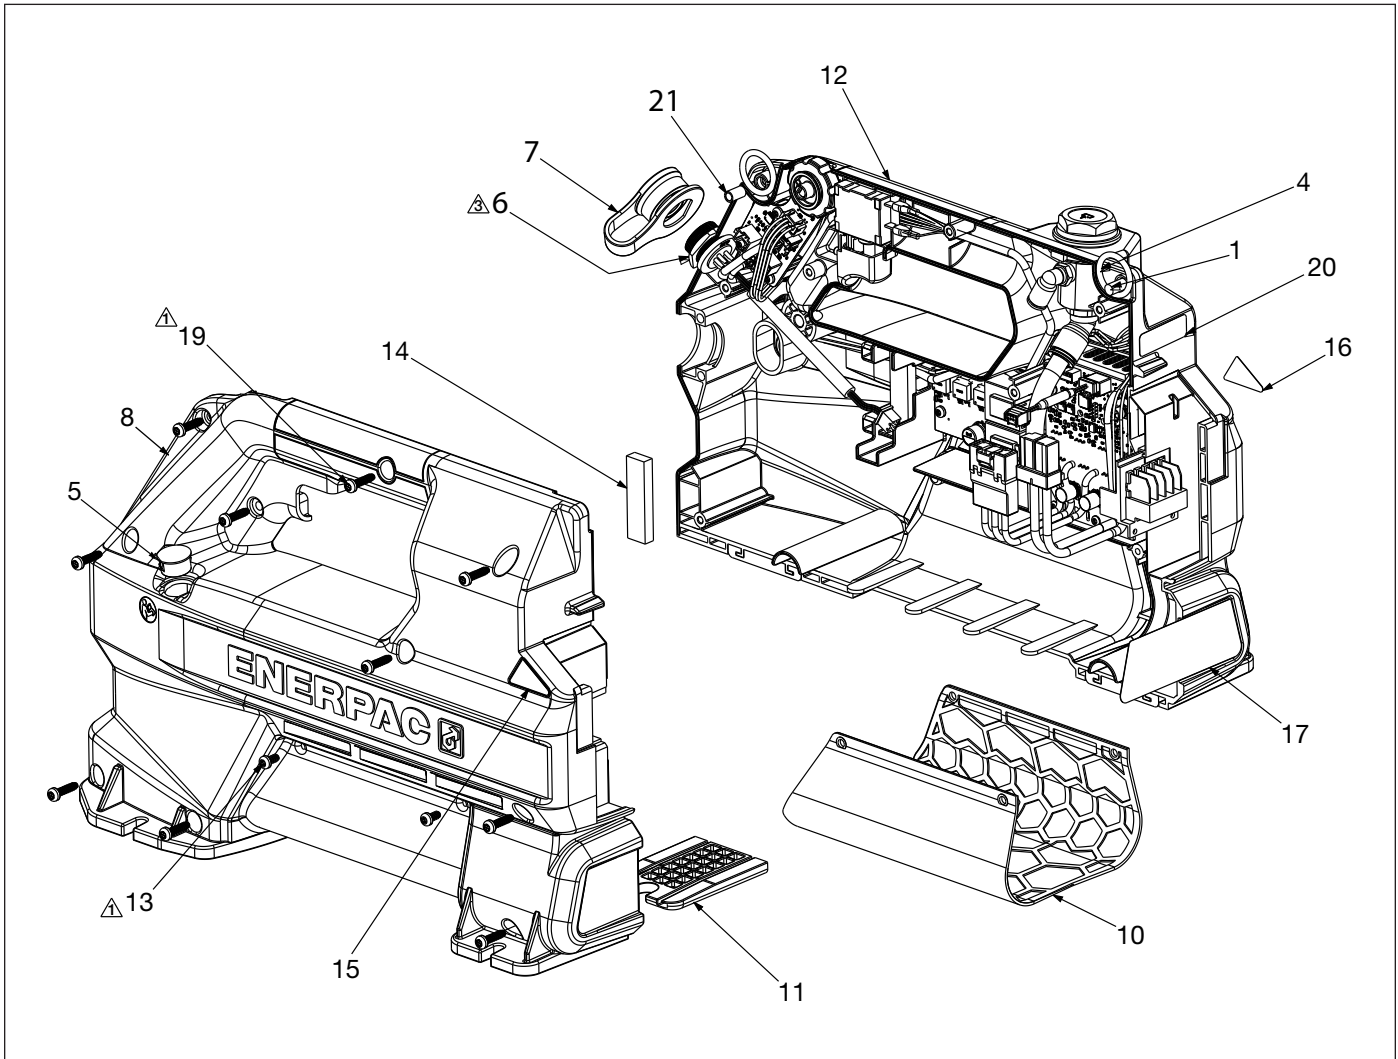

메모:



① 10~12in-lbs[1.1~1.4Nm]로 돌립니다.

③ 8~10in-lbs[0.9~1.1Nm]로 돌립니다.

부품 목록 그림 17

Item		Description	Qty	Part Number
1	◆	Pin, Straight, 6.00 x 18.00 Stl Plain	1	CAA621061-2A
4		Ring, Round	2	DD4769667
5	◆	Access Plug, Dome, 0.625	1	DD8032009
6		Cord, Pendant Connector	1	DD8667960SR
7		Dust Cap, C1 Pendant Connector	1	DD8729020SR
8	◆	Shroud, Left-Hand	1	DD8942424
10	◆	Shroud Center, Bladder Cover	1	DD8950424
11	⌘	Foot Pad	2	DD8954339
12		Subassembly, Shroud, Right Hand	1	(See Figure 19)
13	◆	Screw, M4 x 8.0 Long, Thread Forming	4	DD9006128
14	◆	Bumper, Motor Isolator	1	DD9007339
15	◆	Decal, 54V Battery, Left Hand	1	DD9013026
16	◆	Decal, 54V Battery, Right Hand	1	DD9014026
17		Decal, Product Specification	1	DD9015026
19	◆	Screw, Thread Forming, M4 x 16 Long Blk Zinc	10	DD9060001
20	◆	Decal, California Proposition 65	1	DD9065026
21	◆	Spacer, 6 x 4.3 x 10 SS	1	DD9261186
◆ Items included in Shroud Kit, SC1SK.				
⌘ Items included in Rubber Feet Kit, SC1FK.				

그림 18: 기카 펌프 구성품

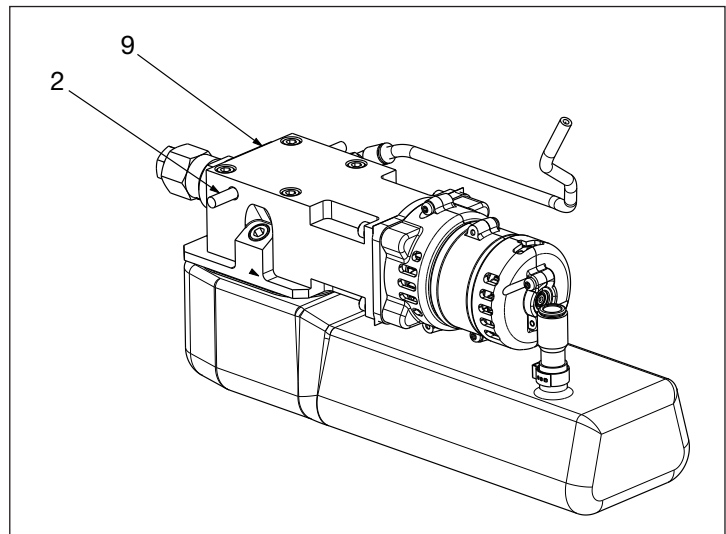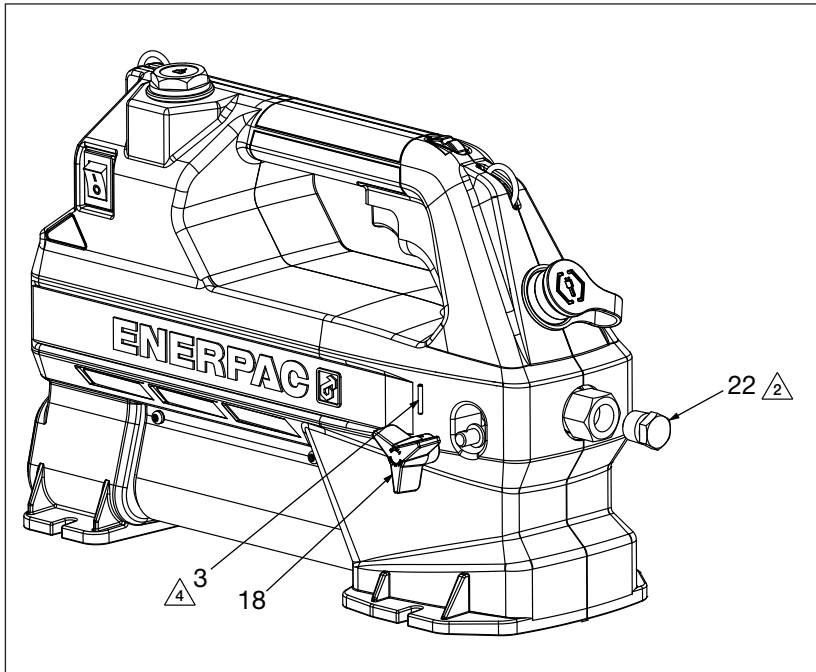

메모:


△ 120~144in-lbs[13.6~16.3Nm]로 돌립니다.

△ 밸브 스피들을 통해 끼워맞춤.

부품 목록 그림 18

Item	Description		Qty	Part Number
2	❖	Pin, Straight, 6.00 x 32.00 Stl Plain	2	CAA629061-2A
3	◎	Pin, Slotted Spring, 2mm x 16	1	CCA215057-1A
9		Power Unit & Hydraulic Reservoir Assembly	1	(See Figure 20)
18	◎	Handle, Release Valve	1	DD9016070
22		Plug	1	R515245-2
❖ Items included in Eccentric Housing Service Kit, SC1ECK.				
◎ Items included in Release Valve Handle Kit, SC1VHK.				

그림 19: 오른쪽 쉬라우드 서버어셈블리

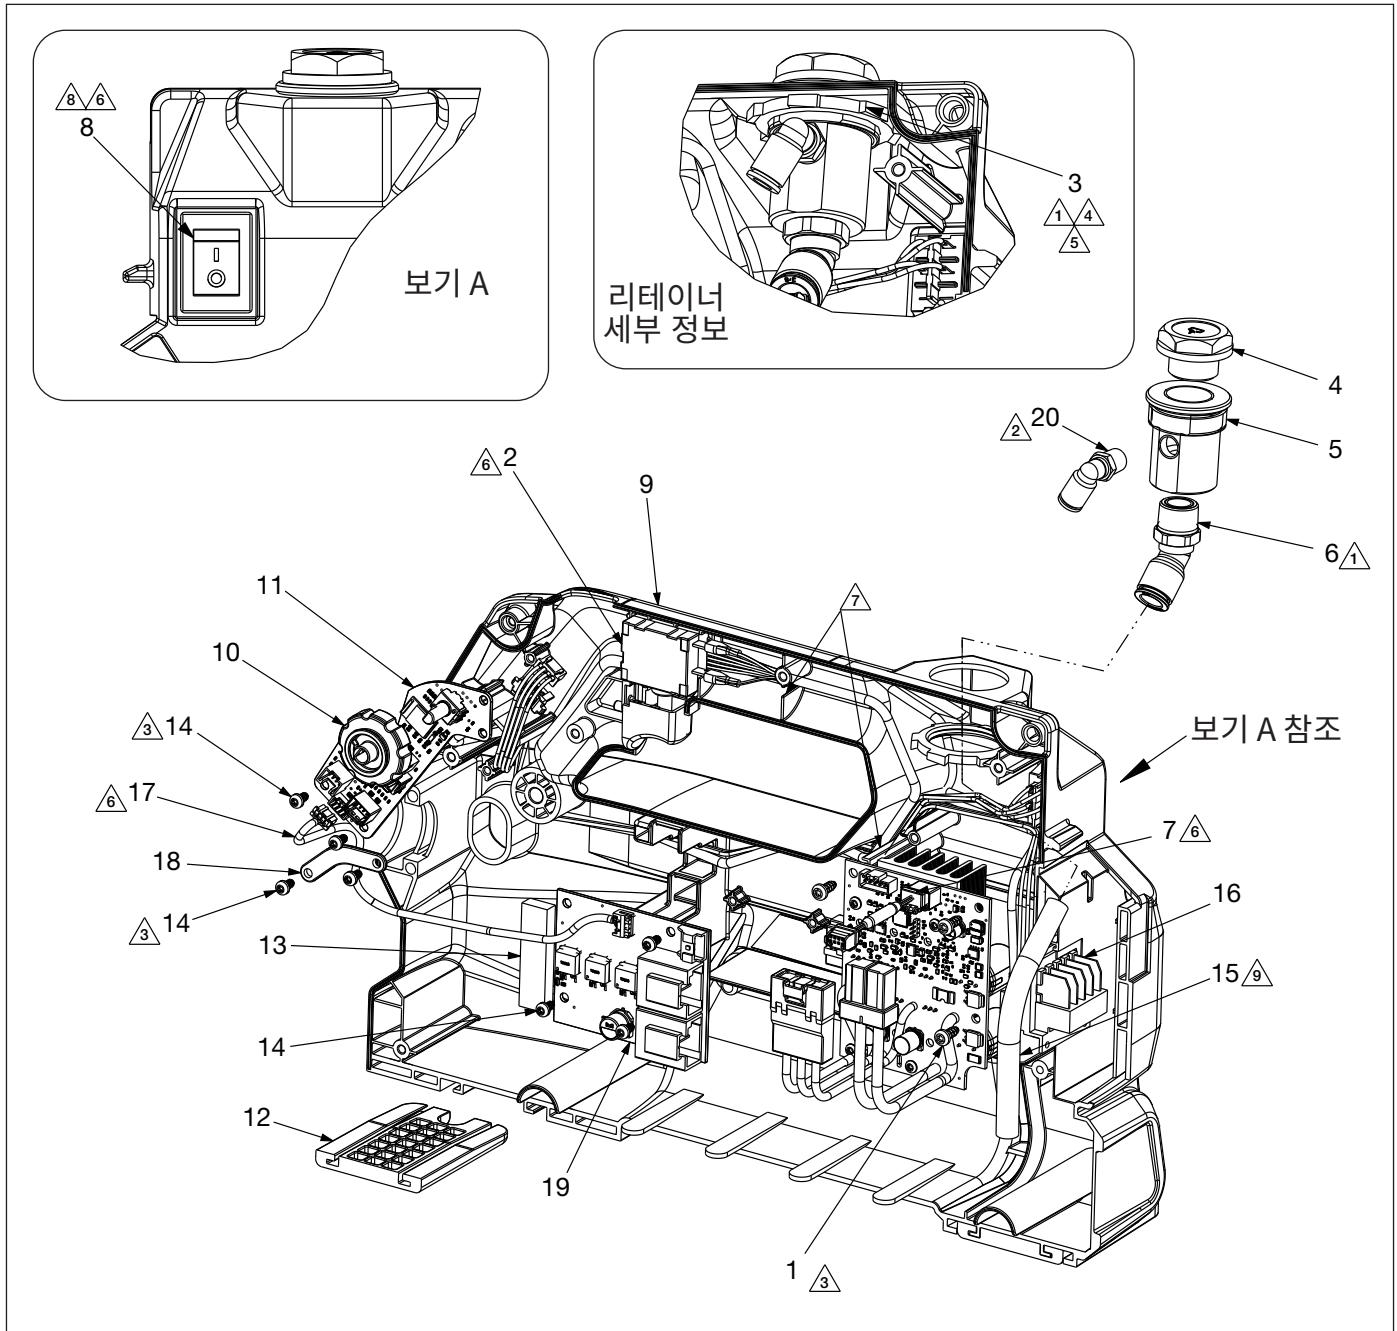


메모:

- ① 120~144in-lb[13.6~16.3Nm]로 돌립니다.
- ② 36~60in-lb[4.1~6.8Nm]로 돌립니다.
- ③ 8~10in-lb[0.9~1.1Nm]로 돌립니다.
- ④ 록타이트 271 나사 잠금 화합물로 고정합니다.
응용 분야 지침은 제조업체의 기술 데이터 시트를 참조하십시오.
- ⑤ 셀에서 아래쪽으로 구부러진 탭으로 방향을 정합니다.
- ⑥ 그림 29에 나와있는 다이어그램에 따라 보드에 케이블을 연결합니다.
- ⑦ 케이블을 쉬라우드의 슬롯에 고정합니다.
- ⑧ "0" 이 아래(DOWN)로 표시된 것처럼 로커 스위치의 방향을 지정합니다.
- ⑨ 호스를 모터 컨트롤러 (앞에) 장착한 다음 피팅에 조립합니다.

부품 목록 그림 19

Item		Description	Qty	Part Number
1	●	Screw, M4 x 10 Thread Forming	3	DD3883028
2		Trigger	1	DD7874372
3		Retainer, Oil Fill	1	DD7926160
4		Plug, Oil Fill G-1/2	1	DD7927006
5		Threaded Insert, Oil Fill	1	DD7966225
6	†	Fitting, Elbow 45 Degree, Tube 0.375 to 0.375	1	DD8426097
7	●	Motor Driver, 24-63 VDC	1	DD8815380
8		Switch, Rocker, DPST 30 VDC, 10 A	1	DD8866372SR
9	◆	Shroud, Right-Hand	1	DD8941424
10		Thumbwheel, Speed Control	1	DD8951559SR
11	✱	Control Board	1	DD8952827
12	⌘	Foot Pad	2	DD8954339
13	◆	Bumper, Motor Isolator	1	DD9007339
14	◆ ✱ ⊕	Screw, M3.5 x 6 Long, Thread Forming	8	DD9017128
15	†	Tube, Oil Fill	1	DD9018646
16		Plate, Battery Interface	1	DD9024101SR
17		Cable, Control Board to Power Switch Board	1	DD9044647SR
18	◆	Retainer, Cable	1	DD9086160
19	⊕	Circuit Board, HSS, SPC	1	DD9019827
20	†	Fitting M 90, 0.125 x 0.250, 1.135 x 0.844, Brass, Plain	1	F100097-52
◆ Items included in Shroud Kit, SC1SK.				
† Items included in Oil Fill Tube Kit, SC1TK.				
Items included in Trigger Kit, XC2TRK.				
Items included in Oil Fill Service Kit, XC2VFK.				
✱ Items included in PCB Service Kit, SC1ACK.				
⊕ Items included in Switch Circuit Service Kit, SC1SCK.				
● Items included in Motor Driver Service Kit, SC1MDK.				
⌘ Items included in Rubber Feet Kit, SC1FK.				

그림 20: 전원 유닛 및 저장고 어셈블리 보기 1/2

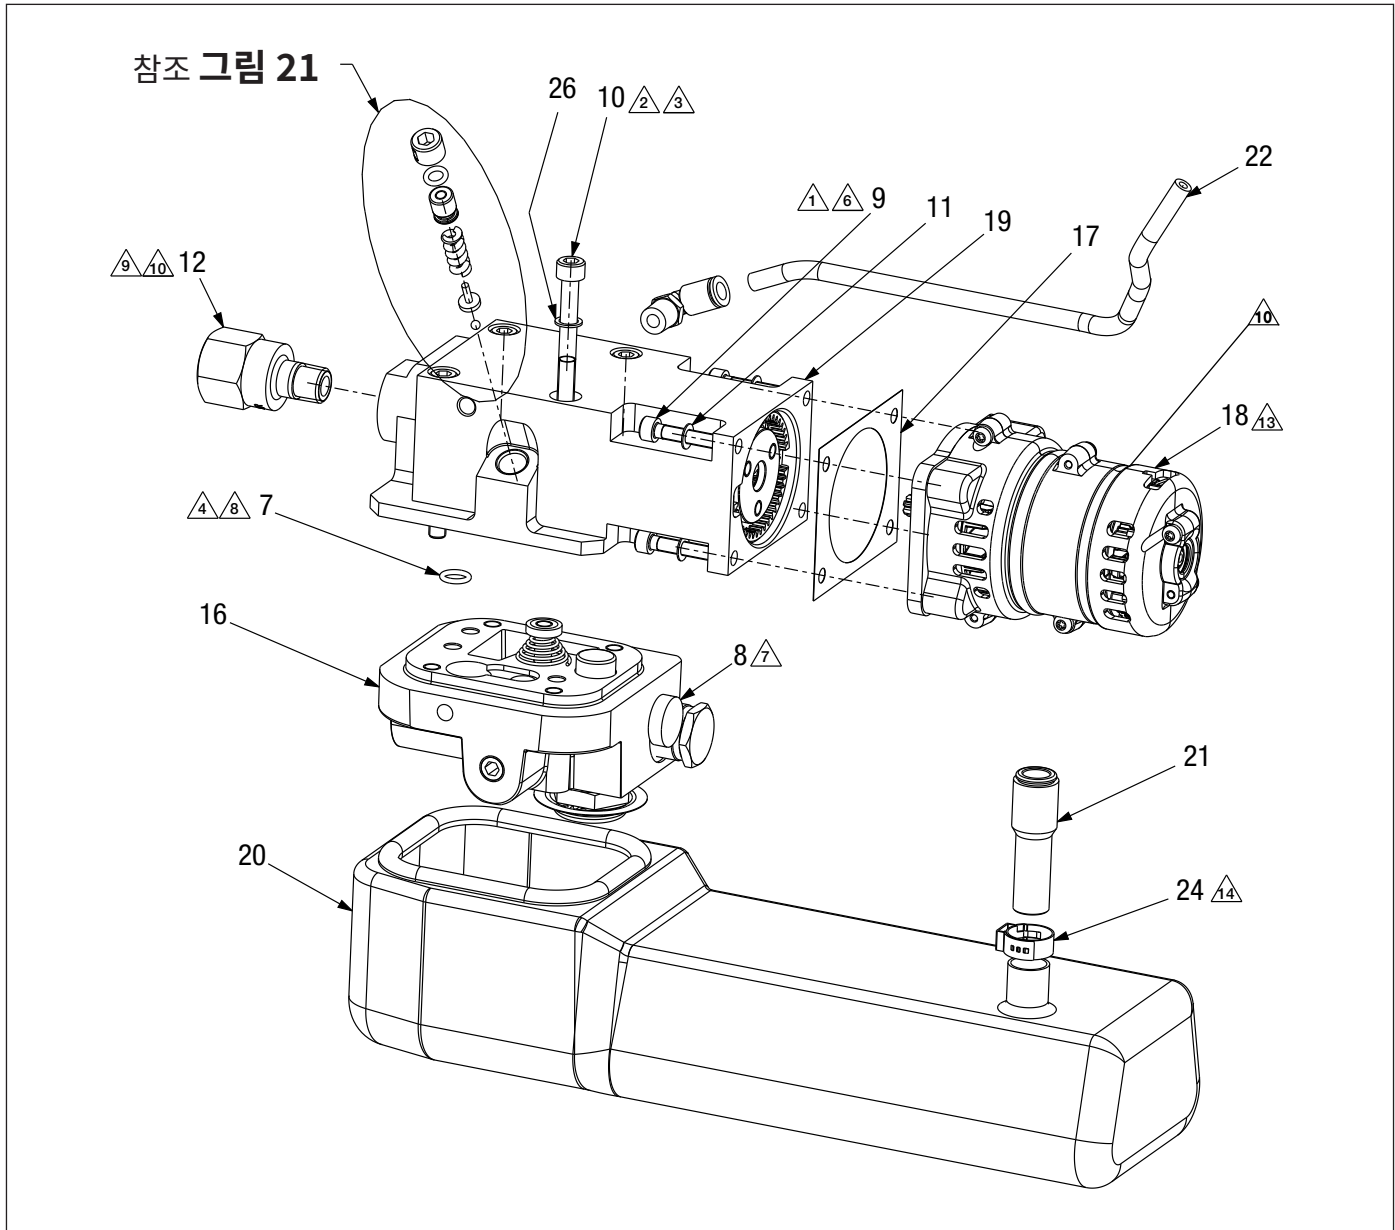



메모:

- ① 45~60in-lbs[5.1~6.8Nm]로 돌립니다.
- ② 12~15in-lbs[16.3~20.3Nm]로 돌립니다.
- ③ 록타이트 2760 나사 잠금 화합물로 고정합니다.
응용 분야 지침은 제조업체의 기술 데이터 시트를 참조하십시오.
- ④ 편심 하우징에 설치합니다.
- ⑥ 록타이트 243 나사 잠금 화합물로 고정합니다.
응용 분야 지침은 제조업체의 기술 데이터 시트를 참조하십시오.
- ⑦ 블래더(품목 20)를 조립하기 전에 자석(품목 8)을 펌프 요소(품목 16)에 부착합니다.
- ⑧ 밸브 매니폴드와 편심 하우징에 조립하기 전에 씬에 윤활유를 도포합니다.
- ⑨ PTFE 테이프 감기.
- ⑩ 32~39 ft-lbs[43~53Nm]로 돌립니다.
- ⑬ 와이어가 아래쪽으로 빠져 나오도록 모터의 방향을 정합니다.
- ⑭ 꼭 조입니다.

부품 목록 그림 20

Item		Description	Qty	Part Number
7	▲ ❖ ★	O-Ring, Round, 0.313, 0.438, 0.063	1	B1011803
8		Magnet	1	C187018
9	❖ ⊗	Screw, SHCS, M5 x 25	4	CCA523028-1A
10	❖	Screw, SHCS, M6 x 55	4	CCA635028-1A
11	❖ ⊗	Washer, Lock M5	4	CCE1050108-6A
12		Adaptor	1	FZ1055
16		Pump Element Assembly	1	(See Figure 24 and Figure 25)
17	⊗	Gasket	1	DD6917037
18	⊗	Motor, Sub Assembly	1	DD8826900
19		Eccentric Hsg Assy	1	(See Figure 22)
20	▲	Bladder, 1L	1	DD8947025
21	▲ †	Fitting, Push to Connect, Straight	1	DD9020099
22	†	Hose, Breather	1	DD9021646
24	▲ †	Clamp, Pinch	1	DD9098299
26	▲ ★ ❖	Gasket	4	S3037
▲ Items included in SC 1L Bladder Kit, SC1B1LK.				
† Items included in Oil Fill Tube Kit, SC1TK.				
★ Items included in XC Pump Seal Kit, XC1SK.				
❖ Items included in Eccentric Housing Service Kit, SC1ECK.				
⊗ Items included in 54V Brushless Motor Service Kit, XC2EMK.				

그림 21: 전원 유닛 및 저장고 어셈블리 보기 2/2

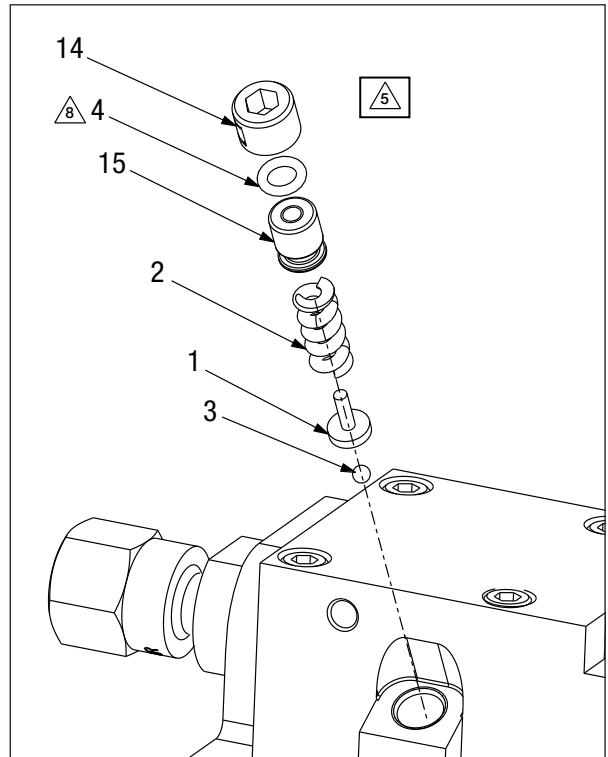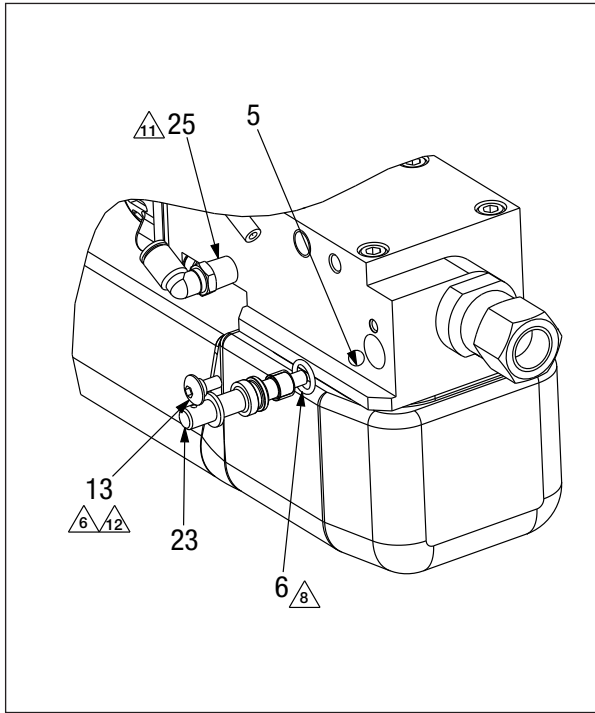


메모:

- △ 펌프 부품(그림 20, 품목 16)을 설치한 다음 이 부품을 설치합니다.
- △ 록타이트 243 나사 잠금 화합물로 고정합니다.
응용 분야 지침은 제조업체의 기술 데이터 시트를 참조하십시오.
- △ 밸브 매니폴드와 편심 하우징에 조립하기 전에 실에 윤활유를 도포합니다.
- △ 36~60in-lbs[4.1~6.8Nm]로 돌립니다.
- △ 29~35 in-lbs[3.3~4.0 Nm]로 돌립니다.

부품 목록 그림 21

Item		Description	Qty	Part Number
1	▣	Ball Cap	1	A8038570
2	▣	Spring, Compression	1	A8126110
3	▣	Ball, 0.125, Stl	1	B1003016
4	▣★	O-Ring, Round, 0.219, 0.344, 0.063	1	B1004503
5	◇	Ball, 0.219, Steel	1	B1006016
6	◇	O-Ring, Round, 0.375, 0.500, 0.063	1	B1007503
13	◇	Screw, Machine, Truss Head	1	CU921028
14	▣	Set Screw, Cup Point Nylock	1	DC10131048
15	▣	Plug	1	DC7234009
23	◇	Spindle, Release Valve	1	DD9029010
25	†	Fitting, Male 90, 0.125 x 0.250, 1.135 x 0.844 Brass Plain	1	F100097-52
† Items included in Oil Fill Tube Kit, SC1TK.				
★ Items included in XC Pump Seal Kit, XC1SK.				
▣ Items included in Service Kit, XA1UARVK.				
◇ Items included in Release Valve Service Kit, SC1MVSK.				
Items included in Oil Fill Service Kit, XC2VFK.				

그림 22: 편심 샤프트 및 하우징 어셈블리

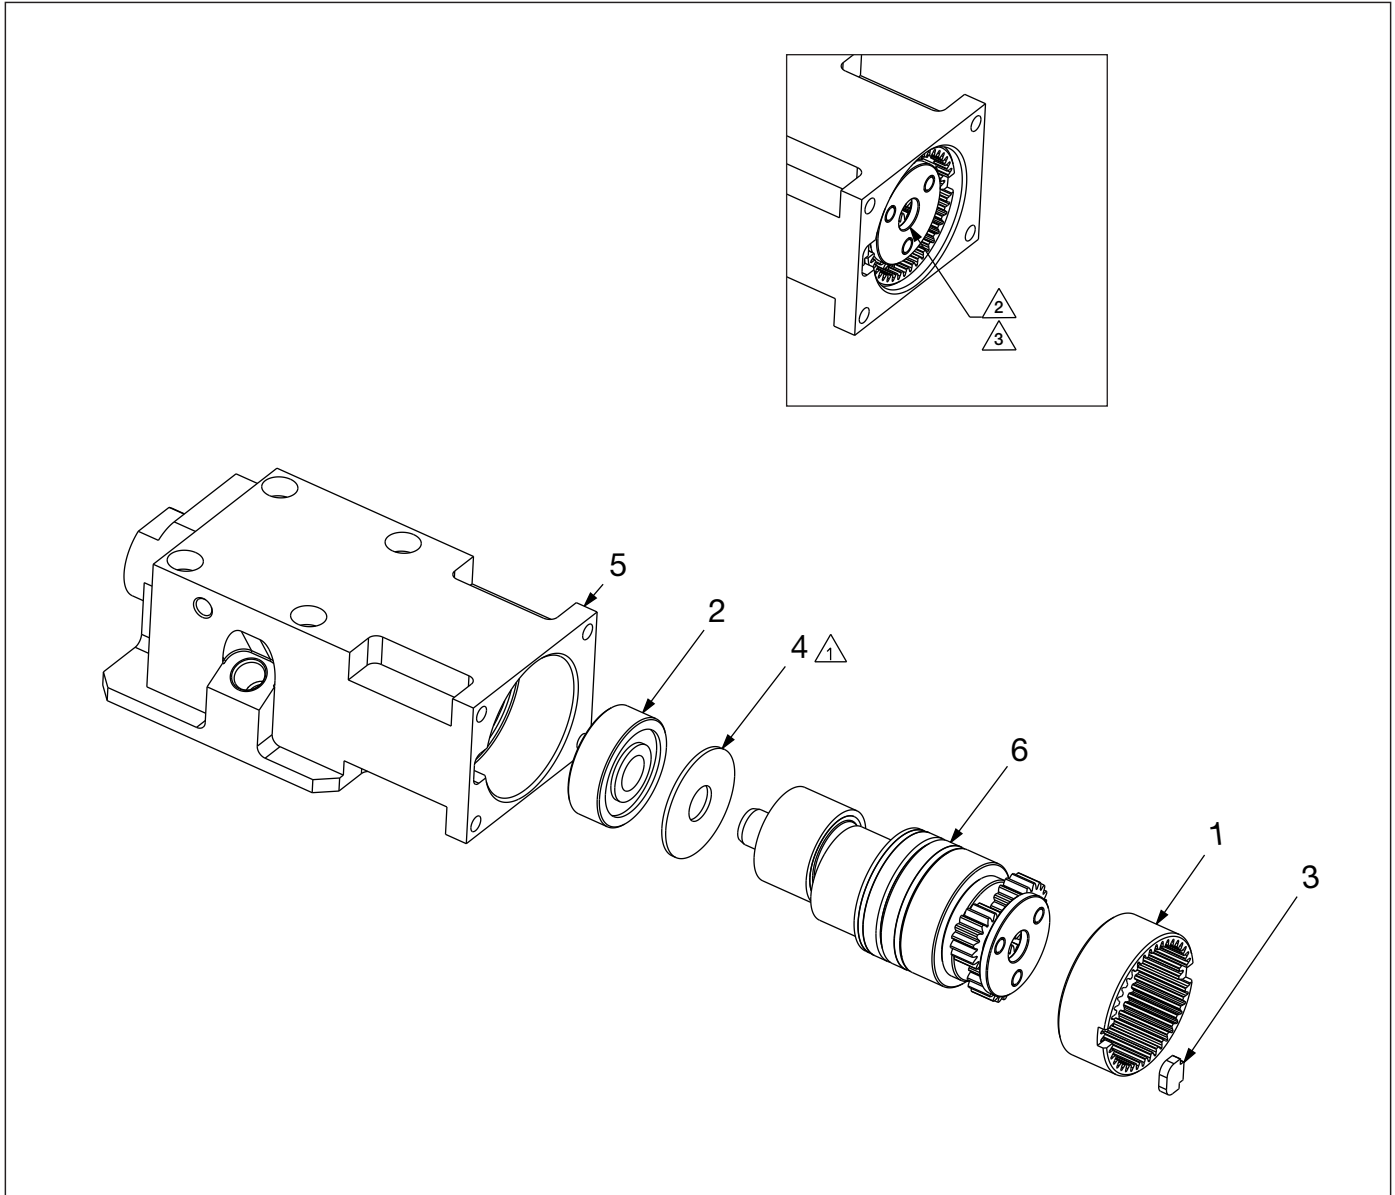


메모:

- ⚠ 부싱(품목 4)의 회색으로 코팅된 면을 편심(품목 6) 쪽으로 배치합니다.
- ② 조립 후 스피 테스트(완전한 편심 회전 1회).
- ③ 픽을 사용하여 기어를 링 기어와 정렬합니다.

부품 목록 그림 22

Item	Description		Qty	Part Number
1	❖	Inner Gear	1	DC7089228
2	❖	Bearing	1	DC7096155
3	❖ ⚙	Key, Ring Gear	1	DC7452251
4	❖	Bushing	1	DC7464108
5	❖	Housing, Eccentric	1	DD8944001
6	❖	Assembly, Eccentric Shaft	1	(See Figure 23)
❖ Items included in Eccentric Housing Service Kit, SC1ECK.				
⚙ Items included in 54V Brushless Motor Service Kit, XC2EMK.				


그림 23: 편심 샤프트 어셈블리

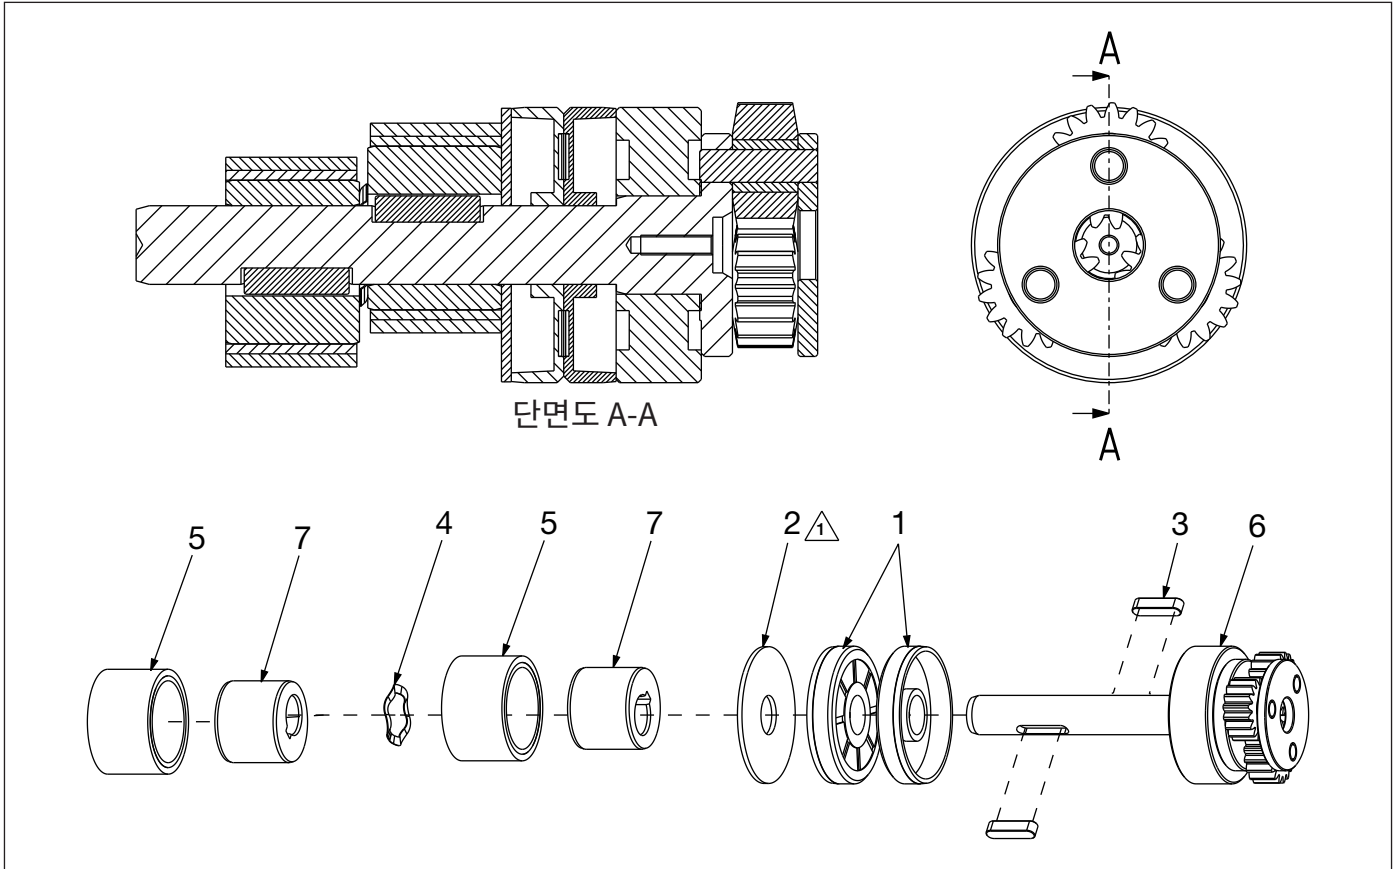

메모:

⚠ 부싱(품목 2)의 코팅되지 않은 은색 면을 립 쉴(품목 1) 쪽으로 배치합니다.

그림 24: 펌프 요소

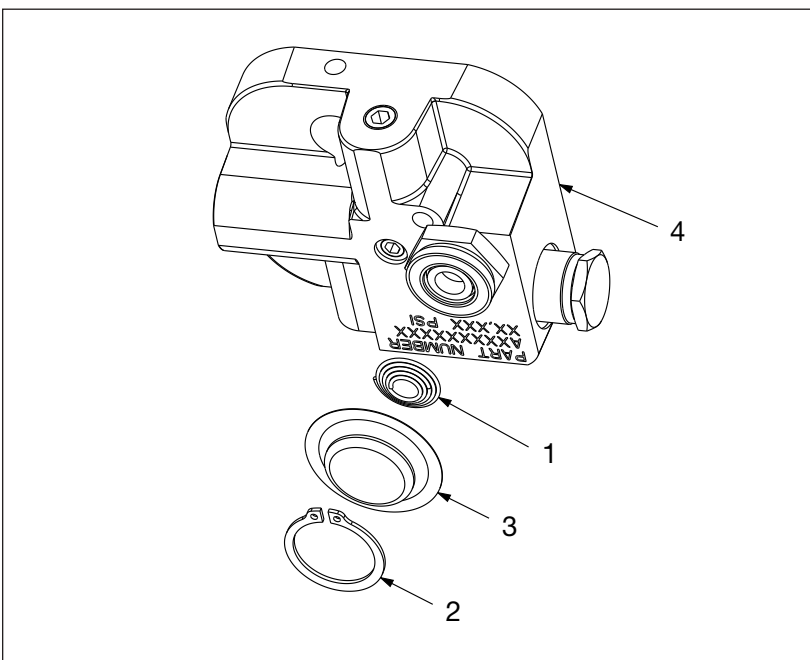


부품 목록 그림 23

Item	Description		Qty	Part Number
1	❖	Lip Seal	2	DC7090476
2	❖	Bushing	1	DC7186108
3	❖	Key	2	DC7191251
4	❖	Spring, Wave	1	DC7750410
5	❖	Subassembly, Cam	2	DC7755950
6	❖	Subassembly, Eccentric Shaft	1	DC7870950
7	❖	Eccentric Cam	2	DD9048537
❖ Items included in Eccentric Housing Service Kit, SC1ECK.				

부품 목록 그림 24

Item	Description		Qty	Part Number
1		Spring, Conical	1	BSS5509D
2		Retaining Ring, External, 25 mm Stl	1	CCA1025044-1A
3		Screen	1	DC7152018
4		Pump Element Components	1	(See Figure 25)
Items included in XVARI Pump Element Kit, XA1PEK.				

그림 25: 펌프 요소 구성품

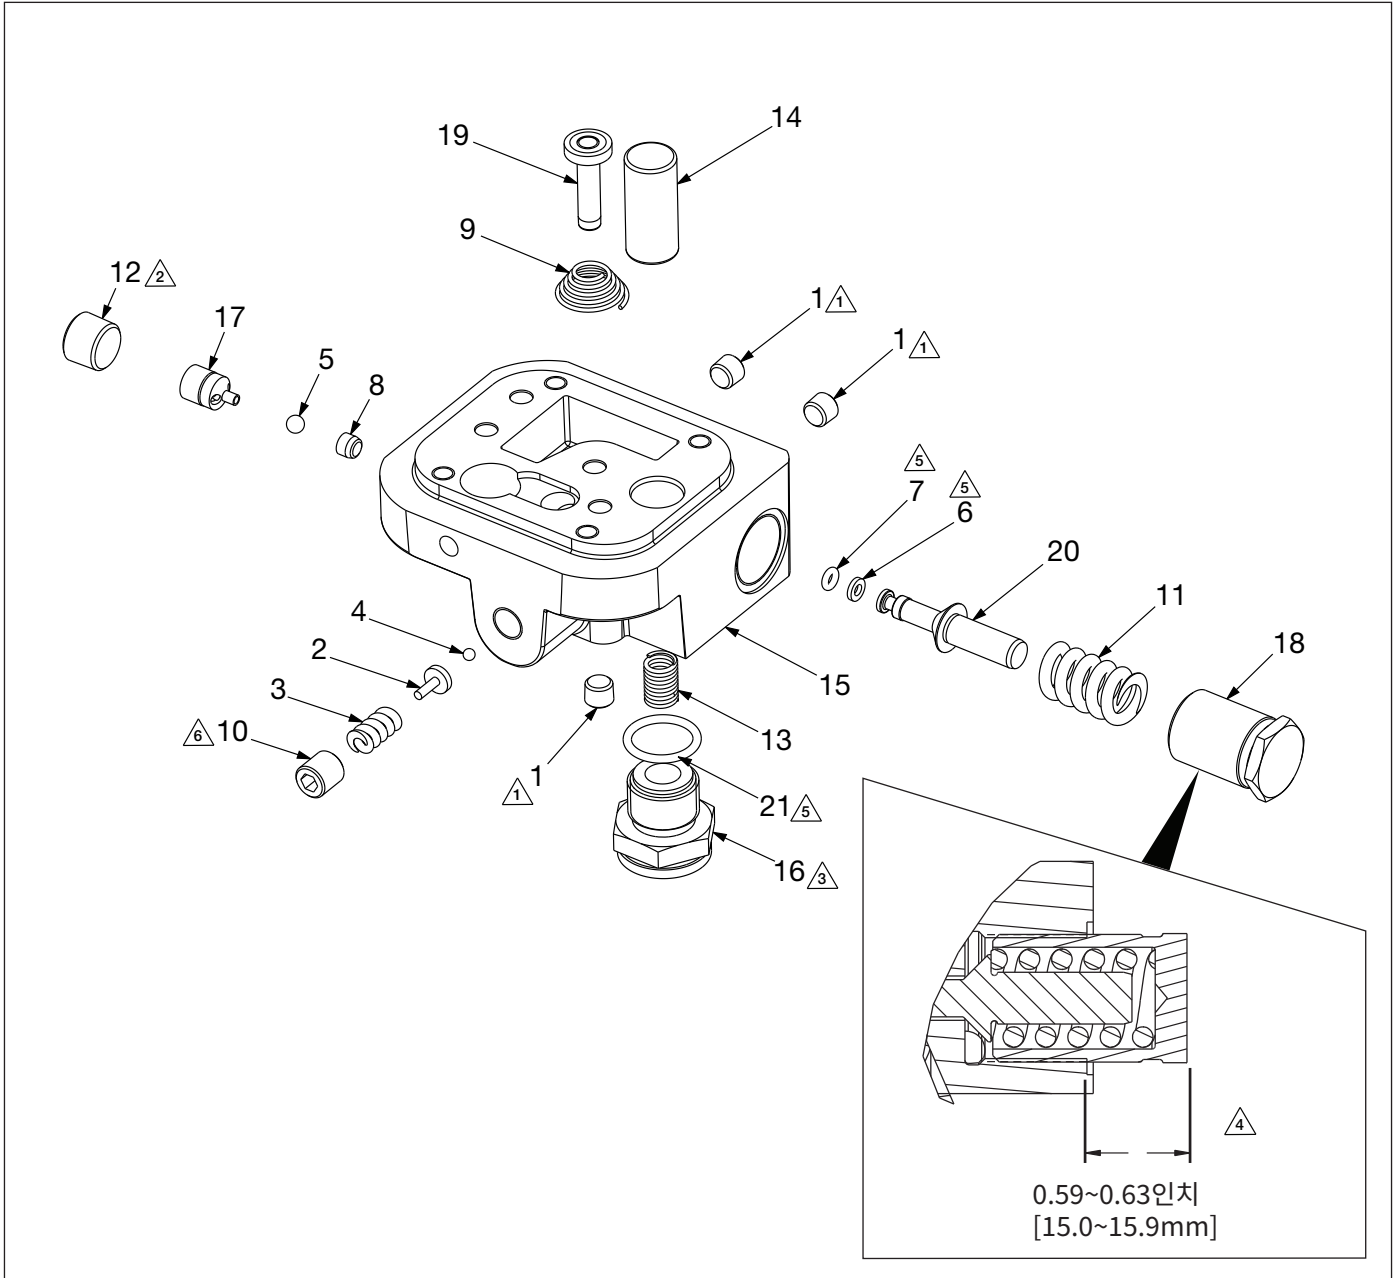


메모:

- ① 9.6~11.8ft-lb[13~16 Nm]로 돌립니다.
- ② 44.3~52.3ft-lb[60~71Nm]로 돌립니다.
- ③ 18.5~22.1ft-lb[25~30Nm]로 돌립니다.
- ④ 바이패스 엔드 캡(품목 18)의 길이를 스폿 면에서 0.59~0.63인치[15.0~15.9mm] 사이로 조정합니다.
- ⑤ 조립하기 전에 씰에 윤활유를 바릅니다.
- ⑥ 안전 릴리프 밸브는 10,700~11,100psi[738~765bar]로 설정해야 합니다.

부품 목록 그림 25

Item		Description	Qty	Part Number
1		Plug, Flush, Hex 27.0 Stl Teflon	3	A1006245
2		Ball Cap	1	A8038570
3		Spring, Compression	1	A8126110
4		Ball, 0.125 Stl	1	B1003016
5		Ball 0.188 Stl	1	B1005016
6	★	Back Up Ring, Split	1	B1006564
7	★	O-Ring, Round, 0.125, 0.250, 0.063	1	B1006803
8		Seat, Piston, Lower	1	BSS5358D
9		Spring, Conical	1	BSS5509D
10		Set Screw, Hollow Socket	1	DC1185048
11		Spring, Bypass	1	DC394110
12		PTF - SAE Flush Plug, 0.250	1	DC6794245
13		Spring, Large Piston SAP	1	DC7026110
14		Piston, 14 mm Dia, Lg	1	DC7027051
15		Pump Body	1	DC7201190
16		Plug Assembly, Inlet Check Valve	1	DC7453950
17		Subassembly, Outlet Check Valve	1	DC7904900
18		End Cap, Bypass	1	DC9208020
19		Piston Assembly, MPE	1	DC9244920
20		Piston, Bypass	1	DC9292051
21	★	O-Ring (included with item 16)	1	B1908503
Items included in XVARI Pump Element Kit, XA1PEK.				
★ Items included in XC Pump Seal Kit, XC1SK.				


그림 26: 배터리 및 배터리 충전기

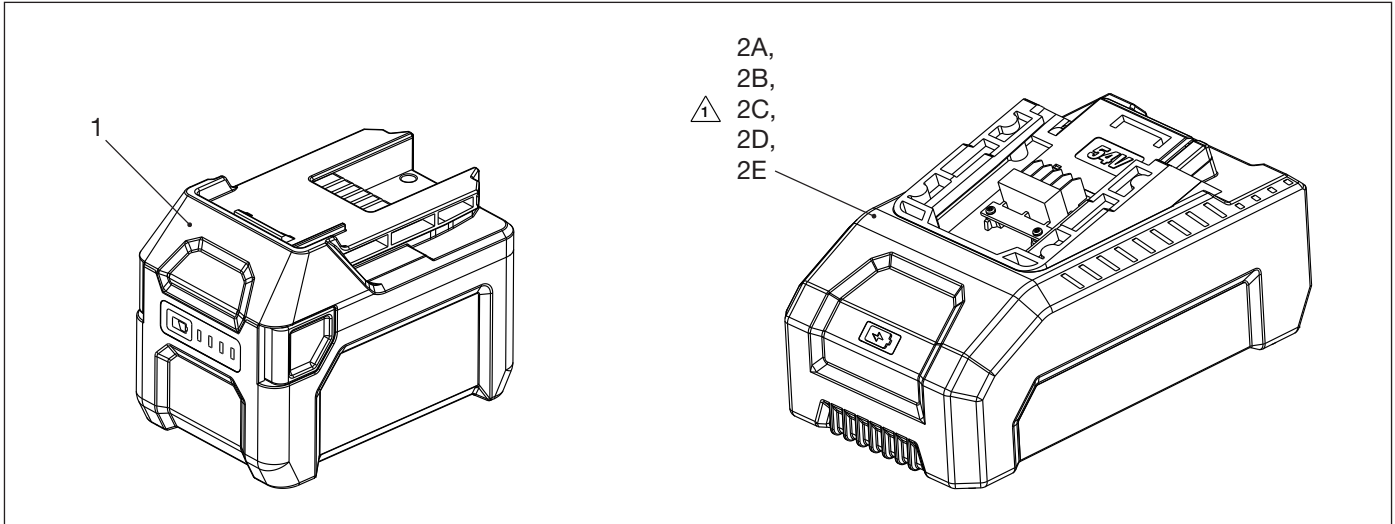

참고: ⚠

- 배터리와 공구가 배송될 때 충전기가 포함되지 않은 경우 별도로 구매해야 합니다. 장치는 자동 전압 감지, 100~240VAC, 50/60Hz입니다.
- 북미, 유럽, 호주: 충전기 및 전원 코드에는 Enerpac EC1F54 배터리 충전기 1개와 선택한 지역에서 사용할 수 있는 AC 전원 코드가 포함됩니다. 충전기는 전원 코드 없이 판매되지 않음.
- 일본과 영국: 충전기 및 전원 코드 EC1F542A나 EC1F541B나 EC1F542E와 해당 지역/국가에 해당하는 전원 코드를 추가로 주문하십시오. 충전기에 포함된 전원 코드를 별도로 주문한 전원 코드(ECC541N 또는 ECC542U)로 교체하십시오.

그림 27: 선택된 액세서리

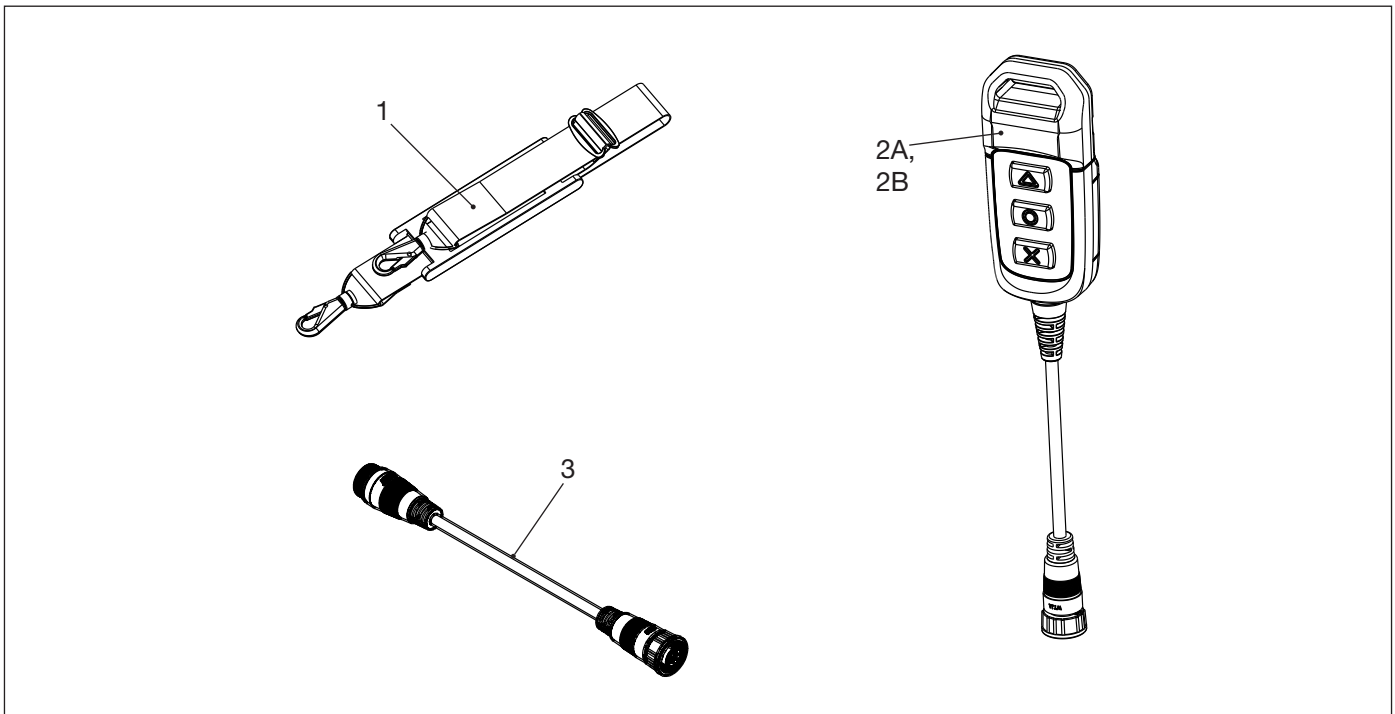

부품 목록 그림 26

Item	Description		Qty	Part Number
1		Battery, 54V, Lithium-Ion, 4.0 Ah, 216 Wh	1	EBH544
2A		Battery Charger & Power Cord, Australia - 230V	1	EC1F542A
2B		Battery Charger & Power Cord, North America - 115V	1	EC1F541B
2C		Battery Charger & Power Cord, European Union - 230V	1	EC1F542E
2D		Power Cord, Japan - 100V	1	ECC541N
2E		Power Cord, United Kingdom - 240V	1	ECC542U

부품 목록 그림 27

Item	Description		Qty	Part Number
1		Shoulder Strap	1	SSTRP55
2A		Corded Remote Pendant, 10 ft [3 m]	1	CC131
2B		Corded Remote Pendant, 20 ft [6 m]	1	CC132
3		Pendant Extension Cord, 10 ft [3 m]	1	CC010

그림 28: 유압 도식

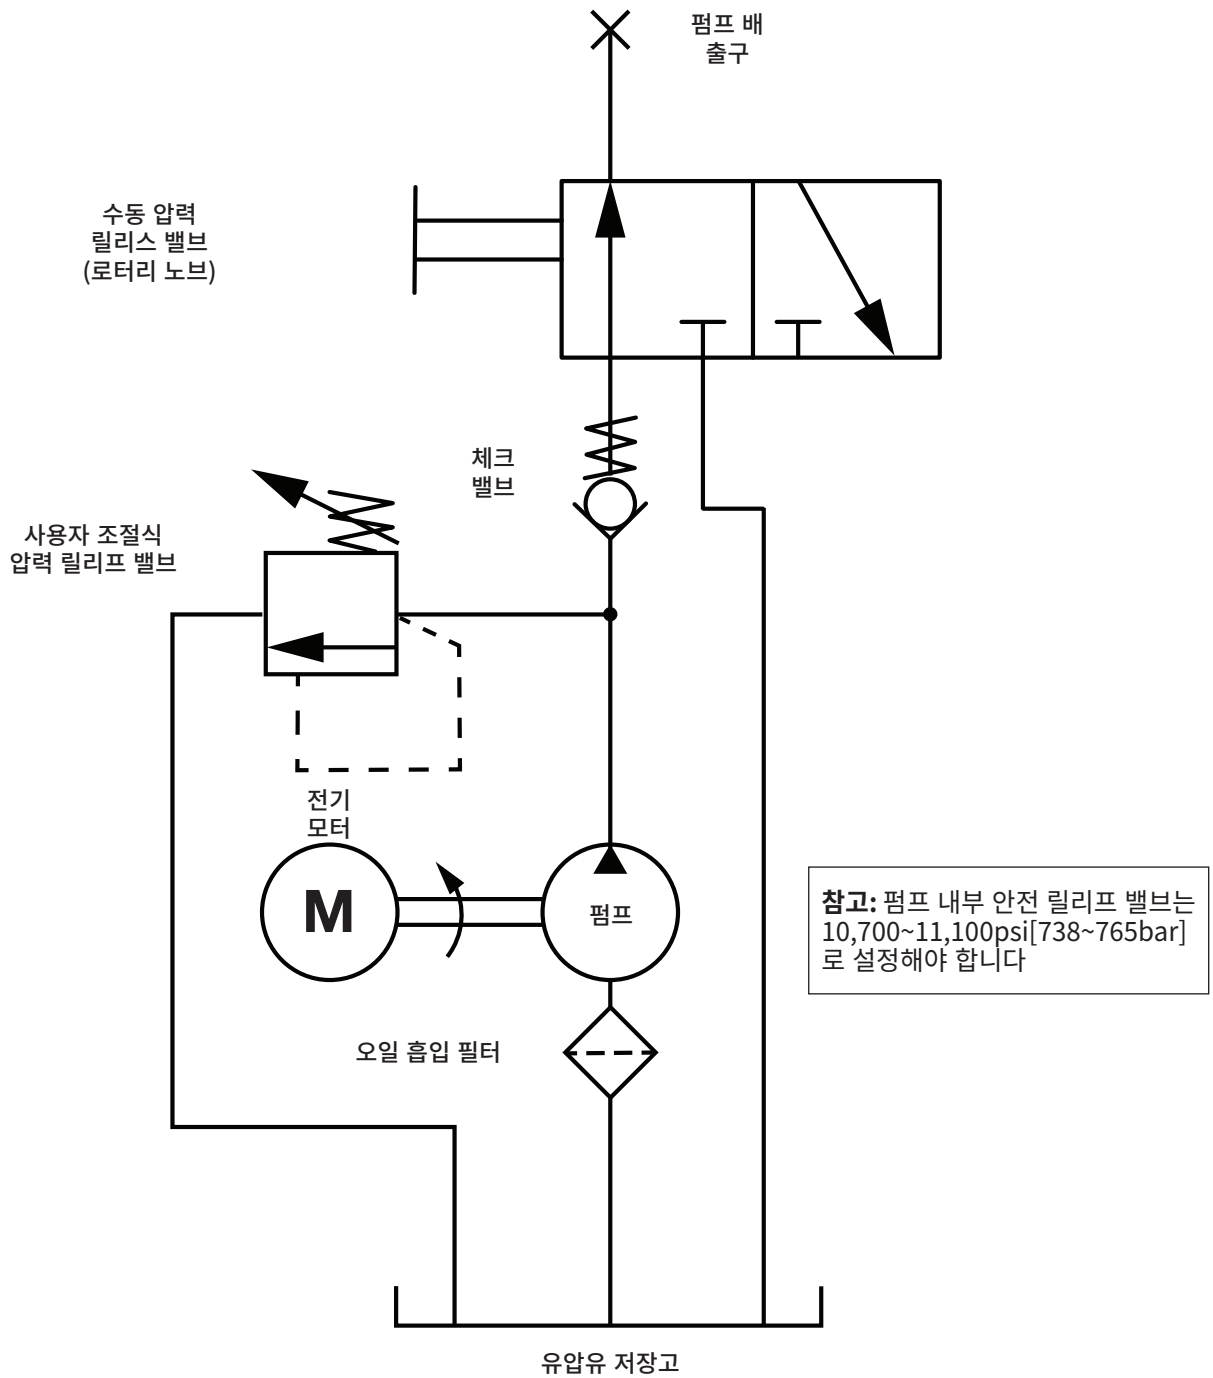


그림 29: 전기 도식

