

▼ Kit de bras de réaction type avec adaptateur de clé en option



- Fournit des options de points de réaction pour les clés dynamométriques avec entraînement à carré conducteur des séries S et RSL (RSQ) Enerpac les plus courantes
- Améliore de manière significative la sécurité des travailleurs avec un bras de réaction à couple nominal maximal testé en termes de sécurité, et augmente la maniabilité de l'outil
- Peut être réglé pour des configurations standard uniques, qui sont adaptées aux travaux répétitifs
- Peut également être utilisé avec les entraînements par clé Allen hexagonale sur la clé dynamométrique
- Remplace plusieurs bras de réaction sur mesure
- Supprime la nécessité d'avoir recours à un bras de réaction allongé et à des tubes de réaction.


▼ Pour surmonter l'absence de boulon adjacent comme point de réaction approprié, le bras de réaction ERAK3000 était la solution idéale lors de la maintenance utilisant le S3000X sur un bulldozer Caterpillar, éliminant le besoin d'un bras de réaction personnalisé.



Kits de bras de réaction ERAK

Le kit complet comprend les éléments suivants :


- ① Poutre courte – 200 mm
- ② Poutre longue – 450 mm
- ③ Connecteur de poutre, 90°
- ④ Bras de réaction
- ⑤ Adaptateur de carré conducteur
- ⑥ Point de levage
- ⑦ Poignée de positionnement

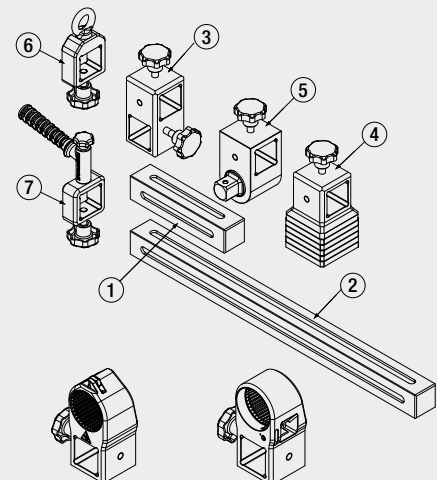

Adaptateur de clé pour la série RSL TWRAKRSL *

Adaptateur de clé pour la série S TWRAKS *

* Les adaptateurs de clé doivent être commandés séparément.

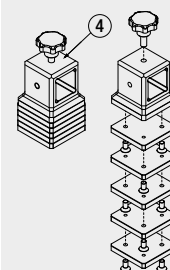


Bras de réaction

Le pied de réaction peut être utilisé seul ou avec n'importe quel nombre des 5 plaques d'espacement incluses. Des plaques d'espacement doivent être ajoutées au fur et à mesure des besoins de l'application.

Kits de bras de réaction pour les clés des séries S et RSL

▼ Série ERAK: Fournit des options de points de réaction pour les clés dynamométriques avec entraînement à carré conducteur des séries S et RSL (RSQ) Enerpac les plus courantes.

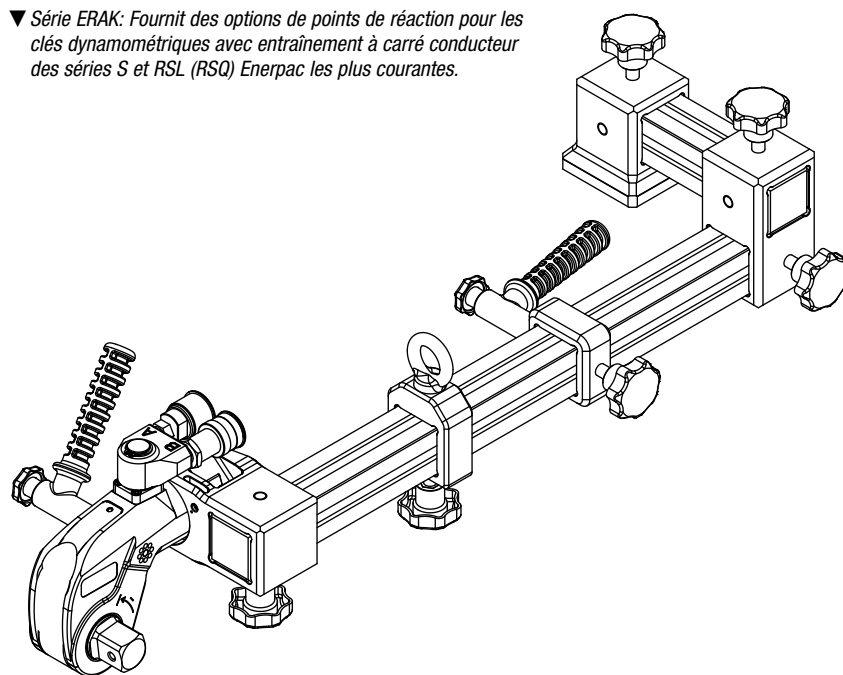

Série ERAK



Longueurs minimale et maximale :

149 - 555 mm

Couple nominal maximal :

2034 - 10.847 Nm

Couple nominal maximal :

1500 - 8000 Ft.lbs





Contre-clé

Elle empêche le contre-écrou de tourner pendant le montage ou le déblocage. Deux dimensions d'hexagone en un outil.

Page : 227

▼ L'adaptateur ERAK peut être tourné progressivement sur 360 degrés et peut maintenir la stabilité contre un point de réaction jusqu'au couple complet.

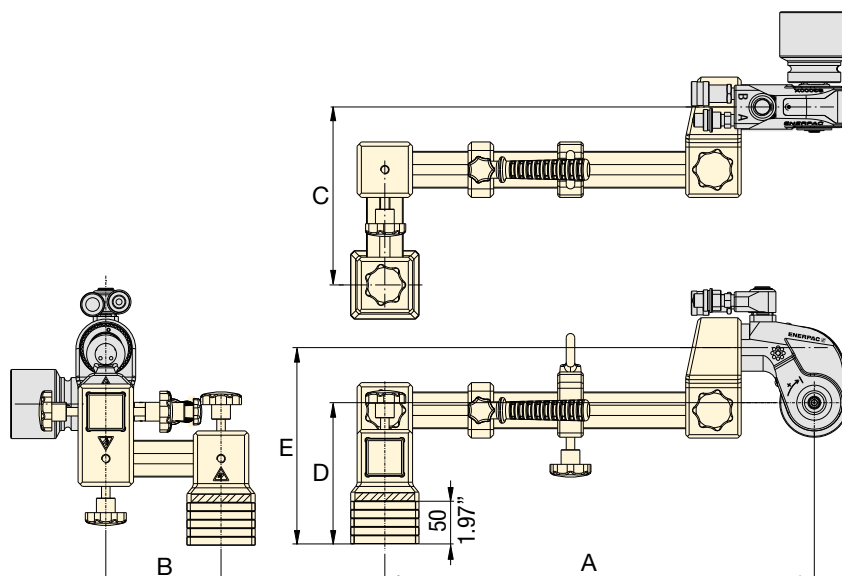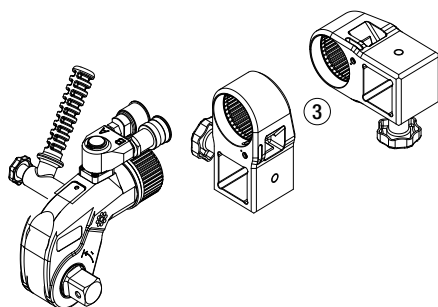

▼ TABLEAU DE SÉLECTION DES KITS DE BRAS DE RÉACTION ET DES ADAPTATEURS DE CLÉ EN OPTION

À utiliser avec les clés dynamométriques	Référence du kit de bras de réaction	Référence de l'adaptateur de clé *	Capacité de la clé dynamométrique		Couple maximal de fonctionnement ERAK		Dimensions (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min. - max.	B	C	D	E	
S1500PX	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000PX	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000PX	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Les adaptateurs de clé doivent être commandés séparément.