

MOTHÅLLSARM-SATSER


FÖRBÄTTRAR MEDARBETARSÄKERHETEN BETYDLIGT GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA
EN MOTHÅLLSARM SOM ÄR SÄKERHETSTESTAD OCH DIMENSIONERAD
FÖR FULLT MOMENT FÖR ENERPAC MOMENTNYCKEL MED FYRKANTSTAPP

ERAK-SERIEN




Mothållsarm-satser för momentverktyg i S- och RSL-serien

▼ Typisk mothållsarm-sats med momentverktyg-adapterenhet som tillval

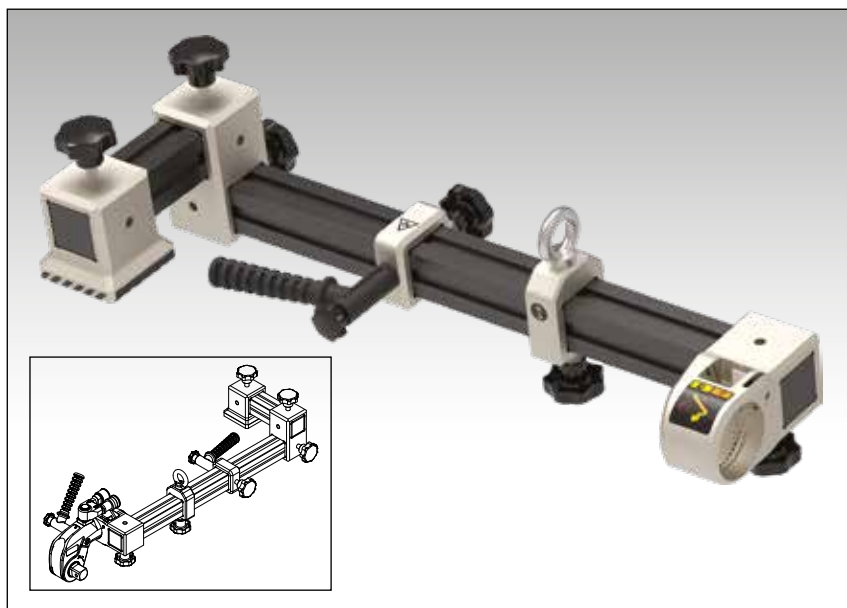

- Ger mothållspunktalternativ för de vanligaste momentverktygen med fyrkantstapp i Enerpac S- och RSL (RSQ)-serier
- Förbättrar medarbetarsäkerheten betydligt genom att tillhandahålla en mothållsarm som är säkerhetstestad och dimensionerad för fullt moment, samt ökar verktygets passform
- Kan konfigureras i unika standardinställningar för repetitiva arbeten
- Kan även användas med sexkantstapp på momentnyckeln
- Ersätter flera specialbyggda mothållsarmar
- Eliminerar behovet av utökad mothållsarm och mothållsrör.

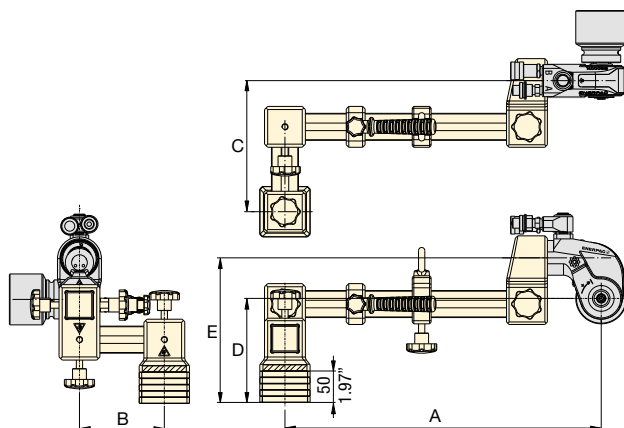

ERAK-serien

Min. - Max. Längd:

149 - 555 mm

Fullt momentvärde:

2034 - 10.847 Nm

Fullt momentvärde:



1500 - 8000 Ft.lbs




ERAK - Mothållsarm-satser

Komplett sats innefattar följande komponenter:

- ① Kort balk – 200 mm
- ② Lång balk – 450 mm
- ③ Balkanslutningsenhet, 90°
- ④ Spjärfotsenhet
- ⑤ Fyrkantstapp-adapter
- ⑥ Lyftpunktsenhet
- ⑦ Positioneringshandtag

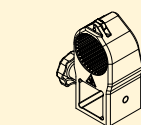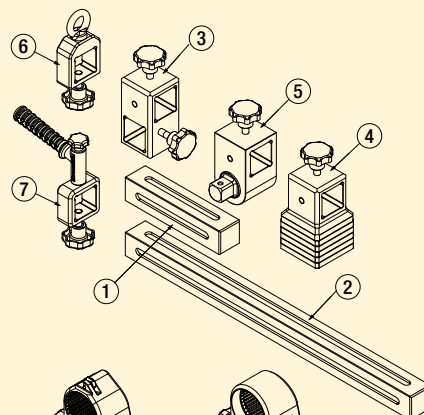

TWRAKSL *
momentverktyg-adapter
för RSL-serien



TWRAKS *
momentverktyg-adapter
för S-serien

* Momentverktyg-adaptrarna ska beställas separat.

▼ ÖVERSIKT ÖVER MOTHÅLLSARMSATSER & MOMENTVERKTYG-ADAPTRAR SOM TILLVAL

Använd med momentnyckel-modell	Modellnummer mothållsarmsats	Modellnummer nyckeladaptersats *	Nominellt moment momentverktyg		Maximalt ERAK arbetsmoment		Mått (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min. – max.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Momentverktyg-adaptrarna ska beställas separat.