

SOUPRAVY REAKČNÍCH RAMEN


REAKČNÍ RAMENA PRO MOMENTOVÉ KLÍČE ENERPAC S VÝSTUPNÍM ČTYŘHRANEM JSOU TESTOVÁNA Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A UMOŽŇUJÍ POUŽITÍ PRO VEŠKERÉ JMENOVITÉ MOMENTY A VÝRAZNĚ TAK ZVÝŠUJÍ BEZPEČNOST OBSLUHY

ŘADA ERAK




Soupravy reakčních ramen pro klíče řady S a RSL

▼ Obvyklá souprava reakčního ramena s volitelnou sestavou adaptéru ke klíči

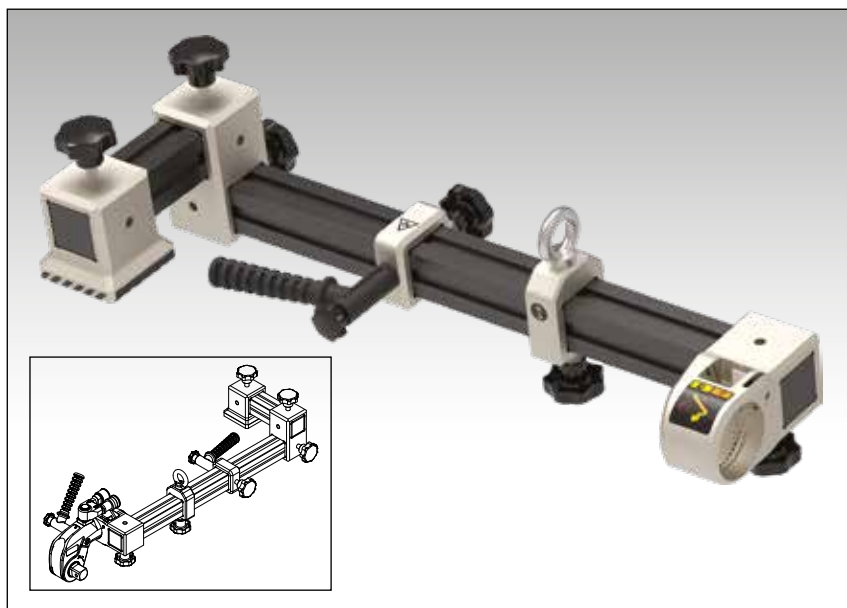

- Nabízí možnosti reakčního bodu pro většinu momentových klíčů Enerpac s výstupním čtyřhranem řady S a RSL (RSQ)
- Ramena jsou testována z hlediska bezpečnosti a zvyšují tak bezpečnost obsluhy a umožňují použití pro veškeré jmenovité momenty, čímž zvyšují rozsah jejich využití
- Umožňují jedinečná standardní nastavení, ideální pro opakované práce
- Lze je rovněž použít s šestihrannými klíči na momentovém klíči
- Nahrazují řadu specializovaných reakčních ramen
- Eliminují potřebu prodlužovacích reakčních ramen a reakčních trubek.

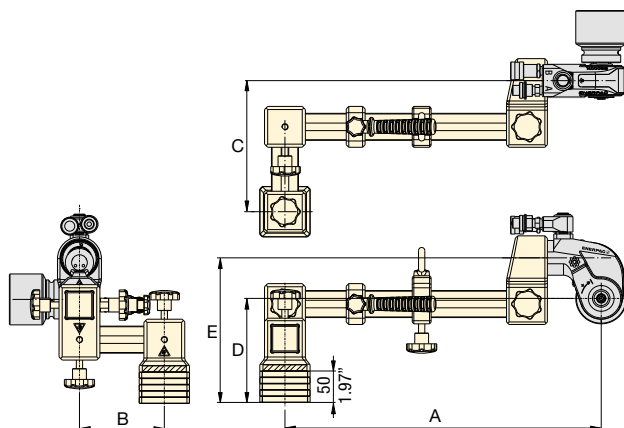

Řada ERAK

Min.–max. délka:

149 – 555 mm

Veškeré jmenovité momenty:

2034 – 10.847 Nm

Veškeré jmenovité momenty:


1500 – 8000 Ft.lbs



Soupravy reakčních ramen – ERAK

Kompletní souprava obsahuje následující díly:

- ① Krátký nosník – 200 mm
- ② Dlouhý nosník – 450 mm
- ③ Sestava spojky nosníků, 90°
- ④ Sestava reakční patky
- ⑤ Sestava adaptéru výstupního čtyřhranu
- ⑥ Sestava zdvižného bodu
- ⑦ Sestava polohovacího madla

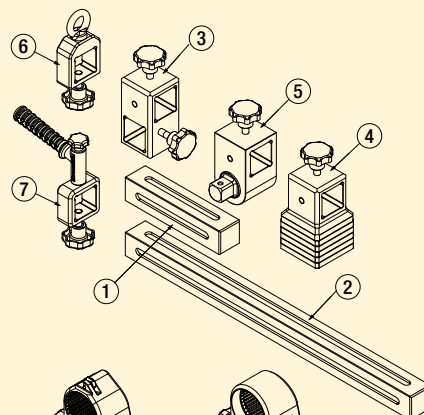

TWRAKSL * Sestava adaptéru ke klíčům řady RSL

TWRAKS * Sestava adaptéru ke klíčům řady S

* Adaptéry ke klíčům se objednávají samostatně.

▼ TABULKA VÝBĚRU SOUPRAVY REAKČNÍHO RAMENA A VOLITELNÉ SESTAVY ADAPÉTERU KE KLÍČI

Použití s momentovým klíčem modelu	Číslo modelu soupravy reakčního ramena	Číslo modelu sestavy adaptéru ke klíči	Výstupní moment momentového klíče		Maximální pracovní moment soupravy ERAK		Rozměry (mm)					 (kg)
			(Nm)	(ft.lbs)	(Nm)	(ft.lbs)	A min. – max.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Adaptéry ke klíčům se objednávají samostatně.