

▼ Tipico gruppo del kit braccio di reazione con gruppo adattatore chiave opzionale



- Fornisce opzioni per il punto di reazione per la maggior parte delle chiavi dinamometriche Enerpac con attacco quadrato delle serie S e RSL (RSQ)
- Migliora significativamente la sicurezza dei lavoratori, fornendo un braccio di reazione testato per la sicurezza e con coppia nominale completa e una maggiore adattabilità
- Può essere usato in configurazioni standard uniche adatte a lavori ripetitivi
- Può essere utilizzato anche con adattatori esagonali maschi sulla chiave dinamometrica
- Sostituisce più bracci di reazione personalizzati
- Elimina la necessità del braccio di reazione esteso e dei tubi di reazione.


▼ Per superare l'assenza di un bullone adiacente come punto di reazione corretto, il braccio di reazione ERAK3000 si è rivelato la soluzione ideale durante la manutenzione utilizzando l'S3000X su un bulldozer Caterpillar, eliminando la necessità di un braccio di reazione personalizzato.



ERAK - Kit braccio di reazione

Il kit completo include i seguenti componenti:


- ① Trave corta – 200 mm
- ② Trave lunga – 450 mm
- ③ Gruppo connettore trave, 90°
- ④ Gruppo braccio di reazione
- ⑤ Gruppo adattatore con attacco quadrato
- ⑥ Gruppo punto di sollevamento
- ⑦ Gruppo maniglia di posizionamento

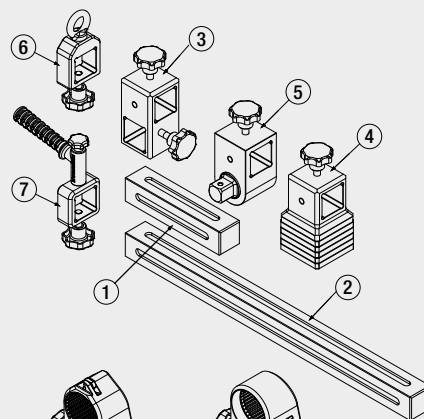

TWRAKRS * Gruppo adattatore chiave per serie RSL

TWRAKS * Gruppo adattatore chiave per serie S

* Gli adattatori per chiavi devono essere ordinati separatamente.

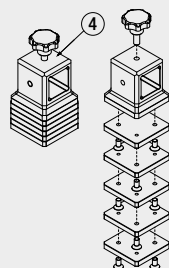


Gruppo braccio di reazione

Il piedino di reazione può essere utilizzato da solo o con un numero qualsiasi delle 5 piastre distanziatrici incluse. Le piastre distanziatrici devono essere aggiunte come e quando richiesto dall'applicazione.

Kit braccio di reazione per chiavi serie S e RSL

▼ Serie ERAK: Fornisce opzioni per il punto di reazione per la maggior parte delle chiavi dinamometriche Enerpac con attacco quadrato delle serie S e RSL (RSQ).

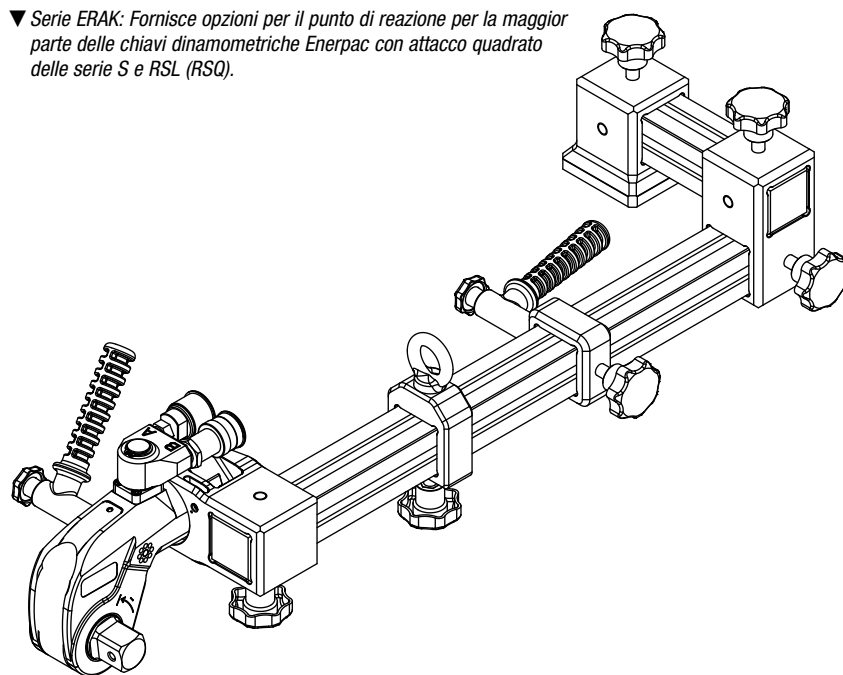

Serie ERAK



Lunghezza Min. - Max.:

149 - 555 mm

Coppia nominale completa:

2.034 - 10.847 Nm

Coppia nominale completa:

1.500 - 8.000 Ft.lbs





Chiave di contrasto

Da usare per impedire la rotazione del controdado in fase di serraggio o allentamento. Due misure di esagono in un attrezzo.

Pagina: **227**

▼ L'adattatore ERAK può essere ruotato in modo incrementale di 360 gradi e può mantenere la stabilità rispetto a un punto di reazione fino alla coppia massima.

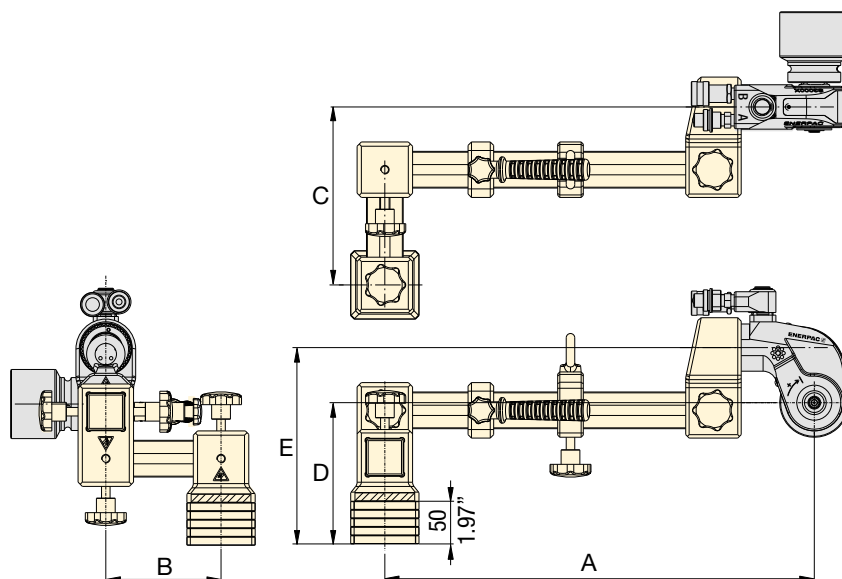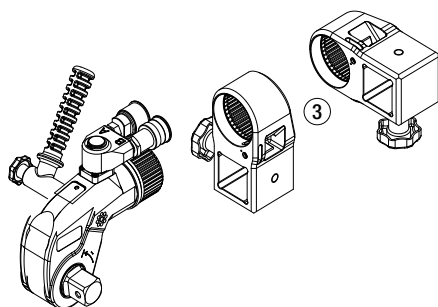

▼ TABELLA DI SELEZIONE KIT BRACCIO DI REAZIONE E GRUPPO ADATTATORE CHIAVE OPZIONALE

Utilizzo con chiavi dinamometriche modello	Modello kit braccio di reazione	Modello gruppo adattatore chiave *	Uscita chiave dinamometrica		Coppia di lavoro massima ERAK		Dimensioni (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min. - max.	B	C	D	E	
S1500PX	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000PX	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000PX	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Gli adattatori per chiavi devono essere ordinati separatamente.