

KITURI CU BRAȚ DE REACȚIE


ÎMBUNĂȚESC SEMNIFICATIV SIGURANȚA LUCRĂTORILOR, ASIGURÂND UN BRAȚ DE REACȚIE TESTAT PENTRU SIGURANȚĂ ȘI CU TREAPTĂ COMPLETĂ DE TORSIUNE, PENTRU CHEILE DINAMOMETRICE ENERPAC CU CAP PĂTRAT

SERIA ERAK




Kituri cu braț de reacție pentru chei dinamometrice din seriile S și RSL

▼ Ansamblu tipic de kit cu braț de reacție cu ansamblu opțional de adaptor pentru cheie

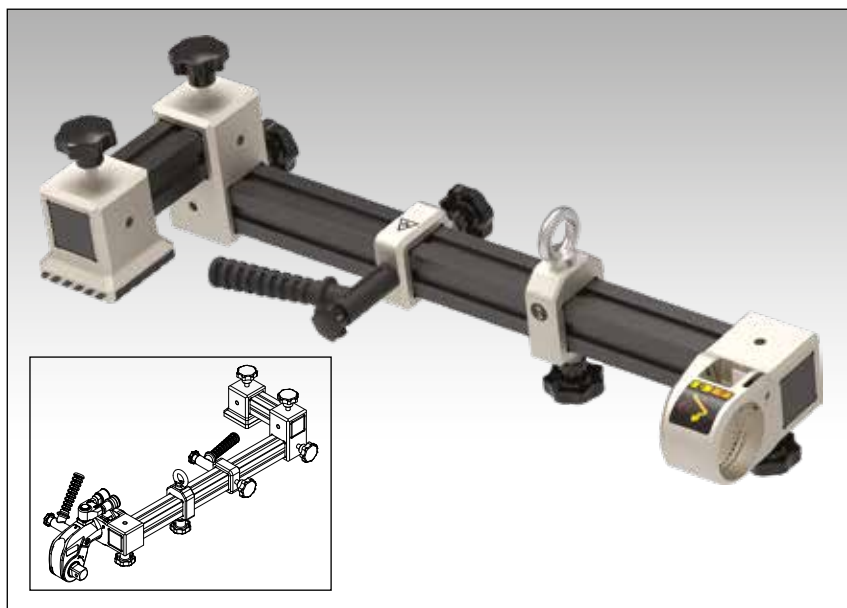

- Oferă opțiuni pentru punctul de reacție pentru cele mai comune chei dinamometrice Enerpac cu cap pătrat din seriile S și RSL (RSQ)
- Îmbunătățește semnificativ siguranța lucrătorilor, asigurând un braț de reacție testat pentru siguranță și cu treaptă completă de torsiune, și crește gradul de potrivire a sculei
- Poate fi configurat în setări standard unice, potrivite pentru lucrări repetitive
- Poate fi utilizat și cu chei Allen cu cap hexagonal pe cheia dinamometrică
- Înlocuiește mai multe brațe de reacție adaptabile
- Elimină necesitatea utilizării unui braț de reacție extins și tuburilor de reacție.

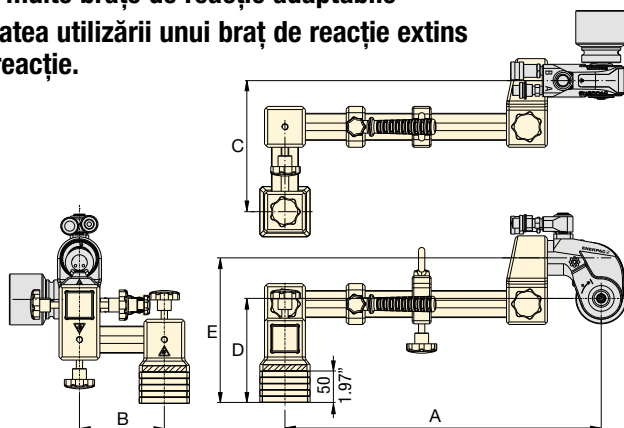

Seria ERAK

Lungime min. - max.:

149 - 555 mm

Treaptă completă de torsiune:

2034 - 10.847 Nm

Treaptă completă de torsiune:



1500 - 8000 Ft.lbs




ERAK - Kituri cu braț de reacție

Kitul complet include următoarele componente:

- ① Bară scurtă - 200 mm
- ② Bară lungă - 450 mm
- ③ Ansamblu conector pentru bară, 90°
- ④ Ansamblu picior de reacție
- ⑤ Ansamblu adaptor cu cap pătrat
- ⑥ Ansamblu punct de ridicare
- ⑦ Ansamblu mâner de poziționare

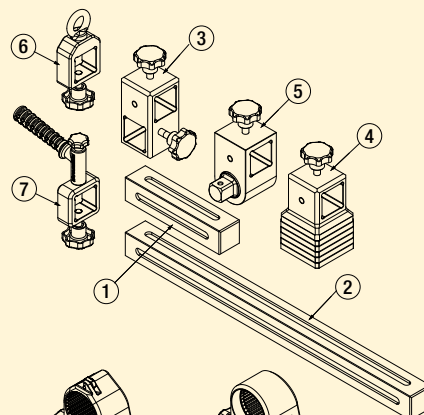

Ansamblu adaptor cheie TWRAKSL * pentru seria RSL



Ansamblu adaptor cheie TWRAKS * pentru seria S

* Adaptoarele pentru chei trebuie comandate separat.

▼ TABEL DE SELECTARE KITURI CU BRAȚ DE REACȚIE ȘI ANSAMBLU ADAPTOR PENTRU CHEI OPȚIONAL

Utilizare cu cheie dinamometrică model	Număr model kit cu braț de reacție	Număr model ansamblu adaptor pentru cheie *	Valori de torsiune cheie dinamometrică		Cuplu maxim de lucru ERAK		Dimensiuni (mm)					 (kg)
			(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)	A min. - max.	B	C	D	E	
S1500X	ERAK1500	TWRAKS15	1952	1440	2034	1500	149 - 495	148	215	118	164	11,0
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1909	1408	2034	1500	185 - 530	148	215	114	164	11,0
S3000X	ERAK3000	TWRAKS3	4373	3225	4745	3500	183 - 503	135	209	111	175	17,1
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	4176	3080	4745	3500	222 - 542	135	209	117	175	17,1
S6000X	ERAK8000	TWRAKS6	8338	6150	10.847	8000	270 - 552	116	199	155	236	36,2
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	7190	5303	10.847	8000	214 - 496	116	199	166	236	36,2
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	10.659	7862	10.847	8000	273 - 555	116	199	166	236	36,2

* Adaptoarele pentru chei trebuie comandate separat.