

Brazo de reacción para llaves de la serie S y RSL **ENERPAC**

▼ Conjunto típico de kit de brazo de reacción con el conjunto de adaptador de llave opcional



- Proporciona opciones de punto de reacción para las llaves de torque con cuadradillo de la serie S y RSL (RSQ) de Enerpac más comunes
- Mejora significativamente la seguridad de los trabajadores al proporcionar un brazo de reacción de seguridad probada y de torque completo, y aumenta el ajuste de la herramienta
- Puede configurarse en disposiciones estándar únicas que son adecuadas para el trabajo repetitivo
- También puede utilizarse con las llaves Allen hexagonales
- Sustituye a varios brazos de reacción personalizados
- Elimina la necesidad de brazos de reacción y tubos de reacción extendidos.


▼ Para superar la ausencia de un perno adyacente como punto de reacción adecuado, el brazo de reacción ERAK3000 fue la solución ideal durante el mantenimiento utilizando el S3000X en una topadora Caterpillar, eliminando la necesidad de un brazo de reacción personalizado.



ERAK- Kits de brazo de reacción

El kit completo incluye los siguientes componentes


- ① Viga corta – 7.9 pulg (200 mm)
- ② Viga larga – 17.7 pulg (450 mm)
- ③ Conjunto de conexión de viga, 90°
- ④ Conjunto de pie de reacción
- ⑤ Conjunto de adaptador de cuadradillo
- ⑥ Conjunto de punto de elevación
- ⑦ Conjunto de asa de posicionamiento

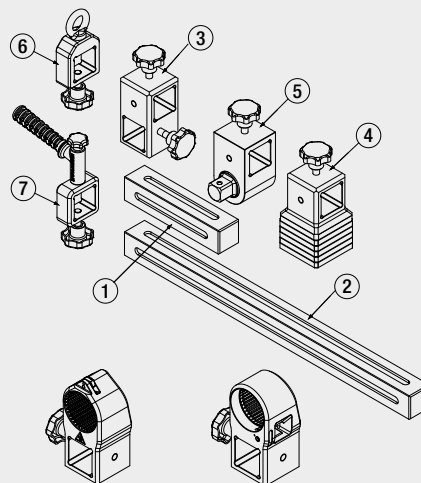

Conjunto de adaptador de llave TWRAKRSL * para la serie RSL

Conjunto de adaptador de llave TWRAKS * para la serie S

* Los adaptadores de llave deben pedirse por separado.

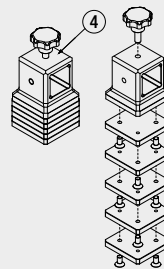


Conjunto de pie de reacción

El pie de reacción se puede utilizar solo o con cualquier número de las 5 placas espaciadoras incluidas. Se deben agregar placas espaciadoras cuando la aplicación lo requiera.

Kits de brazo de reacción para llaves de la serie S y RSL

▼ Serie ERAK: Proporciona opciones de punto de reacción para las llaves de torque con cuadradillo de la serie S y RSL (RSQ) de Enerpac más comunes.

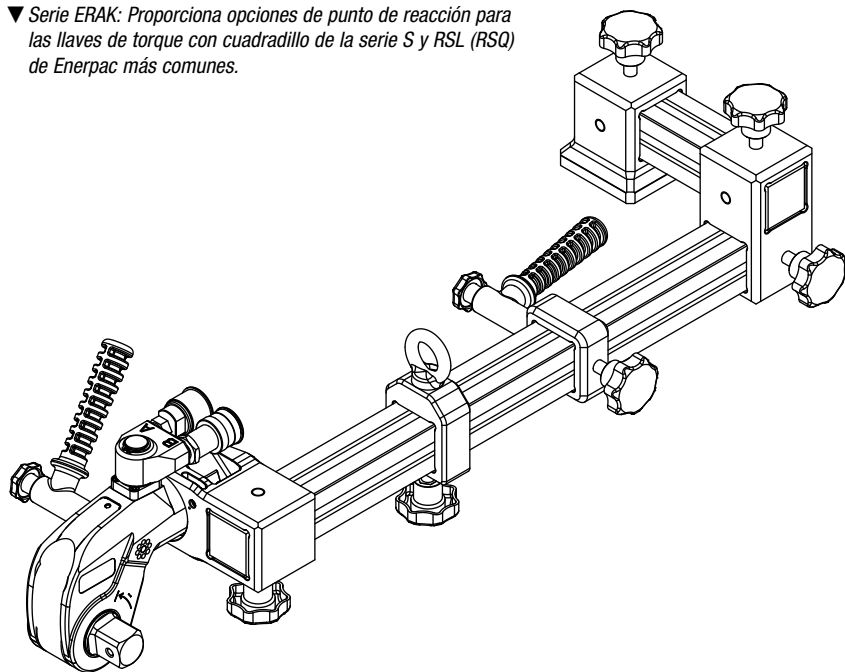

Serie ERAK



Longitud mín. - máx.:

5.9 - 21.9 pulgadas

Torque completo:

1500 - 8,000 Ft.lbs

Torque completo:

2034 - 10,847 Nm





Llave para contratuerca

Herramienta manos libres que se usa para impedir que la contratuerca gire durante montajes o separaciones. Dos tamaños hexagonales en una herramienta.

Página: **227**

▼ El adaptador ERAK se puede girar incrementalmente 360 grados y puede mantener la estabilidad frente a un punto de reacción hasta alcanzar el par máximo.

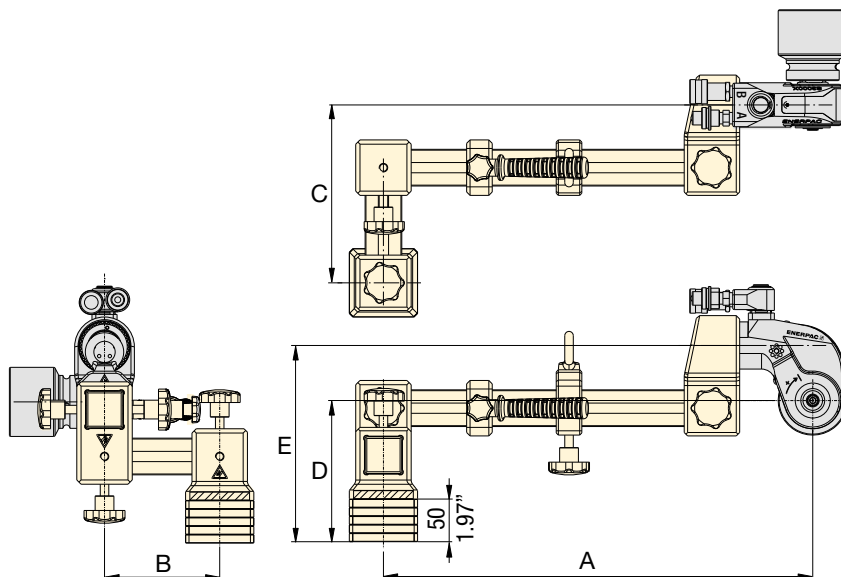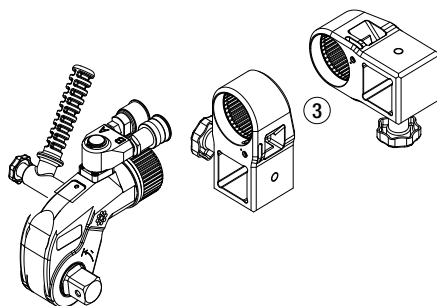

▼ TABLA DE SELECCIÓN DE KITS DE BRAZO DE REACCIÓN Y CONJUNTO DE ADAPTADOR DE LLAVE OPCIONAL

Utilizar con N.º de modelo de llaves de torque	Número de modelo kit de brazo de reacción	Número de modelo Conjunto de adaptador de llave *	Salida de llave de torque		Torque máx. de trabajo ERAK		Dimensiones (pulgadas)					 (lbs)
			(ft.lbs)	(Nm)	(ft.lbs)	(Nm)	A mín. - máx.	B	C	D	E	
S1500PX	ERAK1500	TWRAKS15	1440	1952	1500	2034	5.9 - 19.5	5.8	8.5	4.6	6.5	24.2
RSL1500		TWRAKRSL2-1500	1408	1909	1500	2034	7.3 - 20.9	5.8	8.5	4.5	6.5	24.2
S3000PX	ERAK3000	TWRAKS3	3225	4373	3,500	4745	7.2 - 19.8	5.3	8.2	4.4	6.9	37.6
RSL3000		TWRAKRSL4-3000	3080	4176	3,500	4745	8.7 - 21.3	5.3	8.2	4.6	6.9	37.6
S6000PX	ERAK8000	TWRAKS6	6150	8338	8,000	10,847	10.6 - 21.7	4.6	7.8	6.1	9.3	79.6
RSL5000		TWRAKRSL6-5000	5303	7190	8,000	10,847	8.4 - 19.5	4.6	7.8	6.5	9.3	79.6
RSL8000		TWRAKRSL8-8000	7862	10,659	8,000	10,847	10.7 - 21.9	4.6	7.8	6.5	9.3	79.6

* Los adaptadores de llave deben pedirse por separado.