

Tensiómetro y células de carga

▼ En la foto: **LH102** y **TM5** (al centro)



**Serie
TM,
LH**



Fuerza:

900 - 90.000 kg

Precisión, % a fondo de escala:

± 2%



Los modelos TM y LH están 100% probados para asegurar una precisión dentro de un rango de $\pm 2\%$.


Si su aplicación requiere una herramienta calibrada, la deberá enviar para los ensayos de certificación. Enerpac NO otorga certificaciones.

Tensiómetro TM5


- Precisión de $\pm 2\%$ a fondo de escala
- Piezas zincadas y de bronce para resistir la corrosión y la oxidación
- Escala doble graduada en kilogramos y libras
- Caja metálica acolchada que ofrece almacenamiento y transporte seguros.

Células de carga serie LH

- Precisión de $\pm 2\%$ a fondo de escala
- La almohadilla giratoria reduce la carga excéntrica y aumenta la precisión
- Aguja de máxima para fijar lecturas y para establecer fuerzas preseleccionadas
- Escala doble graduada en kilogramos y libras.

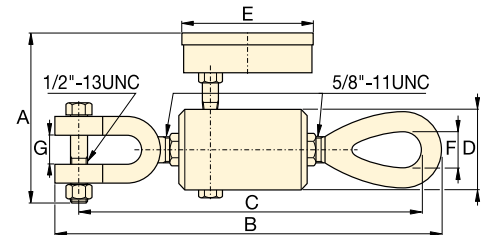

TM5

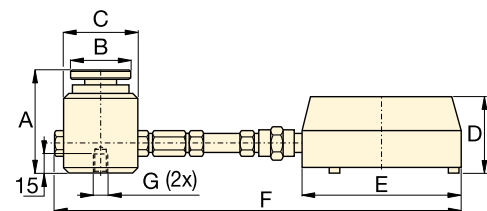

Serie LH

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Tipo	Fuerza		Modelo	Lectura mínima		Lectura por división		Dimensiones (mm)						
	(kg)	(lbs)		(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)	A	B	C	D	E	F	G *
Montado directamente	4.500	10.000	TM5	500	1.000	100	100	120	247	236	50	93	22	19
Célula de carga montada directamente	900	2.000	LH10	100	200	20	20	77	44	57	60	101	215	1/4\"- 20, 44,5 BC
	4.500	10.000	LH50	500	1.000	100	100	77	44	57	60	101	215	1/4\"- 20, 44,5 BC
Montaje separado con manguera de 0,6 m	900	2.000	LH102	100	200	20	20	77	44	57	60	147	846	1/4\"- 20, 44,5 BC
	4.500	10.000	LH502	500	1.000	100	100	77	44	57	60	147	846	1/4\"- 20, 44,5 BC
	9.000	20.000	LH1002	1.000	2.000	200	200	77	44	57	60	147	846	1/4\"- 20, 44,5 BC
Montaje separado con manguera de 1,8 m	21.000	50.000	LH2506	3.000	5.000	500	500	101	69	85	60	147	2094	3/8\"- 24, 63 BC
	45.000	100.000	LH5006	5.000	5.000	1.000	1.000	132	101	127	60	147	2135	3/8\"- 24, 89 BC
	90.000	200.000	LH10006	10.000	10.000	1.000	2.500	158	127	158	60	147	2166	3/8\"- 24, 102 BC

* BC = Diámetro del círculo.